


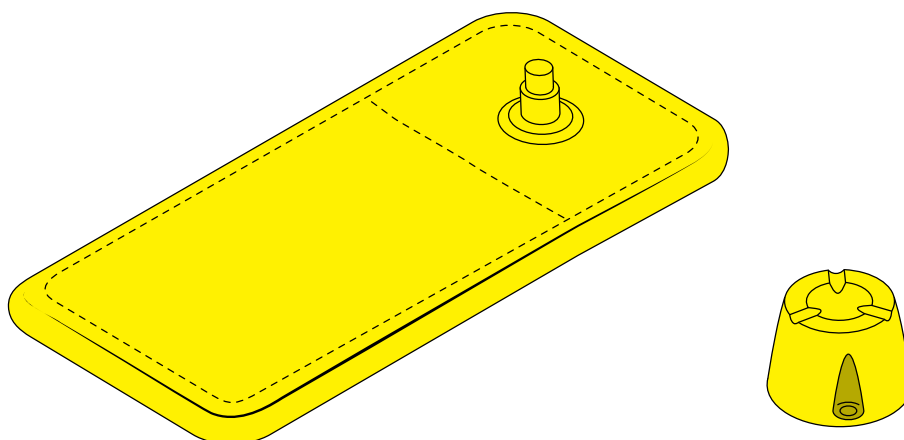

http://links.vs-service.com/downloads/70-051_V01_DEEN_Lockit.pdf

Bedienungsanleitung

Nutzungshinweise für Lock-it – Aufbewahrungstasche und Opener

Allgemeines

- Geben Sie den Schülern je eine persönliche Lock-it-Tasche aus, die mit Namensschild versehen werden kann
- Der Lock-it-Opener ist ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit den Lock-it-Taschen vorgesehen
- Nicht gewaltsam öffnen oder manipulieren – Verletzungs- und Beschädigungsgefahr
- Mobile Opener außerhalb der Reichweite von Schülern aufbewahren, nur an befugte Personen aushändigen und sicher verwahren
- Basic Opener an Wand, Tisch oder Schrank montieren, z. B. Lehrerzimmer, Ausgang
- Regelmäßig prüfen, ob der Verschluss korrekt funktioniert
- Das Smartphone darf nicht in der Lock-it-Tasche geladen werden – Brandgefahr
- Magnetabstand zu Kreditkarten, medizinischen Geräten usw. einhalten
- Regelmäßige Kontrolle der Tasche auf Schäden oder Manipulation

Nutzung von Lock-it

- 1) Smartphone in die geöffnete Lock-it-Tasche legen
- 2) Tasche mit Knopf verschließen – das Gerät kann jetzt nicht mehr verwendet werden
- 3) Zum Öffnen die Tasche mit der Verschlussseite auf die Magnetfläche des Openers legen, leicht andrücken – der Verschluss öffnet sich automatisch

Sicherheits- und Nutzungshinweise

Eine sachgemäße Anwendung ist zwingend erforderlich, um Verletzungen, Beschädigungen oder Funktionsausfälle zu vermeiden.

Magnetische Sicherheit – Hochleistungsmagnet

Die Lock-it-Opener enthalten einen Neodym-Magneten im Aluminiumgehäuse. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm zu:

- Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten und anderen medizinischen Implantaten
- Magnetstreifenkarten (EC-/Kreditkarten, Ausweise)
- Mobiltelefonen und Speichermedien
- Laptops, Tablets, elektronischen Geräten
- Schlüsselkarten, Hotelkarten, elektronischen Schlössern

Der Magnet kann auch durch Holz oder Kunststoff hindurch wirken – achten Sie bei der Lagerung auf ausreichende Distanz zu Metallteilen oder Werkzeugen. Die stationären Opener dürfen nur von Erwachsenen/befugtem Personal montiert und werden.

Verletzungsgefahr durch Verschlussmechanismus

Lock-it-Taschen verfügen über einen internen Metallverschluss mit Federmechanik. Unsachgemäßer Umgang, wie das Einführen von Fingern oder Werkzeugen in den Verschlussbereich, kann zu Quetschungen oder Einstichen führen. Der Verschluss darf niemals gewaltsam geöffnet, verdreht oder aufgehebelt werden. Bei Beschädigung sofort außer Betrieb nehmen.

Beschädigungsrisiken und Haftungsausschluss

Die Lock-it-Taschen bestehen aus robustem Neopren. Sie sind jedoch nicht für gewaltsame Beanspruchung ausgelegt. Nicht werfen, schlagen, reißen oder verdrehen – dadurch ist Materialbruch, Verlust des Magneteffekts oder Öffnungsmechanismus möglich. Die Opener nur auf stabilen, flachen Flächen verwenden, nicht unbeaufsichtigt liegen lassen. Mobile Opener dürfen nicht in die Hände von Schülern gelangen.

Brand- und Hitzeschutz

Die Taschen bestehen aus Neopren, das bei sehr hohen Temperaturen schmelzen oder sich entzünden kann. Nicht auf Heizkörpern, in direkter Sonne oder in Fahrzeugen bei Hitze lagern. Smartphones nicht laden, wenn sie sich in der Tasche befinden. Kontakt mit offenem Feuer vermeiden.

Hinweis zur Verwendung bei Kindern

Lock-it-Produkte sind nicht als Kinderspielzeug zugelassen. Die Produkte sollten nicht von Kindern unter 8 Jahren unbeaufsichtigt verwendet werden. Die magnetischen Kräfte und Metallteile können bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen.

Nicht zulässige Anwendungen

Lock-it-Produkte dürfen nicht verwendet werden:

- als dauerhafte Aufbewahrung für Datenträger oder elektronische Geräte
- in sicherheitskritischen Bereichen mit magnetischer Abschirmung
- in explosionsgefährdeten Umgebungen
- für Zwecke außerhalb der vorgesehenen Smartphone-Sicherung

Haftungsausschluss

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Aufbrechen, Gewaltanwendung)
- Missbrauch durch Unbefugte
- Einsatz außerhalb der vorgesehenen Anwendungsbereiche
- Verletzungen bei Missachtung dieser Sicherheitshinweise

CE-Konformität

Das Produkt fällt nicht unter kennzeichnungspflichtige elektrische oder elektronische Geräte, entspricht jedoch den allgemeinen Sicherheitsstandards für schulische Produkte.

Pflegehinweise für Lock-it-Taschen und -Opener

Lock-it-Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien wie Neopren und verchromtem Magnetstahl. Um ihre Funktion, Lebensdauer und Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten, sind regelmäßige Pflege und sachgemäße Behandlung notwendig.

Pflege der Lock-it-Tasche (Signal Block)

Reinigung: Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein mildes Seifenwasser verwendet werden. Rückstände mit klarem Wasser entfernen und lufttrocknen lassen.

Vermeiden Sie:

- Waschmaschine oder Trockner – Hitze und Schleudern beschädigen das Neopren und den Verschluss
- Alkohol, Bleichmittel, Lösungsmittel, Desinfektionsmittel oder scharfe Reiniger – sie greifen die Materialstruktur und Verklebungen an
- Scheuermittel, raue Schwämme oder Drahtbürsten – sie führen zu Abrieb und Verfärbung
- Sonnenlicht über längere Zeit – kann Neopren porös und spröde machen

Pflege der stationären und mobilen Opener

Reinigung: Die Magnetfläche mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Feuchtigkeit direkt auf oder in die Magnetöffnung gelangen lassen.

Vermeiden Sie:

- Eintauchen in Wasser – Gefahr von Rostbildung im Magnetkern
- Reiniger mit Alkohol, Chlor, Aceton oder Lösungsmitteln – diese greifen die Beschichtung an
- Kratzen mit harten Gegenständen (z. B. Schlüsseln, Schraubenziehern) – führt zu irreversiblen Schäden am Acryl
- Magnetkontakt mit Metallteilen während der Reinigung – Verletzungsgefahr durch plötzliche Haftung

Lagerung und Umgebungsbedingungen

- Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern
- Nicht auf Heizkörper oder ins direkte Sonnenlicht legen
- Nicht unter schweren Gegenständen lagern oder quetschen
- Keine magnetempfindlichen Geräte in unmittelbarer Nähe lagern

Montageanleitung für Basic Opener

Lieferumfang:

1 x Basic Opener


Benötigte Einzelteile:

4 x Schrauben, 4 x Dübel (optional), 4 x Abstandshalter (optional)


Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine, Akkuschrauber oder Schraubenzieher, Wasserwaage, Bleistift, Maßband


Montage




Position festlegen: Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe angenehm erreichbar ist. Halten Sie den Magneten an der gewünschten Position an die Wand. Markieren Sie mit dem Bleistift die drei Bohrlöcher durch die Löcher am Magneten.



Löcher bohren und Dübel einsetzen: Entfernen Sie den Magneten. Bohren Sie an den markierten Stellen 6 mm breite Löcher, ca. 40 mm tief. Stecken Sie die passenden Dübel vollständig in die Bohrlöcher.



Magnet befestigen: Führen Sie die Schrauben durch die vorgebohrten Löcher des Magneten und schrauben Sie alles fest an die Wand.



Stabilität prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Platte gleichmäßig anliegt und festsitzt. Der Opener darf sich nicht bewegen.