


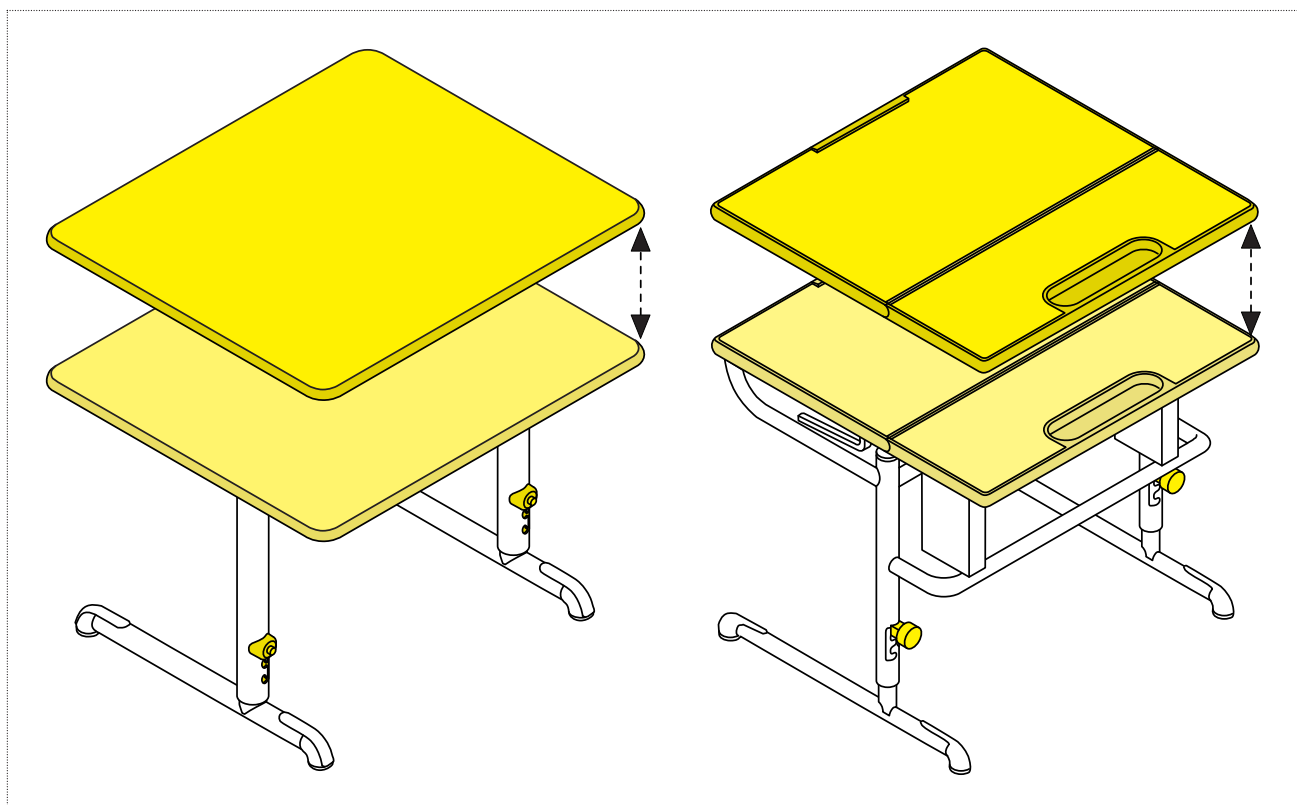

MODE D'EMPLOI : 70-123 V06 050221

StepByStep-I und III, 02901, 02904, 02905, 02993, 02994, 02997, 02998. Step III, 02941, 02942.

Finalité du produit :

Cette table a été conçue uniquement pour un usage en milieu scolaire et est donc destinée à ce seul usage. Toute autre utilisation ou qui dépasse ce cadre (par exemple dans des ateliers, espaces de stockage ou des endroits humides) est considérée comme non conforme. Mobilier VS décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage non conforme.

Remarques générales concernant la lecture et la conservation du mode d'emploi :

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

Consignes générales de sécurité :

Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :



Attention ! Ce symbole est une indication très importante.

Sur Internet :

Ce mode d'emploi est publié sur Internet (voir barre supérieure).

Normes :

Certifiés selon DIN EN 1729 1:2; Taille 2 à 7.

Contenu de la livraison :

Le produit est livré assemblé.

Service :

Veuillez observer la remarque sur la page suivante.

Recherche de vice et service après-vente :

En cas de vice éventuel constaté, contactez notre service clients à kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance et nettoyage :

Sur Internet : vs.de/kataloge/reinigung/fr


Transmission à un tiers et Disposition :

Lors de la transmission à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis. Pour une mise à rebut respectueuse de l'environnement, adressez-vous à la mairie de votre commune.

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier. L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.



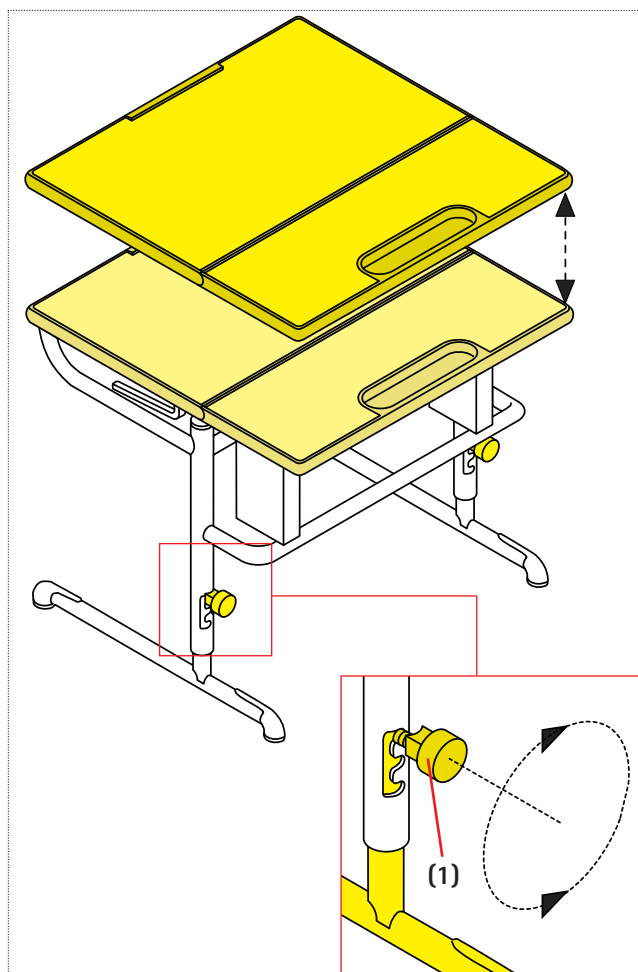

1. Réglage de la hauteur (modèle StepByStep)

Réglage par crans à 53 ; 59 ; 64 ; 71 ; 76 ; 82 cm, tailles 2 à 7. Il existe 3 réglages de base de la hauteur et pour chaque hauteur 3 ajustages fins :

- Selon le modèle, desserrer la vis de fixation (clé Allen plat 5) ou la molette (1).
- Décrocher le patin et régler à la hauteur supérieure ou inférieure désirée (voir échelle graduée).
- Raccrocher le patin de la table dans le logement.
- Serrer la vis de fixation ou la molette (1).

2. Réglage de base de la hauteur (modèle StepByStep)

- Dévisser entièrement la vis de fixation ou la molette (1).


Attention ! – Sécurité enfant –

1. Dévisser la molette (tourne à vide)
2. Revisser la molette en tirant vers vous jusqu'à ce que le second segment fileté s'enclenche,
3. Dévisser entièrement.

- Positionner le patin de la table verticalement jusqu'à la hauteur désirée (voir échelle graduée).
- Serrer la vis de fixation ou la molette (1).

3. Modification de la position du plateau, uniquement pour les modèles 02941, 02942, 02997, 02998

- Angle d'inclinaison réglable par cran 0° ; 5° ; 10° ; 16° ; 20°.

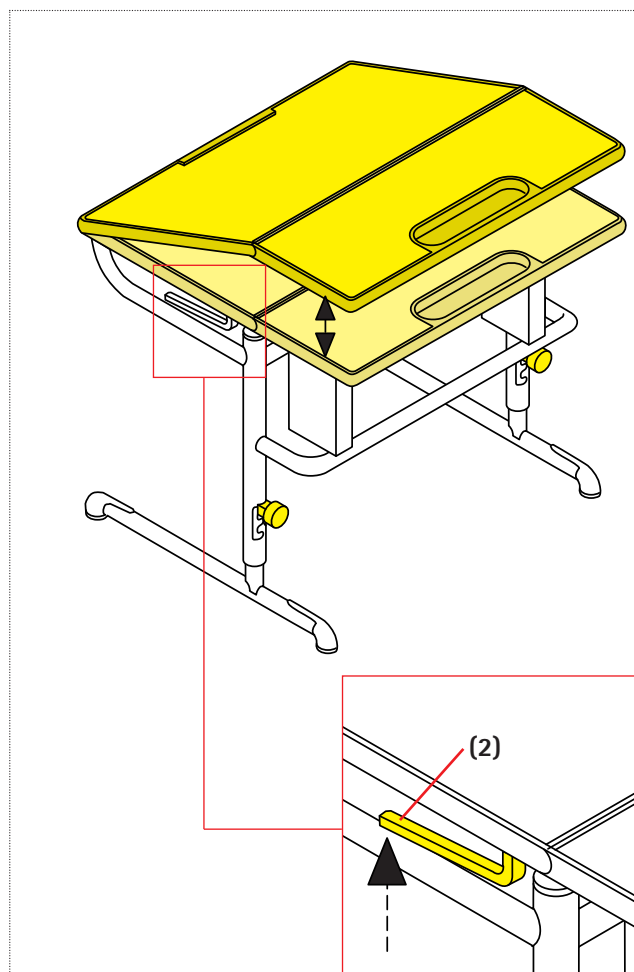

- Soulever et maintenir vers le haut (en direction du plateau) les leviers de déverrouillage (2) (situés côté élève à droite et à gauche sous le plateau).
- Déplacer le plateau latéralement et régler à l'angle d'inclinaison souhaité.
- Chaque cran s'enclenche automatiquement.

4. Avec roulettes (option)

Avant toute manipulation, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve sur la table. Ne déplacer sur roulettes que des tables dénuées d'objets. Afin de prévenir un endommagement des roulettes, ne pas faire rouler les tables sur des seuils de portes ou sur des sols accidentés.

Attention ! Ne soulever la table que légèrement, sinon risque de chute.

Soulevez légèrement par les utilisateurs.

