


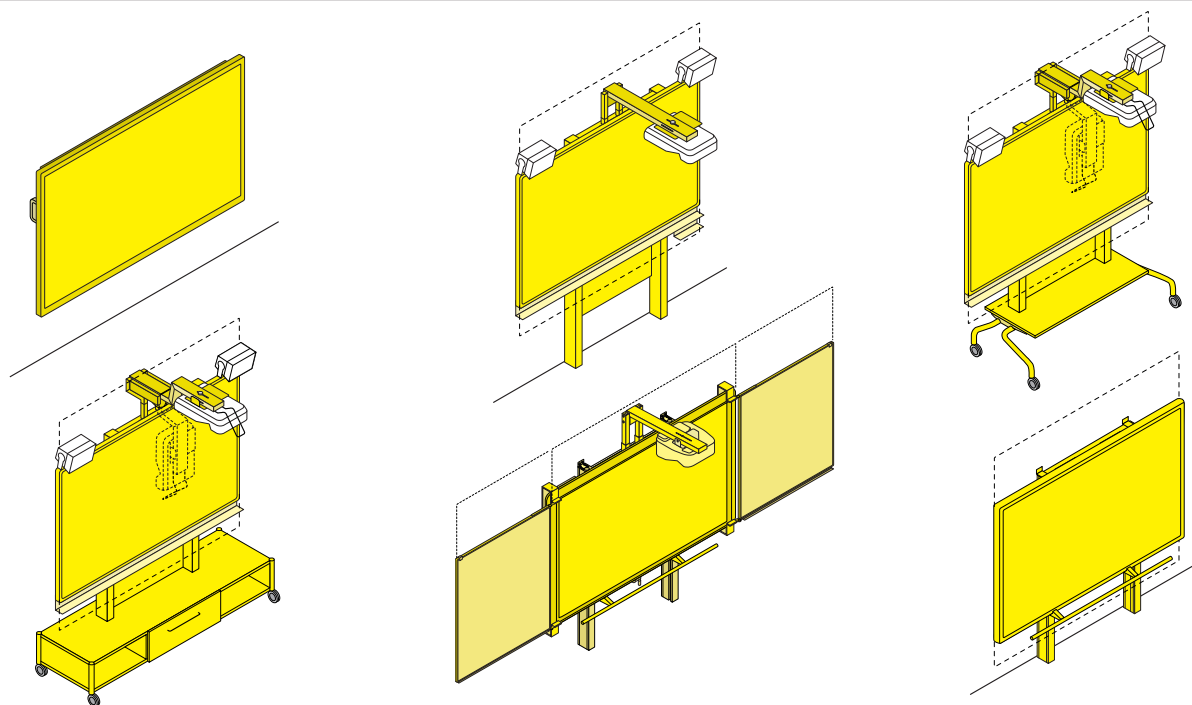

http://links.vs-service.com/downloads/70-179_V07_DE_Interaktives-WB.pdf

Bedienungsanleitung

Interaktive Whiteboards und Displays

Inhalt

1. Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung
- 1.1 Bestimmung
2. Allgemeiner Sicherheitshinweis
- 2.1 Sicherheitshinweise
- 2.2 Wichtige Hinweise
- 2.3 Inbetriebnahme
- 2.4 Allgemeine Informationen
3. Nutzungshinweise
- 3.1 Offsethöhenverstellung
- 3.2 Transport bei Modellen mit Rollen
- 3.3 Belastung der Tafelflügel
4. MediaSwitch (optional)
- 4.1 Ausführungen
- 4.2 Allgemeines
- 4.3 Anschließen eines Computers per VGA
- 4.4 Anschließen eines Computers per HDMI
- 4.5 Anschließen eines Gerätes per Video
- 4.6 Ausschalten
5. Fehlerbehebung Kunde / VS Kundendienst
6. Allgemeine Reinigungsempfehlungen und Pflegehinweise
- 6.1 Spezielle Reinigungsempfehlungen und Pflegehinweise für Boards
- 6.2 Spezielle Reinigungsempfehlungen und Pflegehinweise für Displays

1. Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Systems bitte genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Achtung! Bei Konfigurationen mit großen Displays und Zusatzelementen beträgt die Bedienkraft der Höhenverstellung mehr als 10 kg. Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen für bestimmte Personengruppen (z.B. Schwangere) hinsichtlich zulässiger Lasten zum Heben sind zu berücksichtigen.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Die Boards/Displays sind für einen Einsatz z.B. im Büro-, Schul-, Bildungsbereich, für spontane Meetings, Seminare etc. besonders geeignet.
- Die fahrbaren Modelle dürfen nur mit Muskelkraft bewegt werden, ein Transport mittels Zugmaschinen ist nicht zulässig.
- Bei der Aufstellung von fahrbaren Modellen ist auf eine ebene Standfläche zu achten. Der Projektorarm darf in keine Verkehrswege ragen.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen zulässig.
- Das Board ist nicht für den Einsatz von Whiteboardmarkern konzipiert (Ausnahme VS-VisuBoard sowie Smartboard 800er-Serie).
- Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können wir keine Haftung übernehmen.

2. Allgemeiner Sicherheitshinweis:

In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

 **Wichtig!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

 **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

2.1 Sicherheitshinweise:

Achtung! Board- und Displayhöhenverstellungen sind in angemessenen Zeiträumen auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen. Festgestellte sicherheitstechnische Mängel sind zu beheben; vgl. §11 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-VA1). Es wird empfohlen, die Prüfung jährlich durchzuführen.

Achtung! Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht. Das System ist in Betrieb, sobald der Netzanschluss angeschlossen ist.

Achtung! Möbel mit elektrischer Installation sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik in den dort vorgegebenen Zeitabständen zu überprüfen.


Achtung! Vermeiden Sie direkt in das Licht des Projektors zu schauen.

Achtung! Beachten Sie, dass der Projektor sehr heiß werden kann, wenn er längere Zeit läuft.

2.1 Sicherheitshinweise:

Achtung! Der schwenkbare Projektorarm steht unter Spannung! Beim Ausschwenken dürfen sich keine Personen im Schwenkbereich befinden. Den Projektorarm festhalten und langsam ausfahren.

Achtung! Der Projektorarm darf in keine Flucht- oder Verkehrswege ragen.

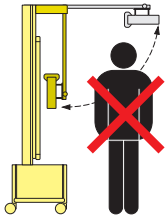

2.2 Wichtige Hinweise:

Achtung! Regelmäßig Luftfilter (wenn vorhanden) des Projektors reinigen (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers). Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Projektor(lampen-)defektes und des Verlustes von Garantieansprüchen.

Achtung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Achtung! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung! Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Board - wenn vom Hersteller genehmigt - nur mit herstellerempfohlenen Boardmarkern beschreiben.
- Oberflächenreinigung siehe Punkt 6.
- Korrekte Auflösungseinstellung der Grafikkarte:
 - 1024 x 768 (77/78-Zoll-Board, 4:3)
 - 1280 x 800 (87-Zoll-Board, 16:10)
 - 1280 x 720 (95-Zoll-Board, 16:9)

2.3 Inbetriebnahme:

- Installieren Sie die beigelegte Board-Software (VS-VisuBoard: Projektor-Treiber) auf dem anzuschließenden Computer. Beachten Sie bitte die Lizenzbedingungen.
- Vergewissern Sie sich, dass das interaktive Whiteboard/Display mit Strom versorgt ist.
- Schließen Sie den Computer über das USB-Kabel an das Board bzw. Display an.
- Schließen Sie den Computer über das VGA- (bzw. HDMI-) Kabel an den Projektor bzw. an das Display an.

- Vergewissern Sie sich, dass die Schutzkappe vor der Projektorlinse entfernt ist.
- Schalten Sie, wenn vorhanden, Board/Display über den Hauptschalter ein.
- Starten Sie den Projektor (siehe ggf. Benutzerhandbuch) und anschließend Ihren Computer.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bildschirmauflösung der Grafikkarte eingestellt ist (siehe 2.2).
- Kalibrieren Sie ggf. Board/Display (siehe auch 5).

2.4 Allgemeine Informationen:

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Produktes ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

Achtung! Für die Bedienung des Projektors siehe Benutzerhandbuch des Herstellers:

Achtung! Für die Bedienung des Interaktiven Whiteboards siehe Benutzerhandbuch des Herstellers bzw. beim VisuBoard weiter hinten in dieser Anleitung.

Achtung! Für die Bedienung des interaktiven Displays siehe mitgeliefertes Benutzerhandbuch.

Diese Anleitung entspricht dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Produktänderungen, die dem Fortschritt dienen, in Technik oder Design, bleiben vorbehalten.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 14434.

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert übergeben.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service:

VS-Support-Hotline: 09341-88-111 bzw.

IAWSupport@vs-moebel.de



Wartung und Reinigung:

Im Internet: www.vs.de/de/res/Service/Ersatzteilservice

Weitergabe / Entsorgung: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben. Für alle in der Europäischen Union verkauften Elektro- und Elektronikgeräte gelten Richtlinien für die Entsorgung. Zur Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten empfehlen wir Ihnen, elektronische Altgeräte umweltgerecht wiederzuverwerten. Weitere Informationen bezüglich der zu kontaktierenden Sammelstelle erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



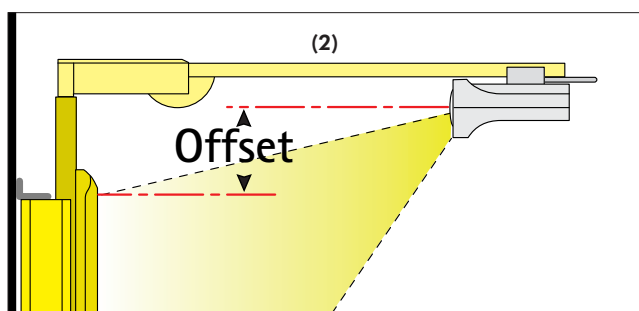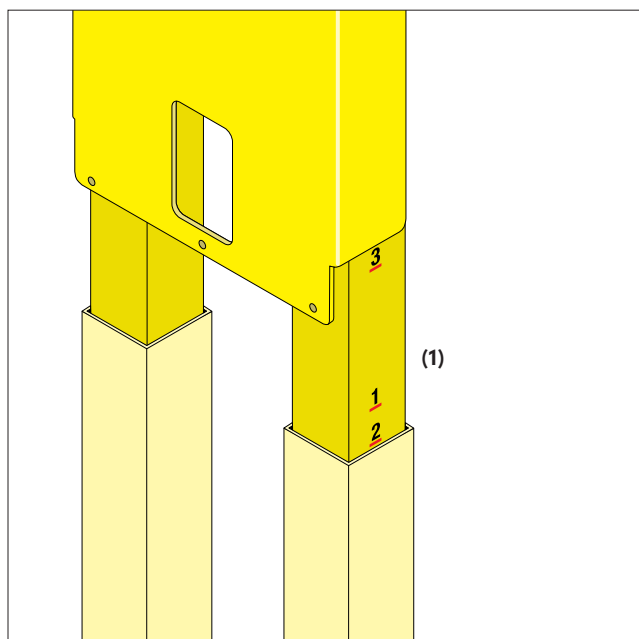

3. Nutzungshinweise

3.1 Offsethöhenverstellung

(bei fahrbaren Modellen):


Board und Projektor sind werkseitig aufeinander abgestimmt. Offset ist wichtig für die richtige Projektoreinstellung zum Board. Es ist der Abstand zwischen der Boardoberkante (ohne Rahmen) bis zur Linsenmitte.

Bei der Ausführung mit Offsethöhenverstellung kann der gesamte Projektorarm (2) bzw. der Projektorhalter mittels der Handkurbel (3) vertikal verschoben werden. An der Trägersäule befindet sich eine Maßskala (1).



Achtung! Sollten sich durch unsachgemäße Nutzung die

Einstellungen vom Projektor zum Whiteboard verändern, dann muss der Projektor an seiner Halterung durch Fachpersonal neu eingestellt werden bzw. informieren Sie hierfür die Hotline.

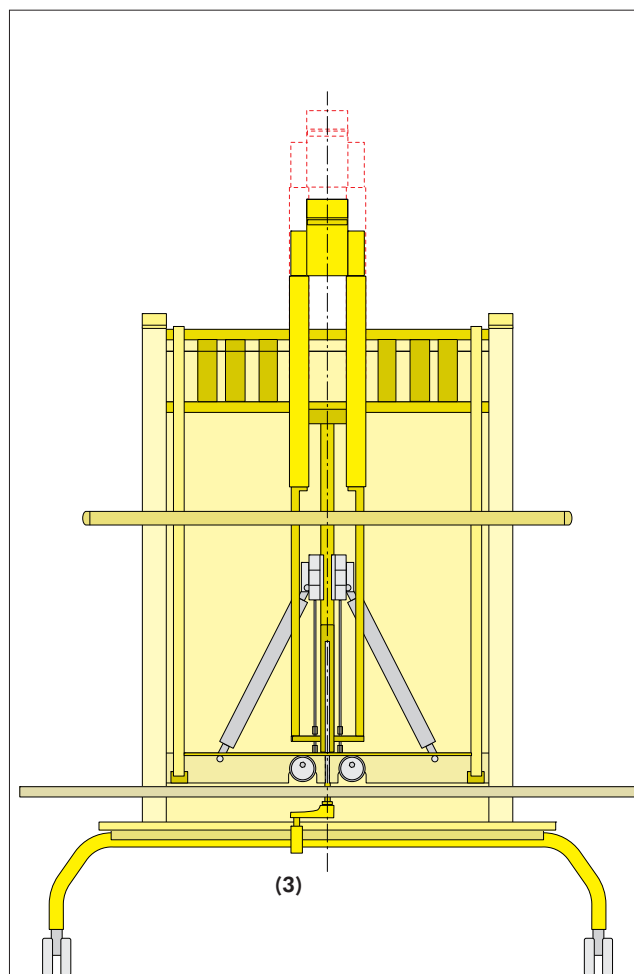


3.2 Transport bei Modellen mit Rollen:

Vor dem Transport der fahrbaren Modelle müssen die Feststellvorrichtungen der Rollen gelöst und alle Hindernisse vom vorgesehen Transportweg entfernt werden. Die Netzanschlussleitung muss aus der Stromversorgung entfernt und am Modell gesichert werden. Ggf. den Projektorarm nach unten schwenken und abschließen. Der Transport sollte möglichst schiebend über die Schmalseite des Fahrgestells erfolgen. Schwellen und andere Bodenunebenheiten sind langsam zu überfahren bzw. das Fahrgestell muss angehoben werden. Die fahrbaren Modelle sollten immer von zwei Personen bewegt werden. Nach erfolgtem Transport sind die Feststellvorrichtungen der Rollen wieder zu betätigen.

3.3 Belastung der Tafelflügel:



Achtung! Die max. Belastung der Tafelflügel darf 75 kg nicht übersteigen.

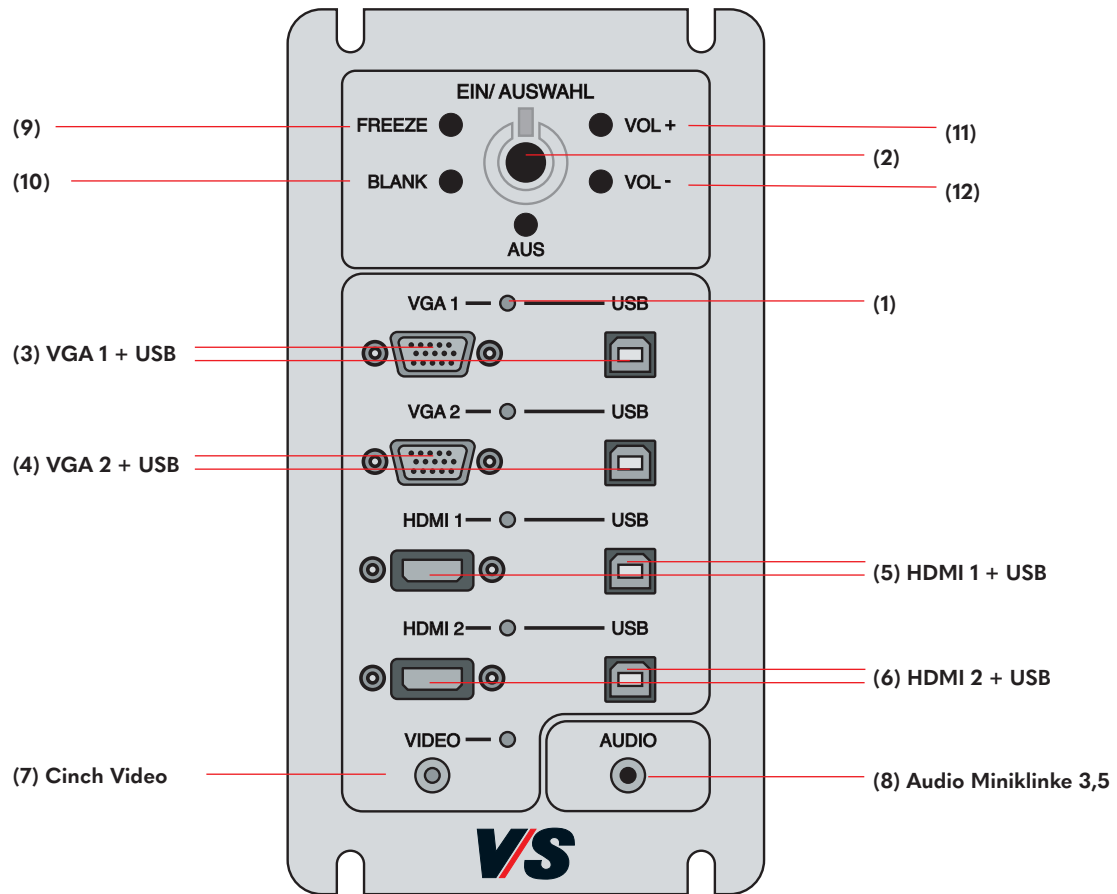

4. MediaSwitch (optional)

4.1 Ausführungen:

Die MediaSwitches werden, je nach Kundenwunsch, mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ausgeliefert.

Alle Anschlüsse (3-6) sind optional wählbar.

Beispiel: 1x VGA, 1x HDMI = (3) und (5) sind belegt, (4) und (6) sind verblendet, siehe (6).

Die Anschlüsse unterscheiden sich in VGA (3+4), HDMI (5+6), Video (7) und Audio (8). Im Nachfolgenden wird am Beispiel eines MediaSwitches mit 1x VGA, 1x HDMI, Video und Audio die Bedienung erläutert. Andere Modelle sind sinngemäß gleich zu bedienen.

4.2 Allgemeines:

Mit dem MediaSwitch wird die Eingabequelle (VGA, HDMI oder Video) durch entsprechend häufiges Drücken des Auswahlalters (2) ausgewählt. Weiterhin wird der angeschlossene Beamer ein- und ausgeschaltet.

- (8) Audio Miniklinke 3,5
- (9) freeze = Bild einfrieren
- (10) blank = Bild weg
- (11) Lautstärke lauter
- (12) Lautstärke leiser

Audio bedeutet, dass hier noch ein Audio-Signal mit übertragen werden kann. Das ist dann wichtig, wenn das Bild über VGA angesteuert wird. Um einen Ton zu erhalten, ist der Audio-Anschluss nötig.

Eine Fernbedienung zum An-, Aus- bzw. Umschalten wird daher bei der Nutzung des MediaSwitches nicht mehr zwingend benötigt. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die rote Auswahlleuchte „AUS“.

Zum Anschließen eines Computers werden ein VGA- oder HDMI-Kabel sowie ein USB-Kabel benötigt. Über das VGA- bzw. HDMI-Kabel werden nur die Bildsignale an den Beamer übertragen. Über das USB-Kabel werden alle anderen Daten zwischen Board und Computer gesendet.

Beim Anschließen ist immer darauf zu achten, dass zur Datenübertragung der passende USB-Anschluss zu verwenden ist:

- (3) VGA 1 + USB
- (4) VGA 2 + USB
- (5) HDMI 1 + USB
- (6) HDMI 2 + USB

Nach dem Umschalten auf die jeweilige Datenquelle wird diese nach 3 Sekunden aktiviert.



4.3 Anschließen eines Computers per VGA

Schließen Sie den Computer mit einem VGA-Kabel am MediaSwitch an **(3+4)**. Verbinden Sie den Computer mit einem USB-Kabel am MediaSwitch **(3+4)**. Über den Auswahlschalter **(2)** wählen Sie den VGA-Anschluss aus. Der Beamer startet automatisch.

4.4 Anschließen eines Computers per HDMI

Schließen Sie den Computer mit einem HDMI-Kabel am MediaSwitch an **(5)**. Verbinden Sie den Computer mit einem USB-Kabel am MediaSwitch an den USB **(6)**. Über den Auswahlschalter **(2)** wählen Sie den HDMI-Anschluss aus. **Der Beamer startet automatisch.**

4.5 Anschließen eines Gerätes per Video

Schließen Sie das Gerät mit einem Video-Kabel am MediaSwitch an **(7)**. Über den Auswahlschalter **(2)** wählen Sie den Video-Anschluss aus.

Wichtig! Der Beamer startet automatisch. Beachten Sie, dass bei dieser Übertragung die Audio-Übertragung mittels des vorgesehenen Audio-Einganges erfolgen muss.

4.6 Ausschalten

Tippen Sie so lange auf den Auswahlschalter **(2)**, bis die Auswahl-lampe rot leuchtet.

Wichtig! Der Beamer wird dabei automatisch ausgeschaltet. Der Ausschaltvorgang dauert wegen des Beamernachlaufes ca. 2 min. Erst dann lässt sich der MSW wieder einschalten.

5. Fehlerbehebung Kunde / VS Kundendienst:

Fehler	Ursache	Behebung
Bildgröße und Boardformat weichen erheblich voneinander ab; das Bild ist verzerrt	Falsche Auflösung eingestellt	Siehe 1.4: Korrekte Bildschirmauflösung der Grafikkarte einstellen Korrektes Format im Projektormenü einstellen Siehe Benutzerhandbuch vom Projektor
Mauszeiger stimmt nicht mit dem Stift / Finger überein	Sie haben einen neuen Computer angeschlossen Sie haben die Bildschirmauflösung geändert Der Position des Projektors hat sich verändert	Board neu kalibrieren
Board reagiert bei Stift- bzw. Fingereingabe nicht	USB-Verbindung zwischen Board und Computer fehlt Kein (aktueller) Boardtreiber installiert	USB-Kabel an den USB-Port des Computers anschließen Neuesten Boardtreiber/ Neuste Boardsoftware installieren
Board arbeitet trotz USB-Verbindung und aktuellstem Treiber fehlerhaft	Es hat sich ein Verbindungsproblem zwischen Board und Computer ergeben	USB-Kabel am Computer abziehen und neu anschließen Computer und Projektor herunterfahren, Board und Projektor kurz vom Stromnetz nehmen und alles neu starten Bei Vorhandensein eines Board-Hauptschalters: Board aus- und wieder einschalten
Kein Bild am Board	Board(-Elektronik) defekt (extrem selten) Kein VGA- oder HDMI-Kabel am Computer angeschlossen VGA-/HDMI-Kabel defekt Falsche Quelle am MediaSwitch ausgewählt	Wenden Sie sich an unsere Hotline VGA- oder HDMI-Kabel am Computer anschließen Mit separatem/neuem VGA- /HDMI-Kabel (wenn vorhanden) zu Testzwecken Projektor und Computer verbinden. Wenn Problem behoben, bisheriges Kabel austauschen lassen. Wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Betätigen Sie den Auswahlsschalter so oft, bis die entsprechende Auswahlleuchte leuchtet. Überprüfen Sie bitte auch, ob Sie den zum Bildsignal dazugehörigen USB-Anschluss ausgewählt haben
Kein Bild am Display	Falsche Quelle am Display	
Kein Bild am Board, dafür aber am angeschlossenen Notebook	Es ist der falsche Monitor für die Bildschirmanzeige ausgewählt	Mit Hilfe der entsprechenden Tastenkombination (Monitor-Umschalttaste) am Notebook entsprechend umschalten
Projektor schaltet sich nach wenigen Sekunden automatisch aus	Die Luftfilter sind zu stark verschmutzt – der Projektor verhindert eine Überhitzung durch dieses Abschalten	Projektor vom Stromnetz trennen, alle vorhandenen Luftfilter reinigen und neu starten. Siehe Projektorhandbuch und auch 2.2
Das Bild des Projektors ist recht schwach	Es ist der Eco-Modus bzw. Sparmodus des Projektors eingestellt Die Sonneneinstrahlung auf das Board ist zu stark Die Lebensdauer der Projektorlampe überschritten	Über das Projektor-Menü auf Standard-Modus bzw. volle Leistung umschalten (siehe ggf. Projektor-Benutzerhandbuch) Wenn vorhanden Verdunkelungsmöglichkeiten nutzen Projektorlampe austauschen

Fehler	Ursache	Behebung
Das Bild des Projektors stimmt farblich überhaupt nicht oder hat z.B. einen starken Blaustich	Das VGA-Kabel hat u.U. einen Defekt	Mit separatem/neuem VGA-Kabel (wenn vorhanden) zu Testzwecken Projektor und Computer verbinden. Wenn Problem behoben, bisheriges VGA-Kabel austauschen lassen Wenden Sie sich bitte an unsere Hotline
	Die Farbwerte im Projektormenü sind verstellt	Die Farbwerte über das Projektormenü auf die Ausgangswerte zurücksetzen
Projektorlampe defekt	Innerhalb der Garantie Verschleißteil / Lebensdauer überschritten	Wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Neue Projektorlampe bestellen
Kein Sound aus den Lautsprechern	Lautsprecher sind nicht eingeschaltet	Lautsprecher am Board entsprechend einschalten (z.B. Drehregler oder Knopf seitlich am Board bzw. ggf. am MediaSwitch)
	Lautsprecher/Audio-Ausgabe am Computer ist deaktiviert	Lautsprecher am Computer einschalten
	Es ist ggf. ein anderer Lautsprecher für die Soundwiedergabe eingestellt	Über die Systemsteuerung des Computers das richtige Standardgerät (Boardlautsprecher) für die Soundwiedergabe einrichten
	Lautsprecher sind zu leise eingestellt	Lautstärke über Drehregler erhöhen Lautstärke am Computer erhöhen
	Keine Audio-Übertragung über den MediaSwitch	Audio-Kabel zwischen ext. Gerät und MediaSwitch anschließen (Siehe 4.5)

6. Allgemeine Reinigungsempfehlungen¹⁾ und Pflegehinweise

Vor dem Reinigen von Boards/Displays mit Touchscreen-Oberflächen müssen Sie diese von dem Computer trennen oder den Computer herunterfahren. Anderenfalls könnten Sie beim Abwischen der Oberfläche die Anordnung der Symbole auf dem Desktop durcheinanderbringen oder versehentlich Anwendungen starten. Verschmutzungen lassen sich besser erkennen, wenn der Projektor/das Display ausgeschaltet ist.

Anwendung: Eine regelmäßige Pflege in turnusgemäßen Abständen ist nicht nötig. Sollte das Board/Display verschmutzt sein, dann konsultieren Sie bitte das mitgelieferte Benutzerhandbuch des Boards/Displays.

¹⁾ Diese Empfehlungen gelten – soweit nicht anders angegeben – nur für die über VS zu beziehenden Schreib- und Reinigungsgeräte bzw. Reinigungsmittel. Beim feuchten Reinigen der aufklappbaren Tafelflächen/-flügel ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit auf die Elektrokomponenten des Boards/Displays trifft.

Generelle Hinweise (gilt nur für herkömmliche Tafelflächen, nicht für interaktive Boards oder Displays).

- Scharfe und scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Festhaftende Kalkreste/ Kalkränder können mit warmer 10%iger Zitronensäure oder mit Essigreiniger beseitigt werden.
- Anschließend ist mit klarem, warmem Wasser nachzuwischen. Achten Sie darauf, dass nur feucht, nicht nass gewischt wird.

- Verunreinigungen durch Kugelschreiber, Filzstifte, Markierstifte, Lippenstifte, o.ä. sollten möglichst vermieden werden. Sofern dennoch derartige Verunreinigungen auftreten, sind diese sofort - d.h. vor dem Eintrocknen - in der zuvor beschriebenen Weise zu entfernen.
- Schwere, z.B. durch nicht nutzungsgerechten Gebrauch verursachte Verunreinigungen, sollten nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Bedarfsfall setzen Sie sich bitte mit unserem Außendienstmitarbeiter in Verbindung.
- Direktes Einsprühen der Oberfläche vermeiden.

6.1 Spezielle Reinigungsempfehlungen¹⁾ und Pflegehinweise für Boards:

Trennen Sie das Board vom Strom. Befeuchten Sie ein Tuch, niemals die Fläche direkt, um die Fläche sauber zu wischen. Verwenden Sie klares Wasser. Achten Sie darauf, dass nur feucht, nicht nass gewischt wird und beachten Sie die Pflegehinweise im mitgelieferten Benutzerhandbuch des Boards/Displays.

6.2 Spezielle Reinigungsempfehlungen¹⁾ und Pflegehinweise für Displays:

Trennen Sie das Display vom Strom. Befeuchten Sie ein Tuch, niemals die Fläche direkt, um die Fläche sauber zu wischen. Verwenden Sie klares Wasser. Achten Sie darauf, dass nur feucht, nicht nass gewischt wird und beachten Sie die Pflegehinweise im mitgelieferten Benutzerhandbuch des Boards/Displays.