


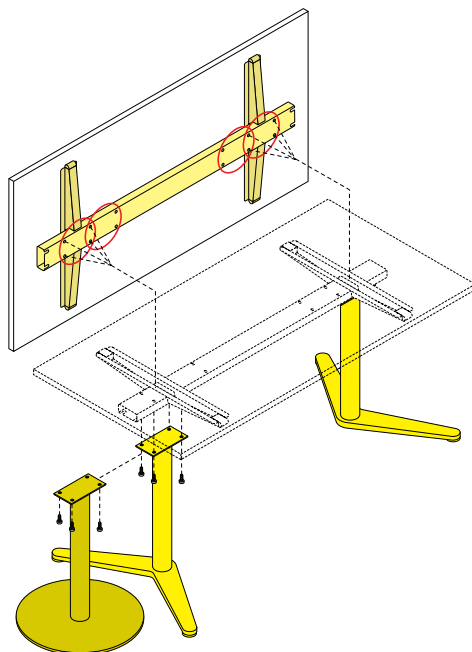

http://links.vs-service.com/downloads/70-211_V04_DEEN_C-Fuss.pdf

Montageanleitung

Serie 901

Bitte sorgfältig aufbewahren!

Assembly Instructions

Serie 901

Please store this document in a safe place!

Inhalt

1.	Allgemeiner Sicherheitshinweis:	
2.	Allgemeine Information	
3.	Befestigung der U-Bügel an die Plattentraverse	
4.	Befestigung der Säulen an die Plattentraverse	
5.	Befestigung des Standcontainers an der Plattentraverse	
6.	Befestigung der Würfelcontainer und Sideboards an die Plattentraverse	
7.	Tischverbinder Linear	
8.	Tischverbinder 90°	
9.	Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an U-Bügeln	
10.	Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an Säulen	
11.	Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an Korpusunterbauten. Kabelmanagement der Würfelcontainer	
12.	Abklappen der Lochblechrückwand. Kabelmanagement der Sideboards	
13.	Funktion der Schiebepatte	
14.	Textilkabelwanne. Befestigung der Kabelclipse	
15.	Befestigung der Kabelkette	
16.	Integrierter Kabelausschlag in der Tischplatte. E-Box	
17.	Befestigung der AddPlus Elektroleiste und der Steckdosen	
18.	Befestigung des CPU-Winkels	
19.	Befestigung des Druckerboards an Bügeln	
20.	Befestigung des Druckerboards an Säulen	
21.	System-Anbindung an Serie 901. Befestigung des Orga-Zubehörs	
22.	System-Anbindung an Serie 901. Befestigung des Screens oder der Adaptionwand	
23.	Produktübersicht. Teil 1 bis 4	

1 Allgemeiner Sicherheitshinweis:

2 In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

2

3  **Wichtig!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

4  **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

5

2. Allgemeine Informationen.

8 **Vor Beginn der Montage:** Ist zu prüfen, ob die gelieferten Teile mit
9 den Montage- bzw. Lieferscheinen (und Plänen) übereinstimmen
10 und ob Transportschäden vorhanden sind. Sollte die korrekte Auf-
stellung der Möbel nicht möglich sein, dann ist eine Rücksprache
mit dem Kundendienst in der VS-Zentrale notwendig.

11 **Nach Beendigung der Montage:** Sichtbare oder funktionsbeein-
12 trachtigende Aufkleber an den Möbeln entfernen und wenn mög-
13 lich an eine nicht sichtbare Stelle versetzen. Schutzfolien und
14 Schutzverpackungen entfernen. Möbel reinigen. Angefallenen Müll
15 ordnungsgemäß entsorgen. Schwierigkeiten und Problemfälle sind
16 sorgfältig zu dokumentieren und an den Kundendienst der VS in
Tauberbischofsheim zu leiten. Alle zusätzlichen Arbeiten dokumen-
tieren und von einer verantwortlichen Person bestätigen lassen (Re-
giepapier).

17

18




19

20

21

22

23-24

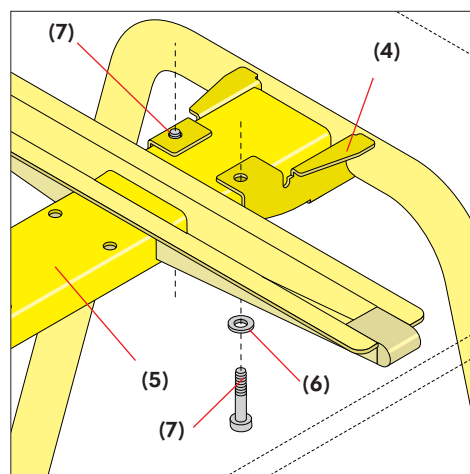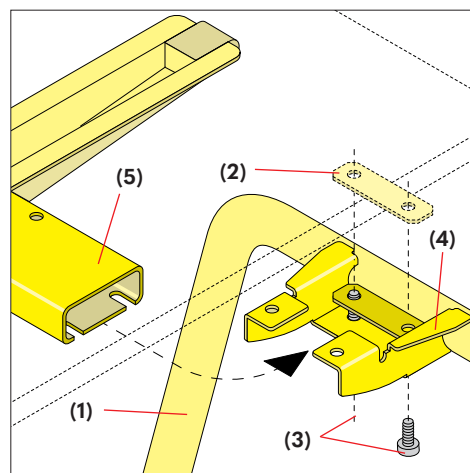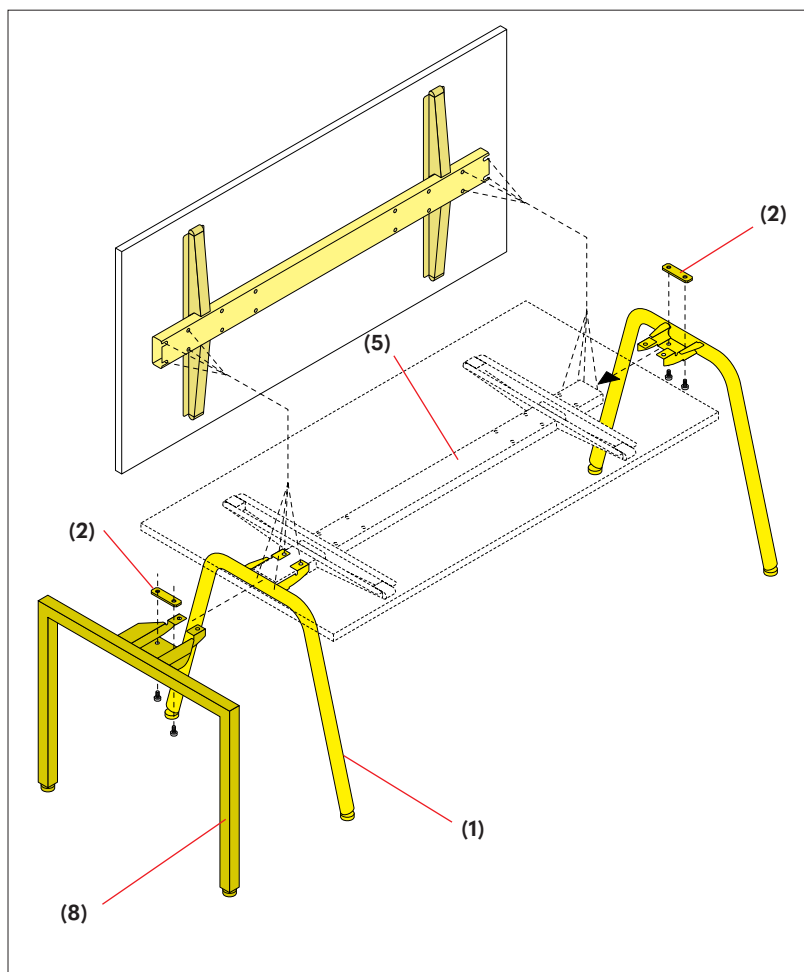

3. Befestigung der U-Bügel an die Platten-traverse

Montage der verschiedenen Tischunterbauten (ohne Korpusmöbel): Die Tischplatte wird umgekehrt auf eine saubere Montagefläche gelegt (z.B. Schutzdecke etc.).

U-Bügel Rundrohr (1) und U-Bügel Quadratrohr (8): Die Unterbauten werden mit der Traverse (5) verbunden. Fixierstück (2) mit zwei Innensechskantschrauben M6x16mm (3) lose an der Beinanbindung (4) ansetzen. Bügel (1) seitlich auf die Traverse (5) schieben.



Wichtig!

Fixierstück muss in das Rohr einfahren.


Mit zwei Scheiben 6,4 (6) und Innensechskantschrauben M6x50mm (7) Beinanbindung (4) und Traverse (5) fest miteinander verschrauben.



Wichtig!

Vor dem Festschrauben muss der U-Bügel zur Tischplatte ausgerichtet werden (geflichtet).

Anschließend Schrauben (3) anziehen.

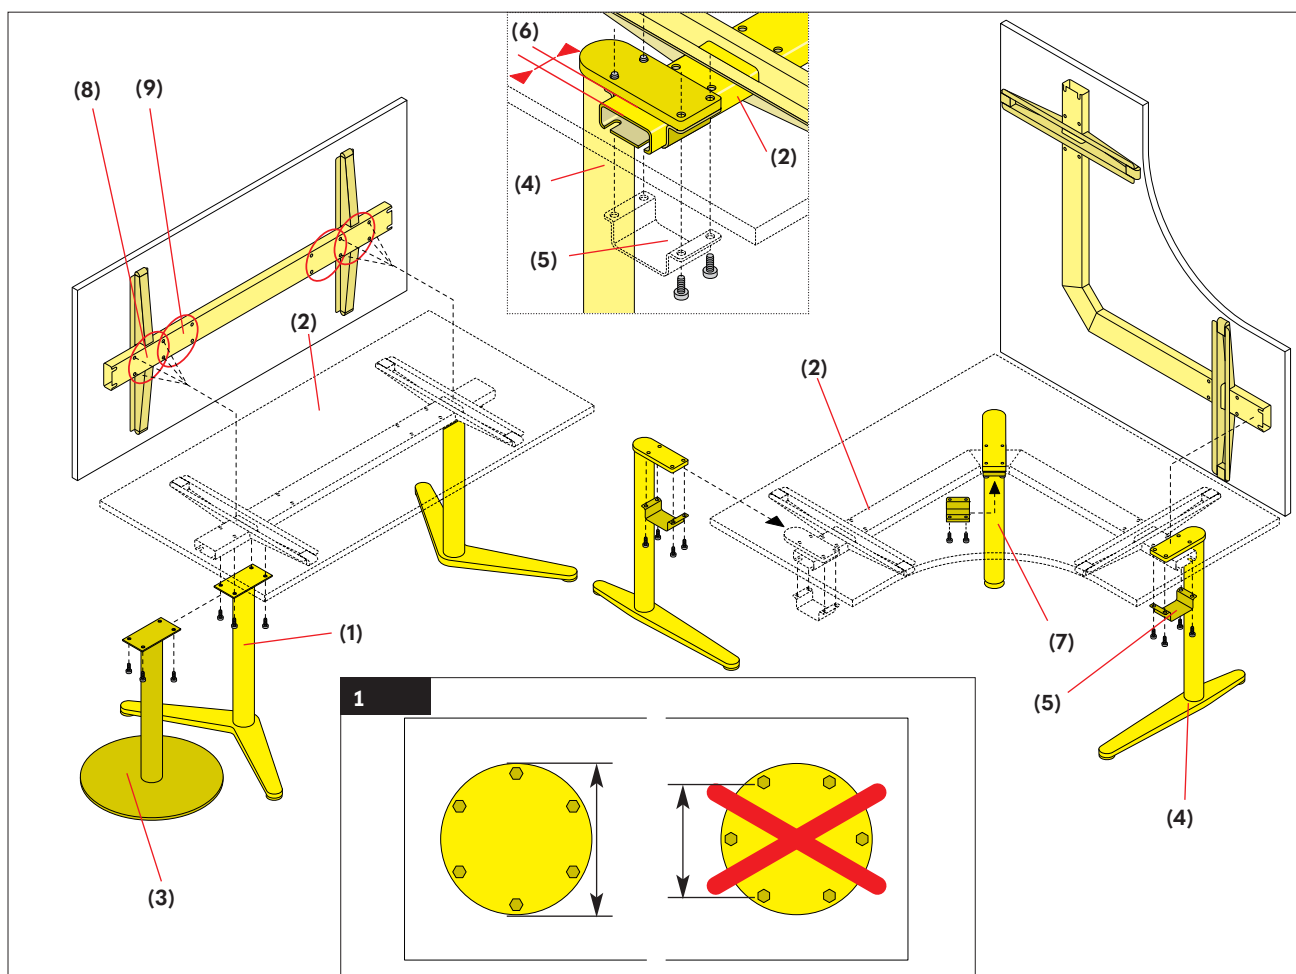

4. Befestigung der Standsäulen an die Plattentraverse

Standsäule mit V-Fuß (1) oder Tellerfuß (3). Die Unterbauten werden in Position (8) mit 4 selbstschneidenden Innensechskantschrauben M8x25 mm an die Traverse (2) geschraubt.


Sind zusätzlich Löcher für die Position (9) vorhanden, dann werden die Standsäulen mit V-Fuß oder der Tellerfuß an der Position (9) angeschraubt. Ausnahme: Beim Halbrundtisch Modell 21560-21563 wird die Standsäule an der runden Seite in der Position (8) montiert.

C-Fuß (4). Mit der Schelle (5) und vier Innensechskantschrauben M6x16 mm 20 mm (6) von der Rohrkante eingerückt an die Traverse (2) schrauben.

Zusätzliche Standsäule (7) (nur Eck-/ Winkelarbeitsplatz): Mit der Schelle (5) und vier Innensechskantschrauben M6x16 mm an die Traverse (2) schrauben.




Wichtig! Kontrolle der Position der Stellgleiter wegen der Kippgefahr. (Bild 1) In der Regel im Werk richtig vormontiert.

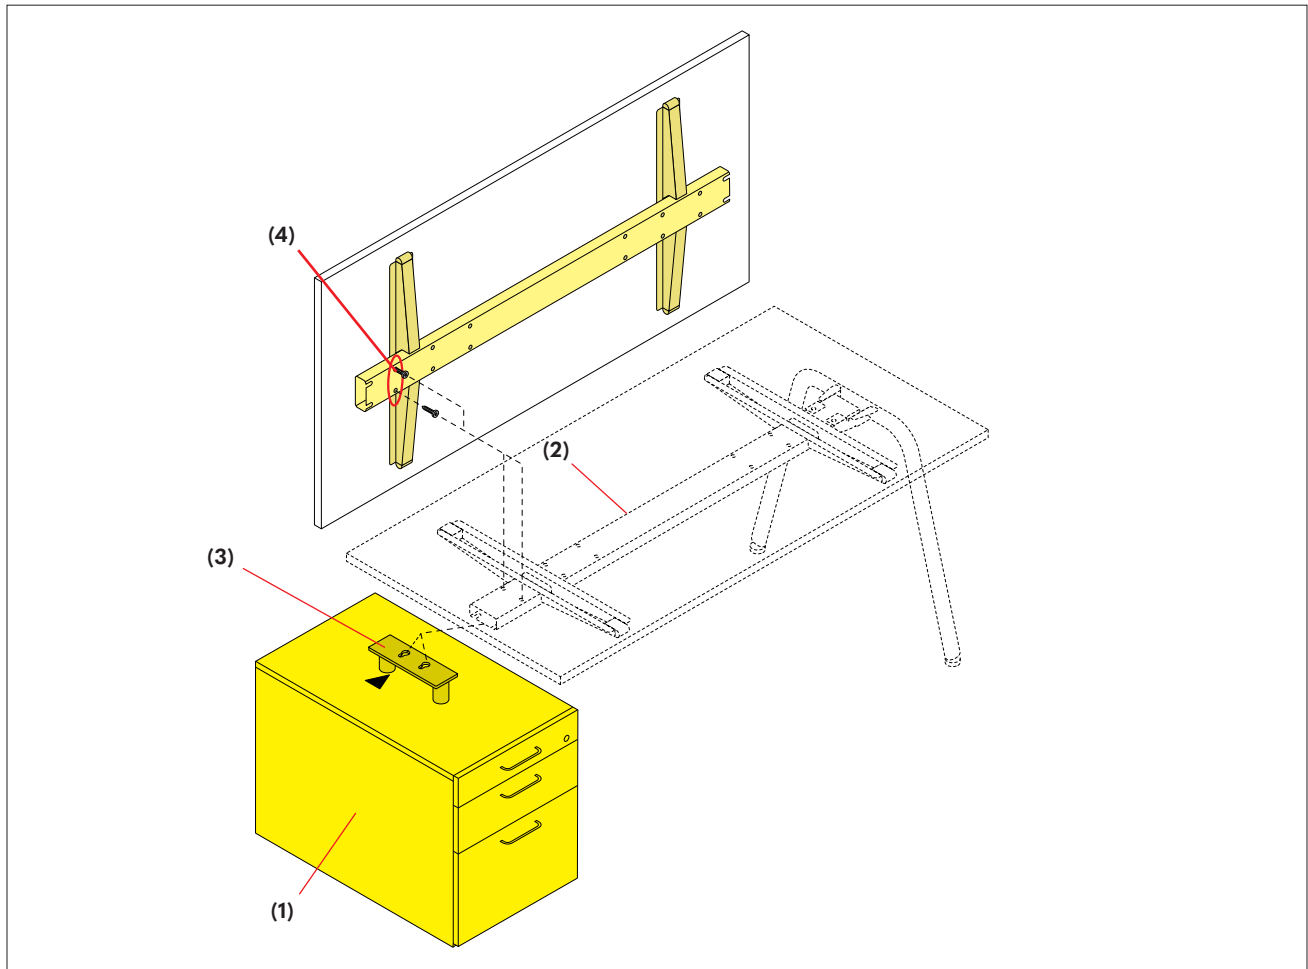

5. Befestigung des Standcontainers an die Plattentraverse

Standcontainer (1): Zwei selbstschneidende Senkkopfschrauben M8x16mm an der Position (4) in die Traverse (2) ansetzen. Den Tisch mit den angesetzten Schrauben in die Schlüssellöcher der Trägerplatte (3) einschieben. Den Container zur Tischplatte ausrichten. Anschließend die Schrauben anziehen.

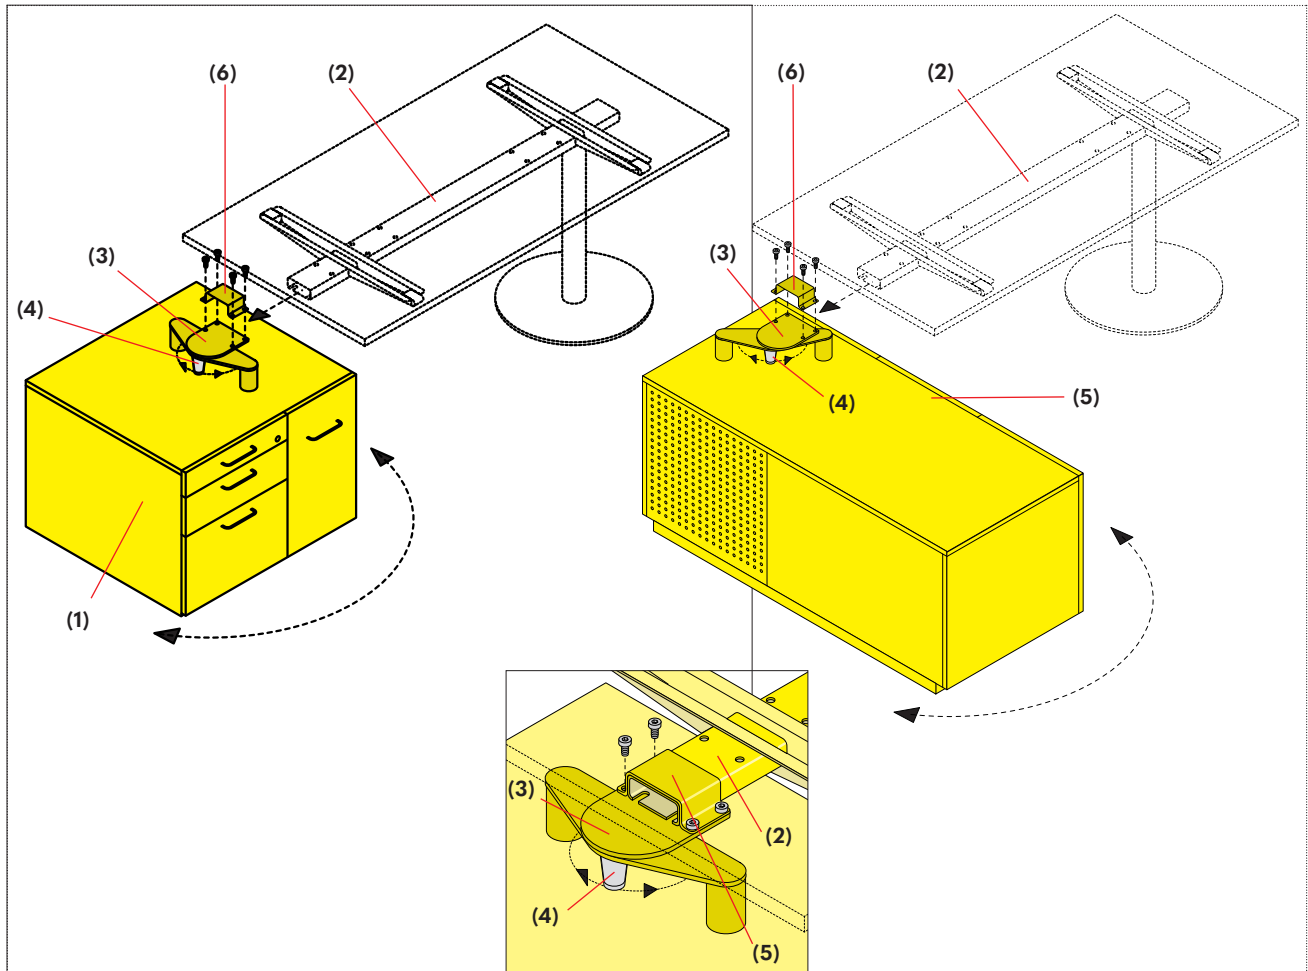


6. Befestigung der Würfelcontainer und Sideboards an die Plattentraverse

(Tischplatten auf Korpusmöbel Würfelcontainer (1) und Sideboard (5) montieren.)

Die Schelle (6) mit 4 Innensechskantschrauben auf die Trägerplatte (3) leicht ansetzen. Die Traverse (2) unter die Schelle (6) schieben, bis diese rohrbündig abschließt. Jetzt die 4 Schrauben anziehen.

Mit dem Hebel (4) das Drehlager lösen. Container im gewünschten Winkel zum Tisch drehen und die Verbindung mit dem Hebel (4) wieder festziehen.

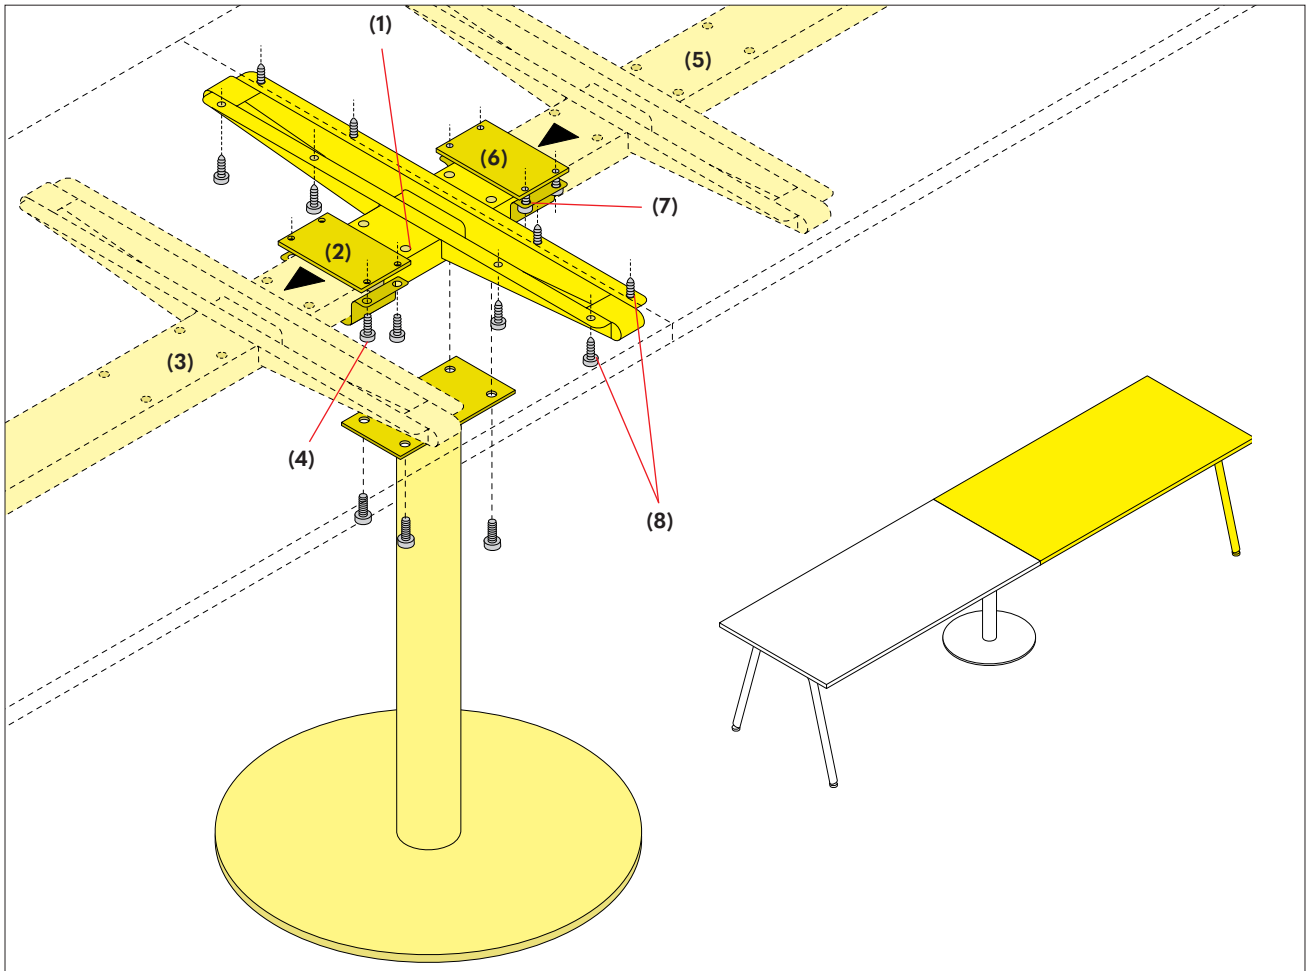


7. Tischverbinder Linear

Standsäule mit V-Fuß oder Tellerfuß mit 4 selbstschneidenden Innensechskant-Schrauben M8x25mm an den Tischverbinder **(1)** schrauben.

Tischverbinder **(1)** mit der Schelle **(2)** über die Traverse **(3)** schieben und die vier Zylinderkopfschrauben M6x16mm **(4)** ansetzen. Den Anbautisch mit der Traverse **(5)** in die gelöste Schelle **(6)** schieben und die Tischplatten zueinander ausrichten.

Die jeweils vier Innensechskantschrauben M6x16mm auf beiden Seiten **(4)** und **(7)** anziehen.

Tischverbinder mit acht Spanplattenschrauben **(8)** 5x20mm an die Tischplatten schrauben.

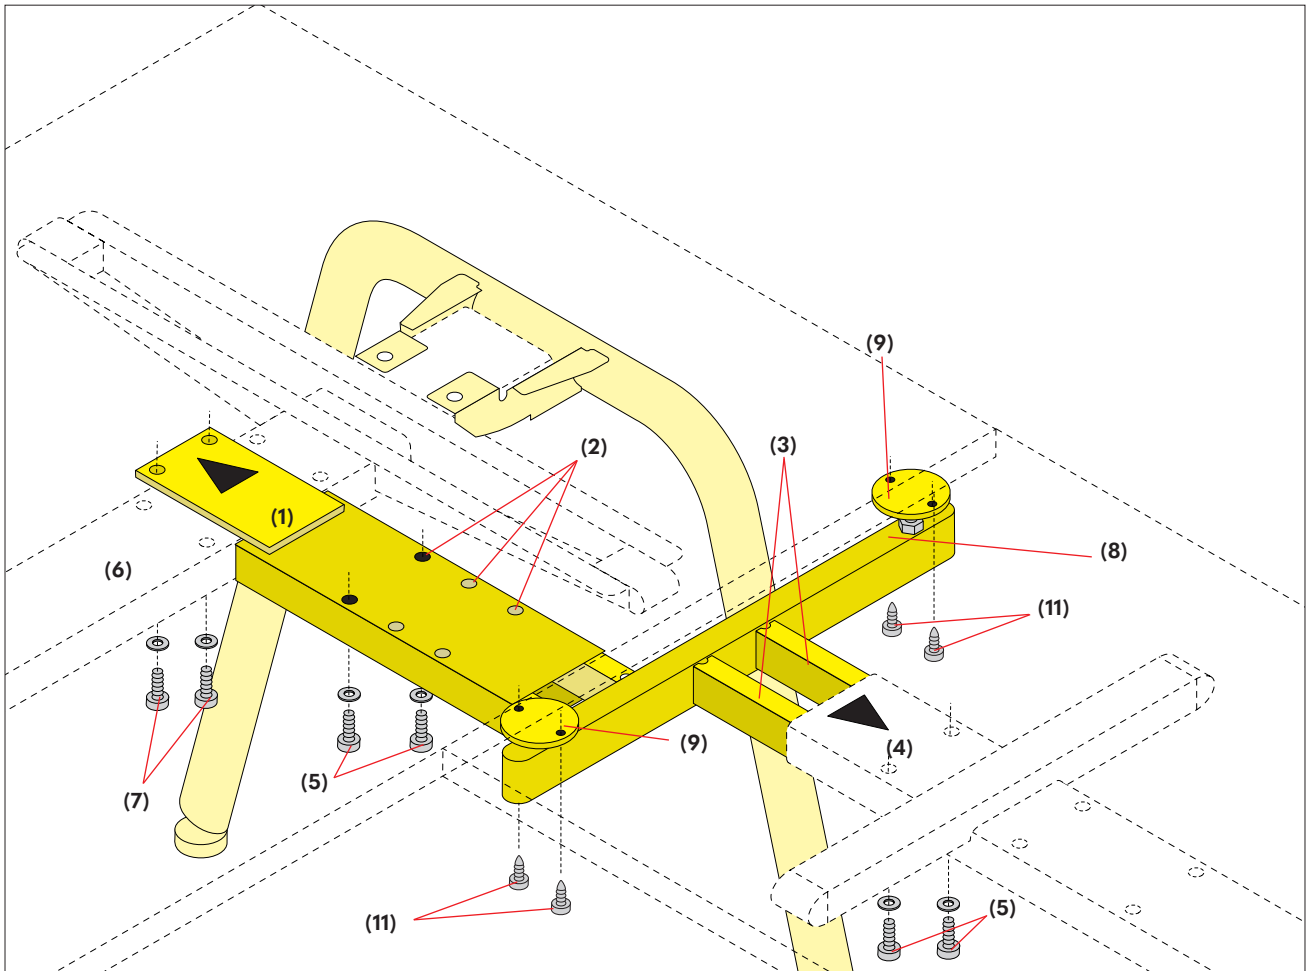





8. Tischverbinder 90°

Das Verstellteil (1) je nach vorhandener Tischtiefe einstellen (2) und mit Scheiben und selbstschneidenden Zylinderkopfschrauben (5) M6x25mm fixieren.

Verbindungselement (3) seitlich in die Traverse des Anbautisches (4) schieben. Das Verbindungselement mit Scheiben und Zylinderkopfschrauben (5) M6x25mm anschrauben.

Das Verstellteil (1) über die Traverse des Tisches (6) schieben. Tische aneinander schieben und ausrichten. Mit zwei Scheiben und Zylinderkopfschrauben (7) M6x60mm das Verstellteil (1) festschrauben. Stellgleiter (8) so einstellen, dass die Verbindungsteller (9) die Tischplatten stützen.

Verbindungssteller (9) mit je zwei Spanplattenschrauben (11) 5x20mm an die Tischplatte schrauben.

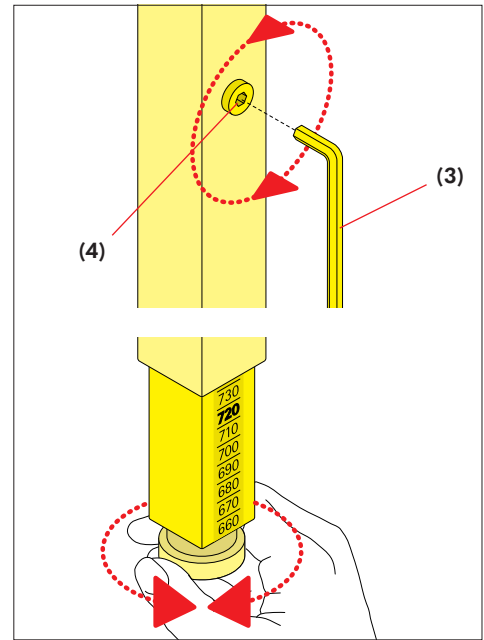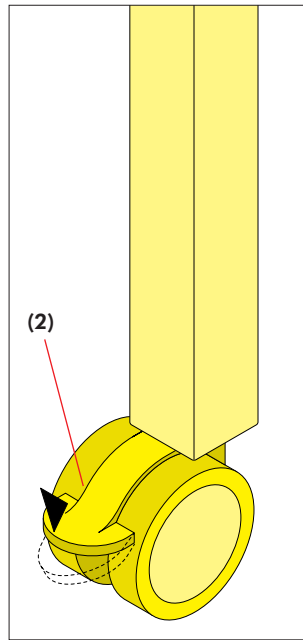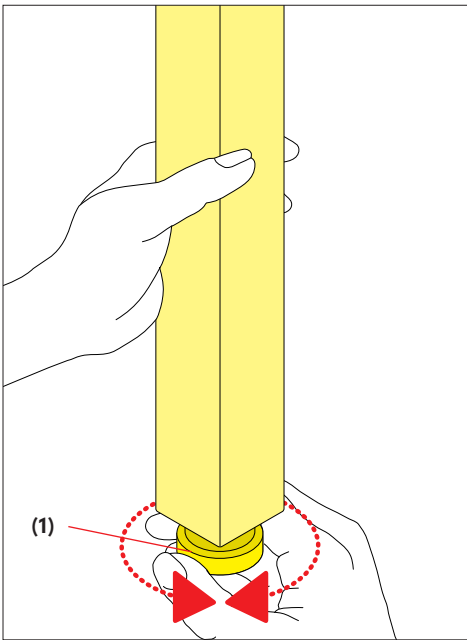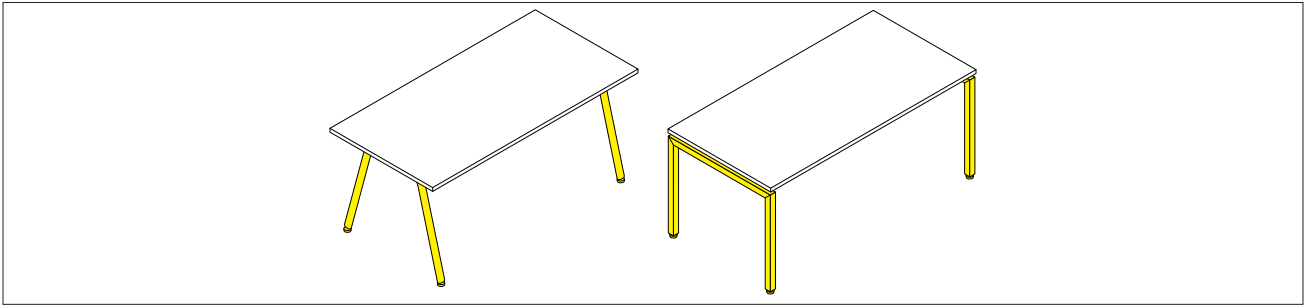







9. Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an U-Bügeln

Feinjustierung der Tischplatten bei U-Bügeln mit fester Höhe:

Der Tisch wird am Stellgleiter (1) waagrecht ausgerichtet. Durch Anheben des Tisches kann der Stellgleiter mit der Hand gedreht werden. (ca. 10 mm Höhenweg)

U-Bügel mit Rollen: Die Rollen werden am Fußhebel (2) festgestellt.

U-Bügel mit Rasterhöhenverstellung: Für die Rastereinstellung muss mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel Model-Nr. 21495 (3) die Feststellschraube im Tischbein gelöst werden. Durch Druck auf die Feststellschraube (4) lässt sich das Innenrohr weiter herausziehen bzw. einschieben. Die Höhe ist an der Maßskala ablesbar. Nach dieser Grobeinstellung (10 mm Raster) wird mit dem Inbuschlüssel die Feststellschraube im Tischbein wieder befestigt. Die waagerechte Feinausrichtung des Tisches erfolgt durch drehen des Stellgleiters (ca. 10 mm Höhenweg).

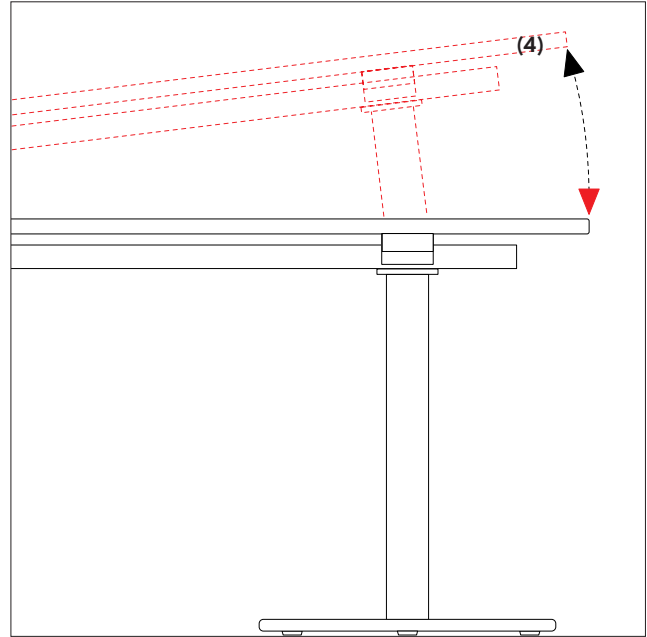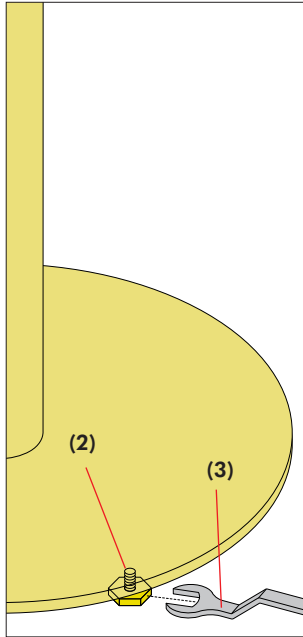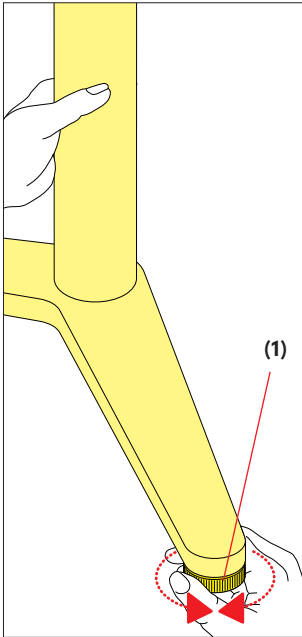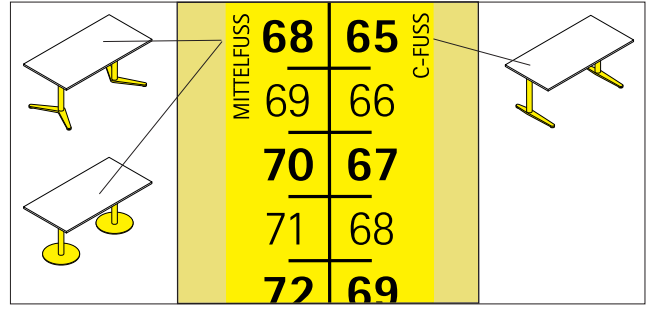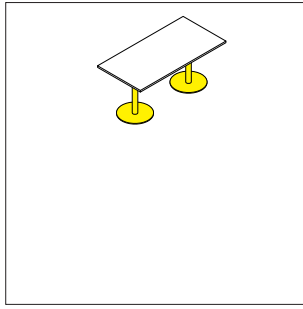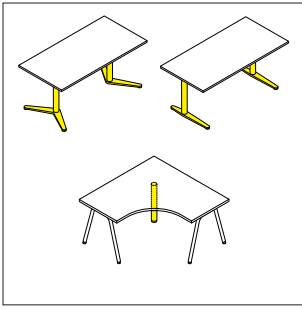

10. Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an Säulen

Feinjustierung bei Standsäule, C- und V-Fuß. Der Tisch wird am Stellgleiter **(1)** waagrecht ausgerichtet. Durch Anheben des Tisches kann der Stellgleiter mit der Hand gedreht werden. (ca. 10mm Höhenweg)

Feinjustierung beim Tellerfuß. Die Standsäule mit Teller hat Höhenausgleichsschrauben **(2)**. 10mm Höhenweg. VS Spezialschlüssel (= gekröpfter Maulschlüssel) **(3)** benutzen.



Wichtig! Auf der Maß-Skala befinden sich zwei Höhenangaben. Eine für den C-Fuß und die andere für den Mittelfuß (Standsäule/ V-Fuß).

Mit "Mittelfuß" sind alle Standsäulen die mittig unter der Traverse montiert sind gemeint.





Standsäule, C- und V-Fuß mit manueller Höhenverstellung

(Rastmechanik): Die Höheneinstellung erfolgt durch Anheben des Tisches in die gewünschte Position. Um die Tischhöhe zu verringern, muss der Tisch in die oberste Stellung **(4)** gebracht werden, um ihn dann wieder auf die gewünschte Höhe abzusinken.



Achtung! Der Tisch kann dadurch in eine starke Schiefelage geraten. Nicht rutschfeste Gegenstände entfernen. Diese Aktion am besten auf beiden Seiten gleichzeitig, also mit zwei Personen durchführen. Bei einer Kombination Tellerfuß und Sideboard, erst das Sideboard in die mittlere Position bringen bzw. das Drehlager mit dem Hebel für diese Aktion lösen.

Tische mit elektromotorischer Höhenverstellung. Siehe gesonderte Bedienungsanleitung.

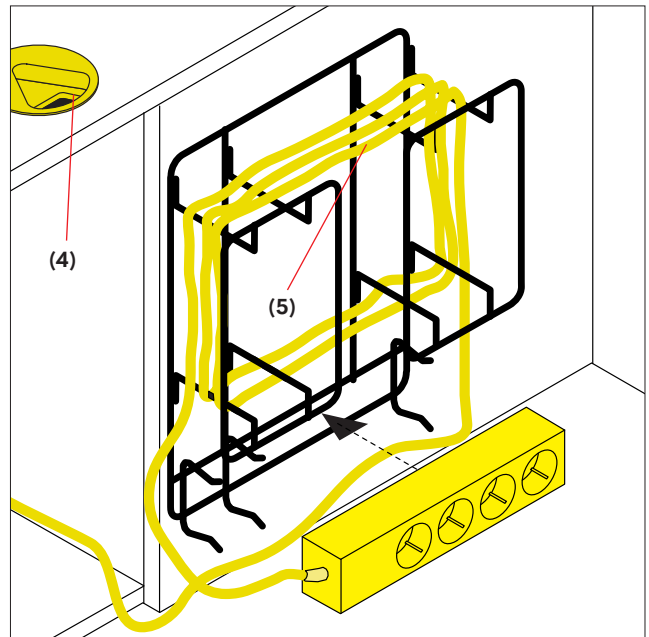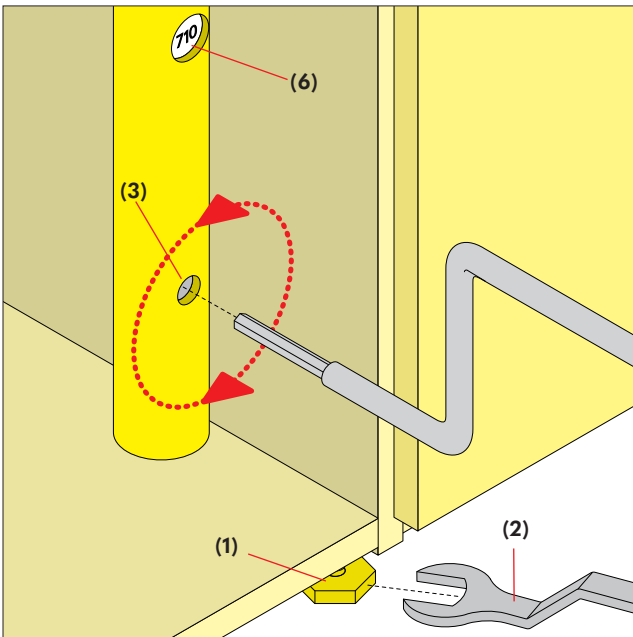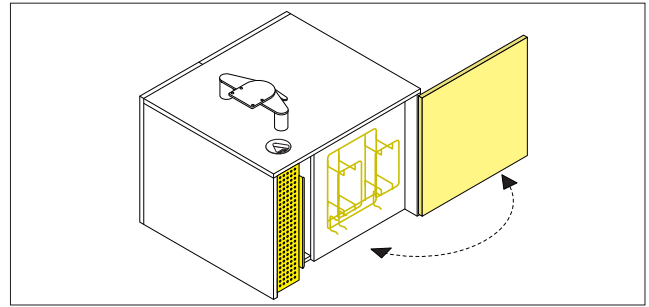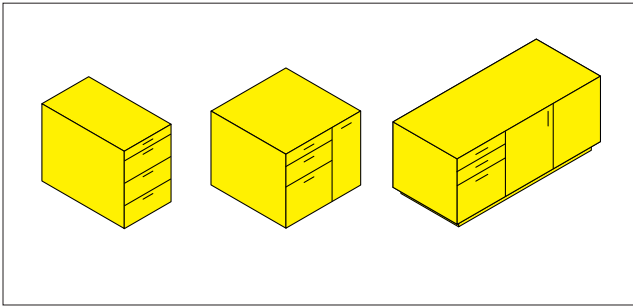







11. Feinjustierung und Einstellung der Tischhöhe an Korpusunterbauten. Kabelmanagement der Würfelcontainer

Feinjustierung bei Standcontainer, Würfelcontainer und Sideboards mit fester Höhe: Der Würfelcontainer hat Höhenausgleichsschrauben (1). 10mm Höhenweg. VS Spezialschlüssel (= gekröpfter Maulschlüssel) (3) benutzen.

Einstellung der Tischhöhen bei Würfelcontainer und Sideboards: Die Kurbel in die dafür vorgesehene Bohrung im Rohr (3) der Höhenverstellung einstecken (Würfelcontainerinnenraum) und nach rechts bzw. links drehen bis die gewünschte Höhe der Tischplatte eingestellt ist. Die eingestellte Höhe ist auf der Maßskala (6) des Innenrohres ablesbar.

Kabelmanagement Würfelcontainer: Im oberen Boden befindet sich ein Kabelauslass (4), durch den die Kabel in den Würfelcontainerinnenraum geführt werden können. Auf der Rückseite befindet sich zwischen Tür und Korpus eine Halterung (5), an der die diversen Kabel befestigt werden können.

Achtung! Das Elektrokabel darf bei einer Benutzung nicht zu häufig aufgewickelt sein. Es besteht die Gefahr einer Hitzeentwicklung. Fragen Sie eine Elektrofachkraft bzw. wickeln Sie das Kabel bis auf wenige Umwicklungen ab.

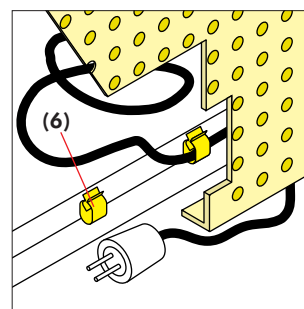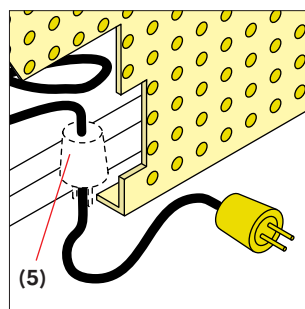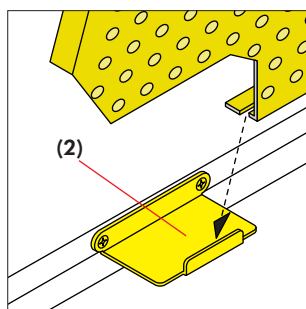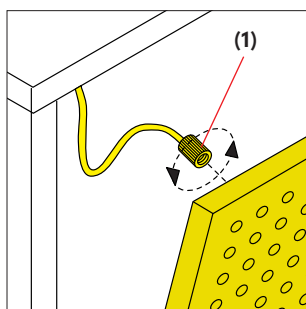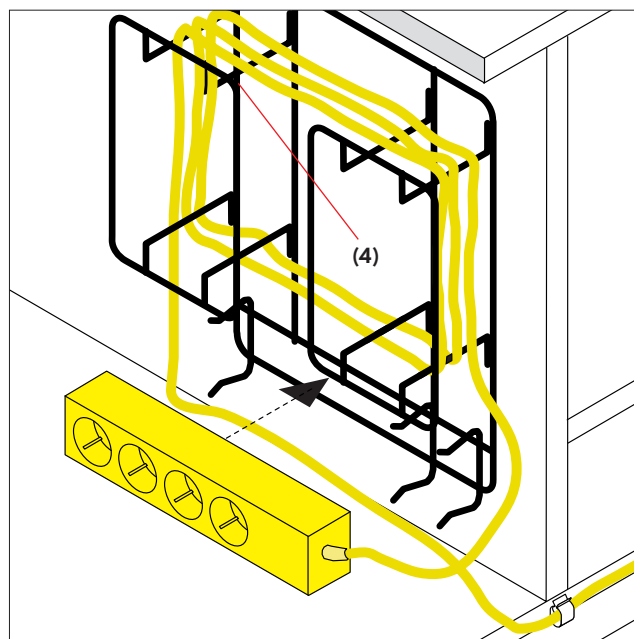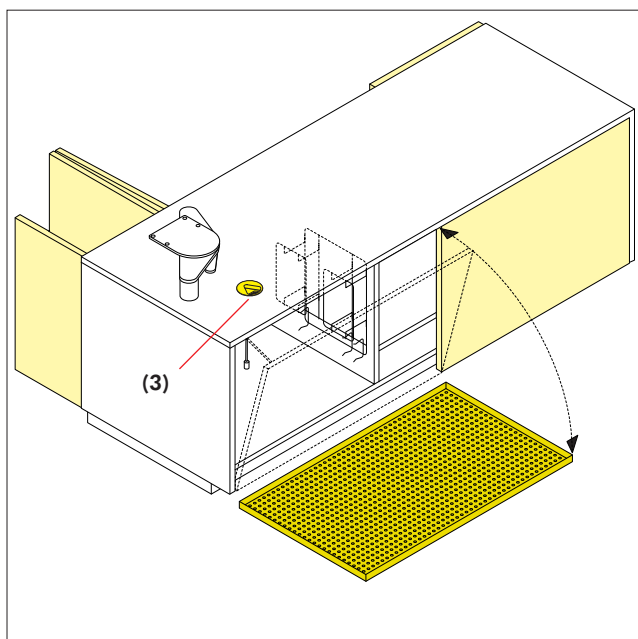




12. Abklappen der Lochblechrückwand. Kabelmanagement der Sideboards

Lochblechrückwand abklappen bzw. entnehmen: Das Schloss der Rückwand entriegeln. Rückwand abklappen (Öffnungsbegrenzung durch Stahlseil). Stahlseil mittels Rändelmutter (1) von der Rückwand lösen. Rückwand komplett abnehmen.

Rückwand erneut montieren: Rückwand in die Halterung (2) stellen. Rändelmutter (1) des Stahlseils wieder in die Schraube der Rückwand eindrehen.







Kabelmanagement: Im oberen Boden befindet sich ein Kabelausschlass (3), durch den die Kabel in den Sideboardinnenraum geführt werden können. Im Sideboardinnenraum befindet sich eine Halterung (4), an der die diversen Kabel befestigt werden können. Zwischen Rückwand und Korpus können im gesamten Bodenbereich der Rückwandbreite die Kabel (5) ein- bzw. ausgeführt und an Clipsen (6) befestigt werden.

Achtung! Das Elektrokabel darf bei einer Benutzung nicht zu häufig aufgewickelt sein. Es besteht die Gefahr einer Hitzeentwicklung. Fragen Sie eine Elektrofachkraft bzw. wickeln Sie das Kabel bis auf wenige Umwicklungen ab.

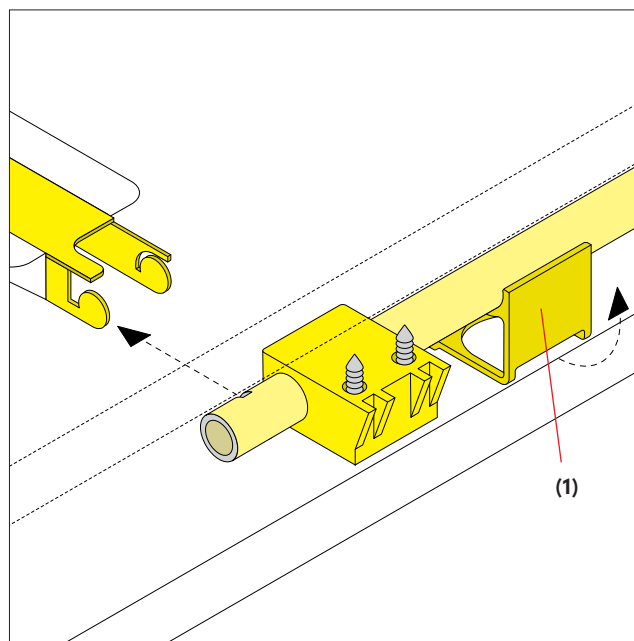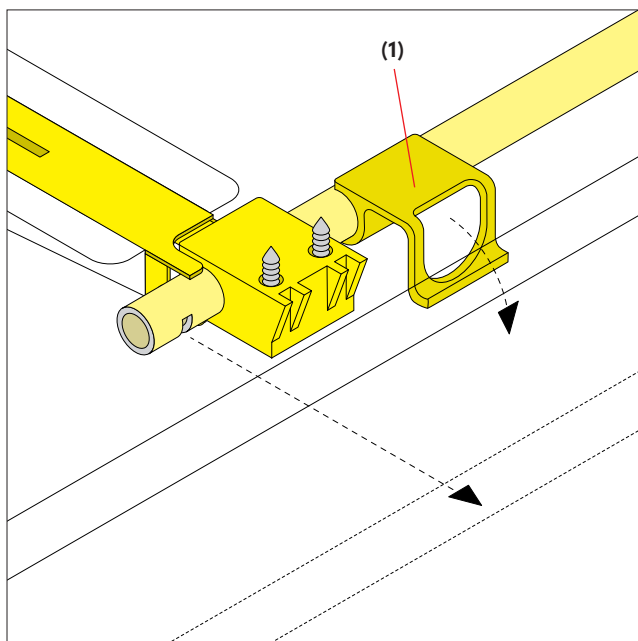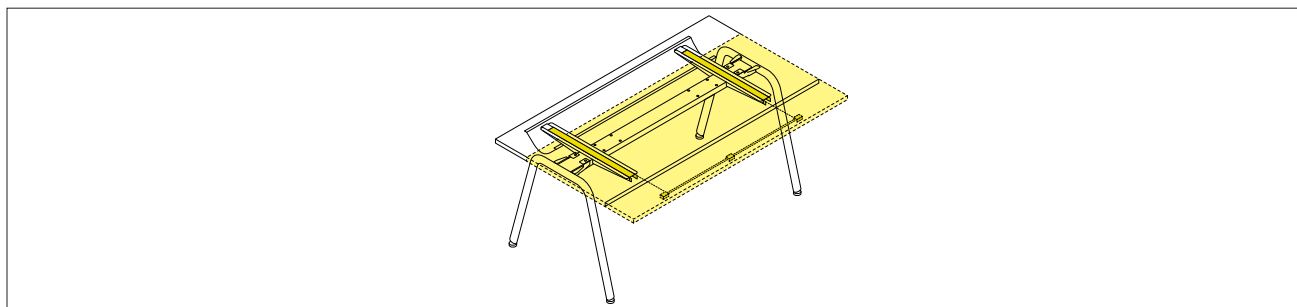

13. Funktion der Schiebeplatte

Schiebeplatte. Drehgriffe **(1)** umklappen und die Tischplatte entriegeln. Platte kann ca. 200mm nach vorn gezogen werden, um einfach an die Kabelwanne zu gelangen. Anschließend wieder zurückschieben bis die Drehgriffe einrasten, dann verschließen.

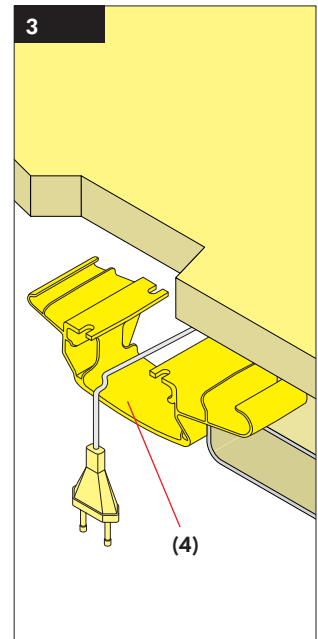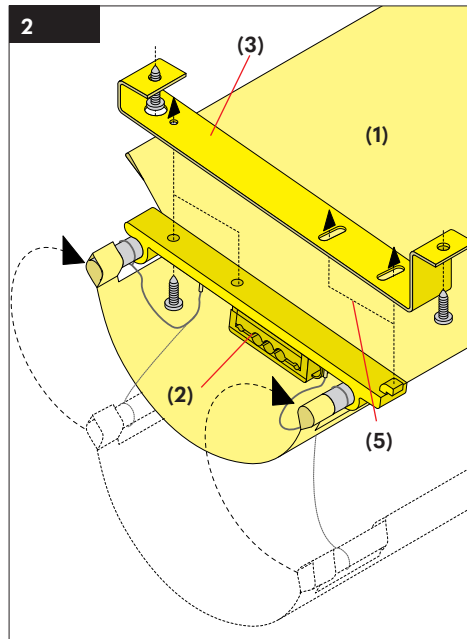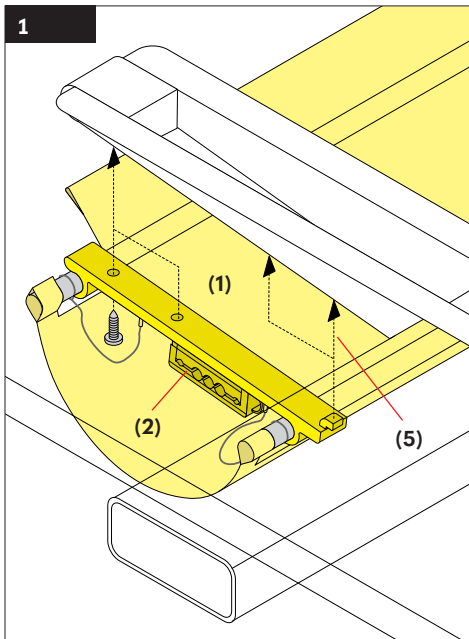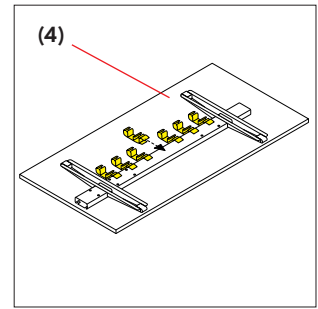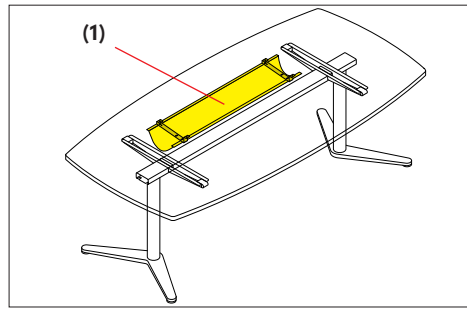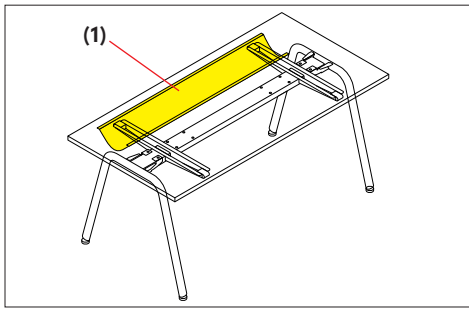






14 Textilkabelwanne. Befestigung der Kabelclipse

Kabelclips: Kunststoff-Kabelführungen (4) sind montiert bzw. werden zwischen Tischplatte und Traverse gesteckt (Bild 3).

Textilkabelwanne: Die Textilkabelwanne (1) ist beidseitig abklappbar (Bild 2) und wird auf der Unterseite der Konsole befestigt (Bild 1). Bei den Tischen mit abgewinkelter Traverse wird die Textilkabelwanne an der einen Seite auf der Konsole und an der anderen Seite über einen Bügel (3) an der Tischplatte befestigt (Bild 2). Bei Besprechungstischen wird die Textilkabelwanne beidseitig über Bügel (3) an der Tischplatte befestigt (Bild 2). Je nach Tischtiefe kann die Textilkabelwanne um 50mm nach außen (5) versetzt werden.



Wichtig! Wenn eine Mehrfachsteckdose vorhanden ist, dann muß das Kabel an der Zugentlastung (2) befestigt werden.

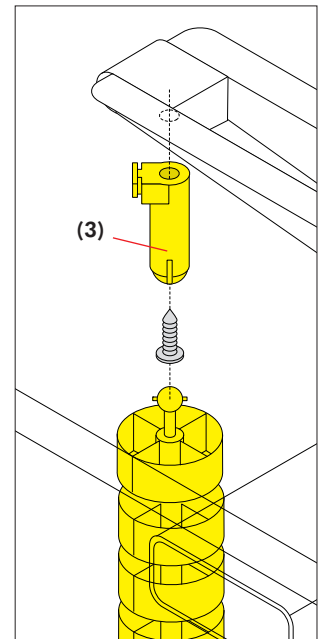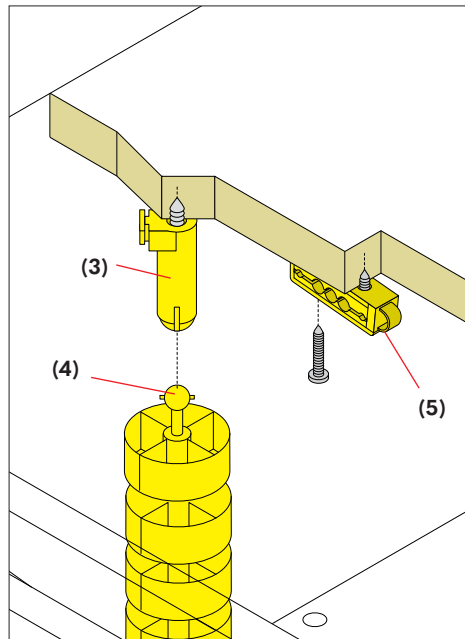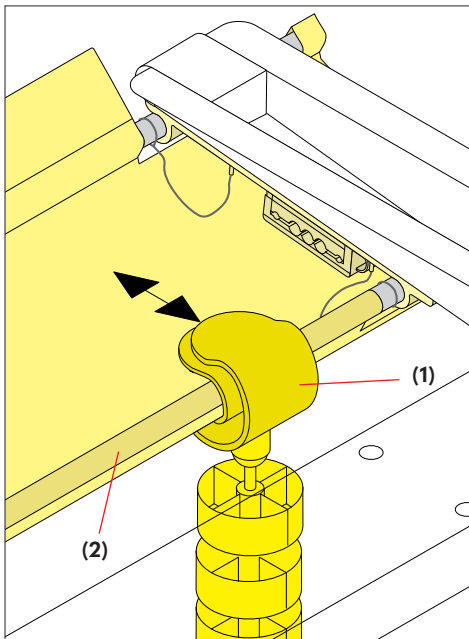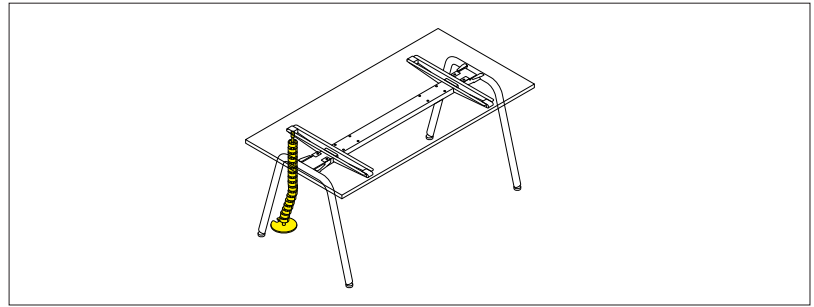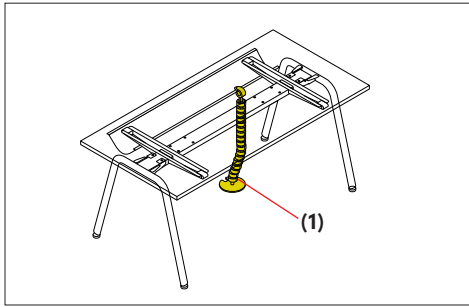

15. Befestigung der Kabelkette



Kabelkette (1): Wird an der Querstange der Kabelsackhalterung (2) eingehängt. Die Kabelkette besteht aus zusammengesteckten Elementen (4).

Wenn keine Textilkabelwanne vorhanden ist, dann mit dem Adapter (3) für die Kabelkette und der Schraube 4,2x13mm an die Konso-
lenbohrung oder direkt an die Tischplattenunterseite schrauben
(langer Biteinsatz notwendig).

Zugentlastung ohne Textilkabelwanne: Die Zugentlastung (5) mit 2 Spanplattenschrauben 3x20mm unter der Tischplatte befestigen.





Achtung! Alle Leitungen die vom Möbel zu- oder abgeführt werden, müssen an der Zugentlastung gesichert werden.

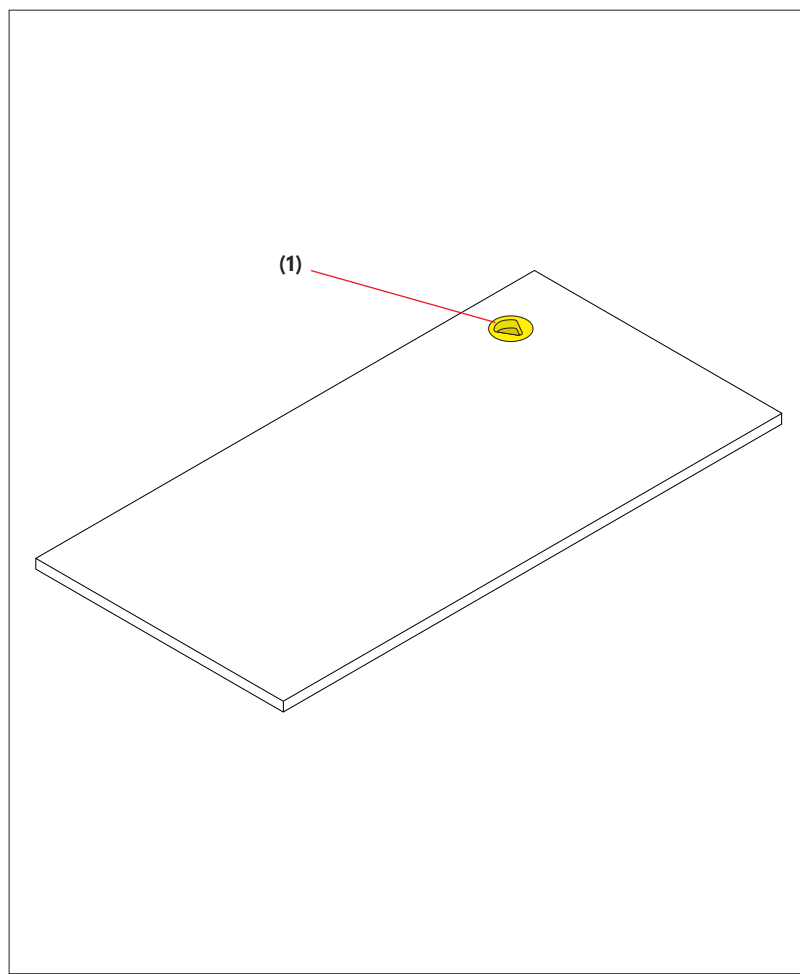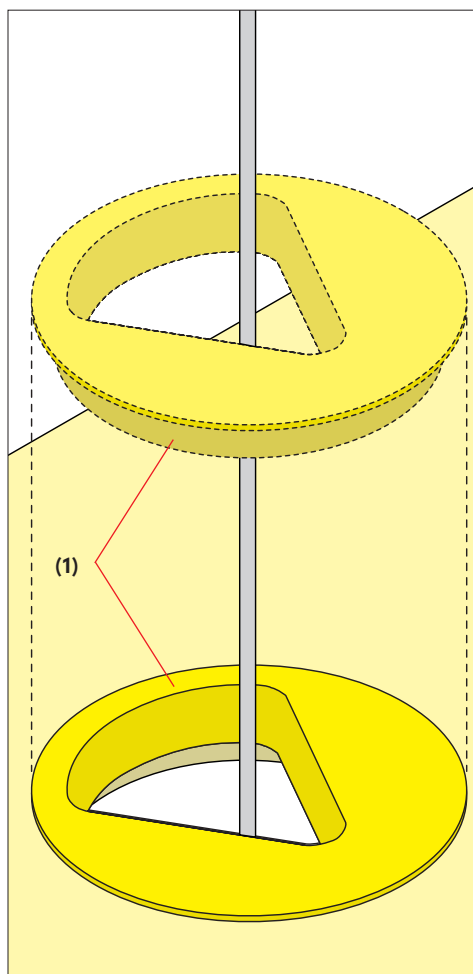







16. Integrierter Kabelauslass in der Tischplatte. E-Box

Kabelauslass: Das Kabel durch den Kabelauslass **(1)** hindurchführen.

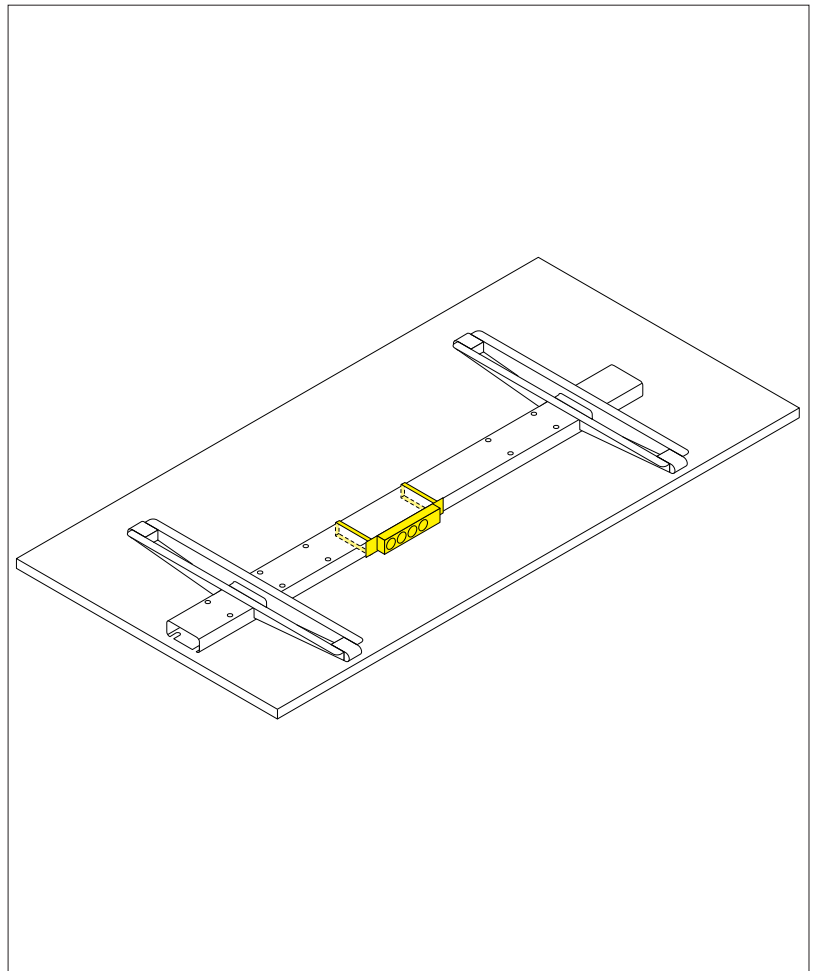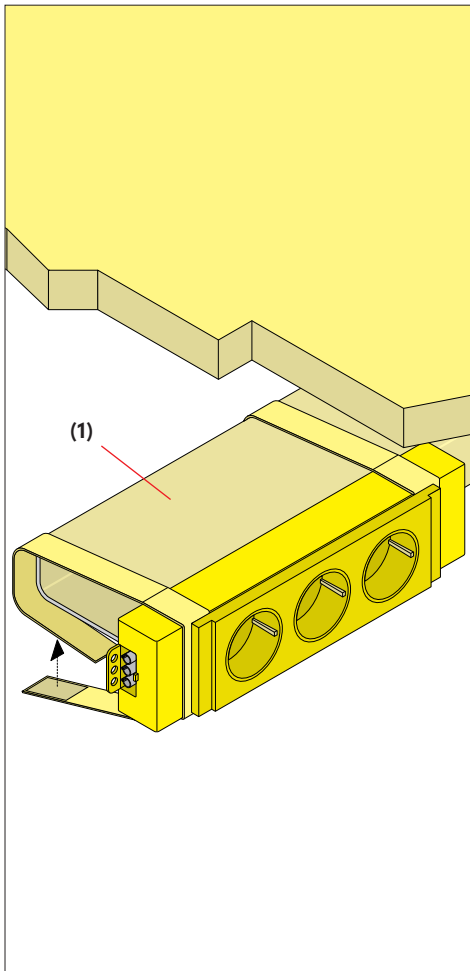

17. Befestigung der Steckdosen

3-fach Steckdose verkettbar und 4-fach Steckdose unter der Tischplatte: Steckdosenleiste an der gewünschten Position an der Traverse **(1)** mit dem Klettband befestigen.

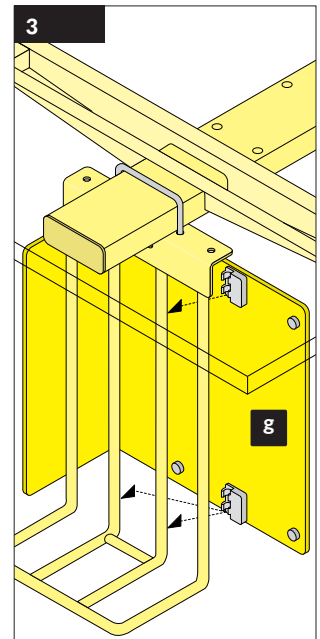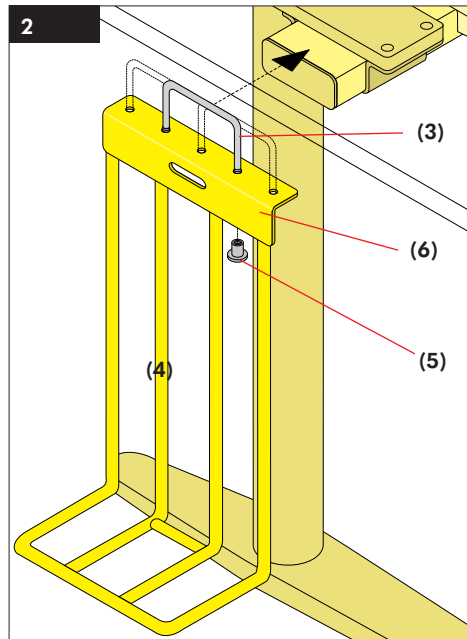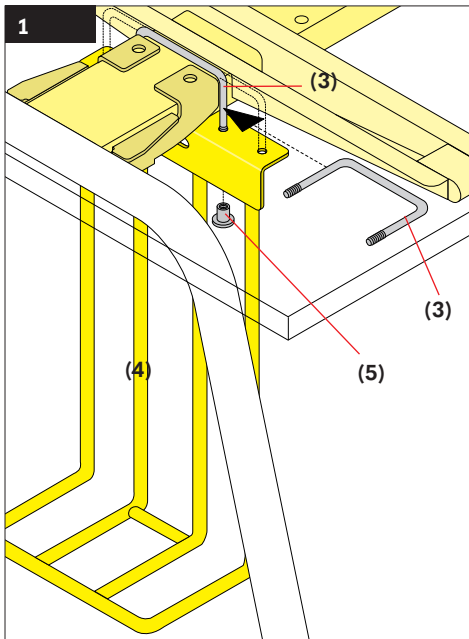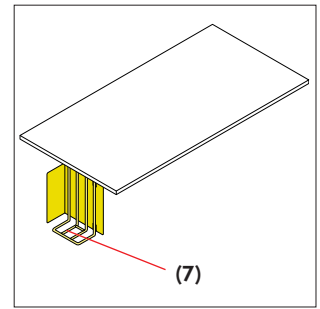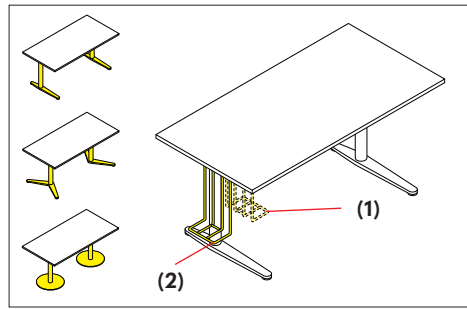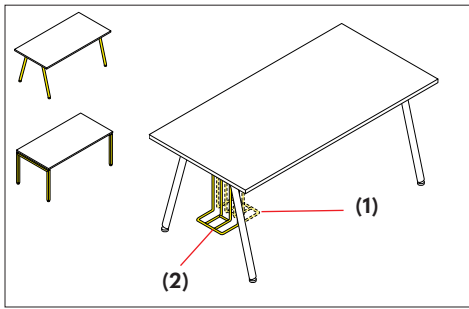

18. Befestigung des CPU-Winkels.

Wichtig! CPU-Winkel können nach innen (1) und nach außen (2) montiert werden. (Beim C-Fuß Steh/Sitz kann der CPU-Winkel nur nach außen montiert werden.)

CPU-Winkel können rechts oder links am Tisch montiert werden.




Für die Montage zwischen den Unterbauten (Bild 1): (bei U-Bügeln und eventuell zwischen den Konsolen). Bügelschraube M6mm (Beipack) (3) über die Traverse schieben. CPU-Winkel (4) von unten in die Bügelschraube führen und beide Hülsenmuttern M6x12mm (5) festdrehen.

Für die äußere Montage (Bild 2): Bügelschraube M6mm (Beipack) (3) durch das Winkleisen (6) führen und beide Hülsenmuttern M6x12mm (5) aufschrauben. Den CPU Winkel (4) auf die Traverse schieben und beide Hülsenmutter festdrehen. Je nach der Rechnerart ist der CPU-Winkel um 58 mm versetzbar. Hierzu wird die Bügelschraube (3) nicht mittig mit dem Winkleisen (6) verschraubt.

Winkelblech (7) am CPU-Winkel (Bild 3): Das Winkelblech wird am CPU-Winkel aufgesteckt und ist um den Strebenabstand versetzbar.







Achtung! Den Lüfter des PC's nicht mit dem Winkelblech abdecken!

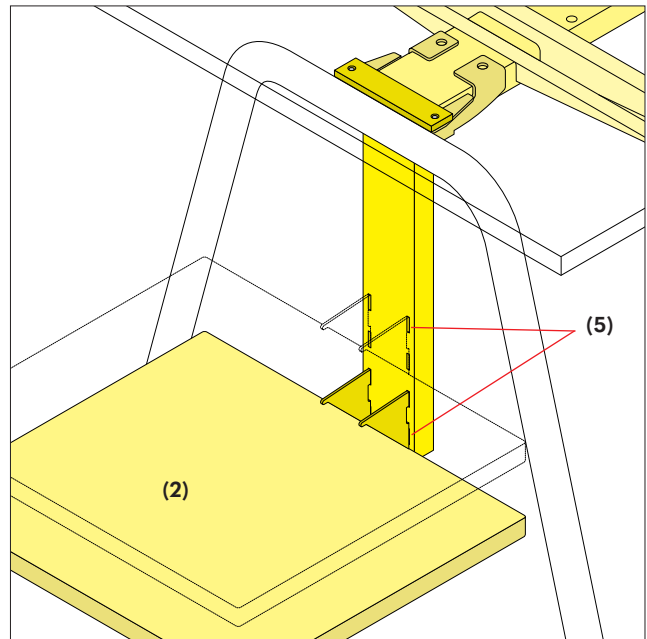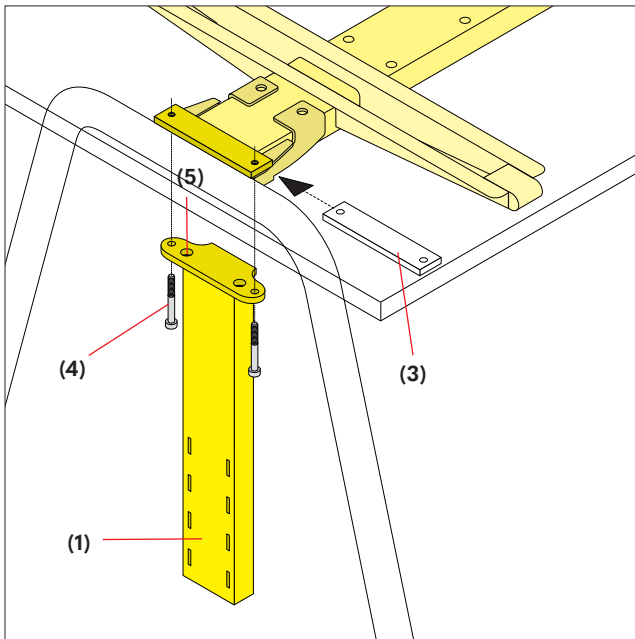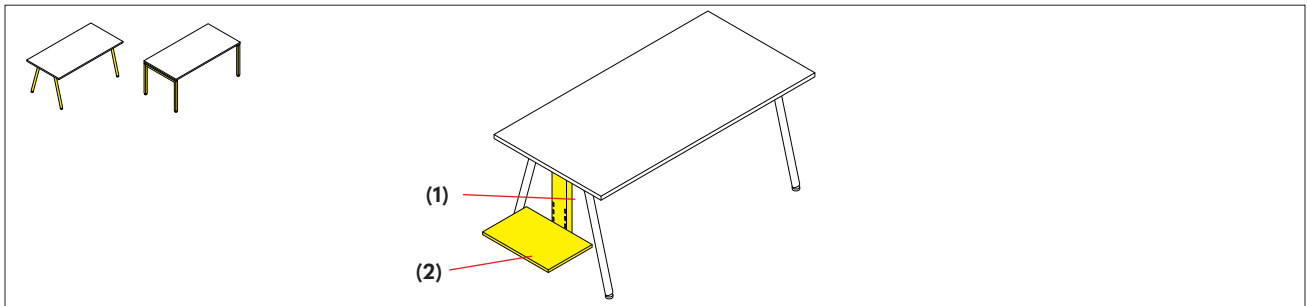

19. Befestigung des Druckerboards an Bügeln

Druckerboard. Für den U-Bügel und den 4-Beiner: Flansch (3) über die Traverse schieben. Rechteckrohr (1) mit Flansch von unten so auf die Traverse setzen, dass die Schraubenköpfe der U-Bügelhalterung in den Laschenöffnungen (5) versenkt sind. Mit 2 Zylinderkopfschrauben M6x60 mm (Beipack) (4) an die Traverse schrauben.

Die Lochung zum Einhängen der Ablageplatte (2) muss nach außen zeigen. Vor dem Festschrauben die Ablageplatte in der gewünschten Position (5) einhängen und zur Tischplatte parallel ausrichten. Dann endgültig festschrauben.

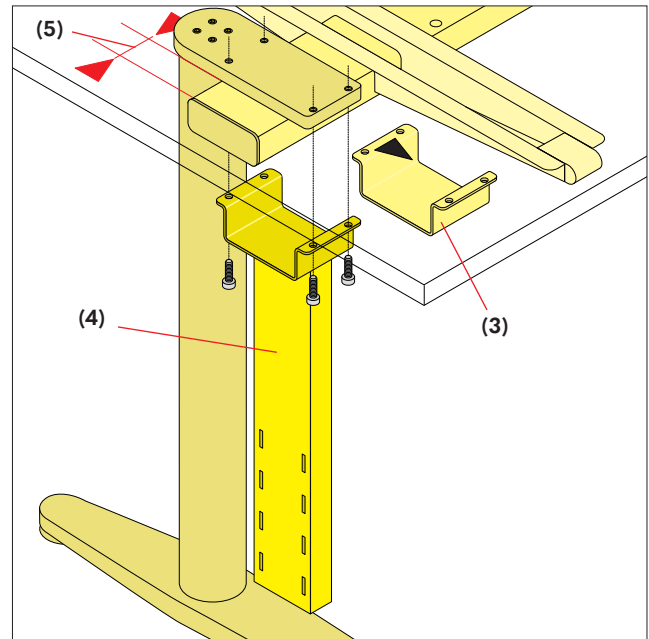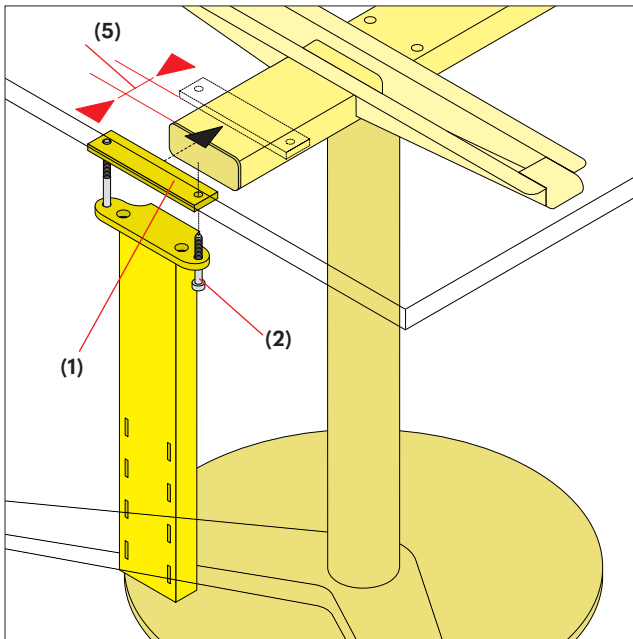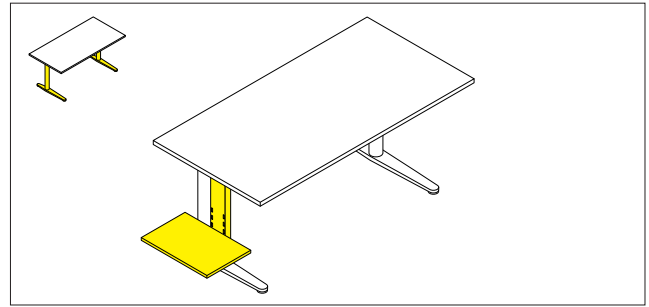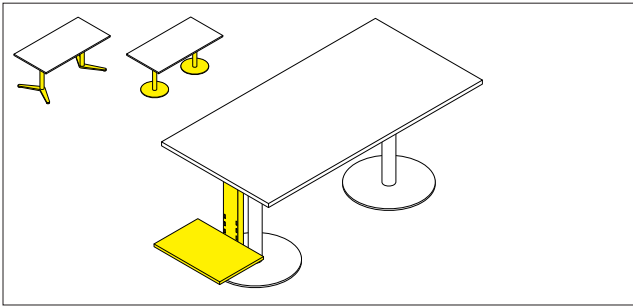

20. Befestigung des Druckerboards an Säulen





Für die Standsäule mit V-Fuß oder Ronde: Flansch (1) mit 2 Zylinderkopfschrauben M6x60mm (Beipack) (2) an das Rechteckrohr ansetzen. Von außen bis 20mm (5) über die Traverse schieben. Die Lochung zum Einhängen der Ablageplatte muss nach außen zeigen. Vor dem Festschrauben die Ablageplatte in der gewünschten Position einhängen und zur Tischplatte parallel ausrichten. Dann endgültig festschrauben.

Für den C-Fuß: Die Halteschelle (3) für den C- Fuß entfernen und durch das Rechteckrohr (4) mit Schelle ersetzen. Auf den Abstand (5) von 20mm achten.



Wichtig! Nach dem Lösen der Halteschelle ist der Tisch instabil (Unterstützen durch 2. Person).

Die Lochung zum Einhängen der Ablageplatte muss nach außen zeigen. Vor dem Festschrauben die Ablageplatte in der gewünschten Position einhängen und zur Tischplatte parallel ausrichten. Dann endgültig festschrauben.

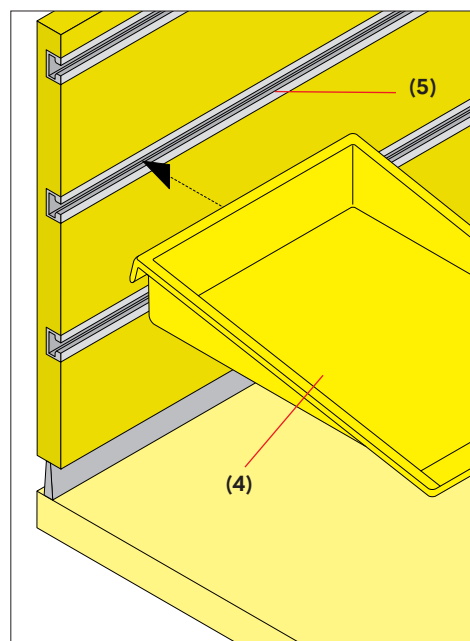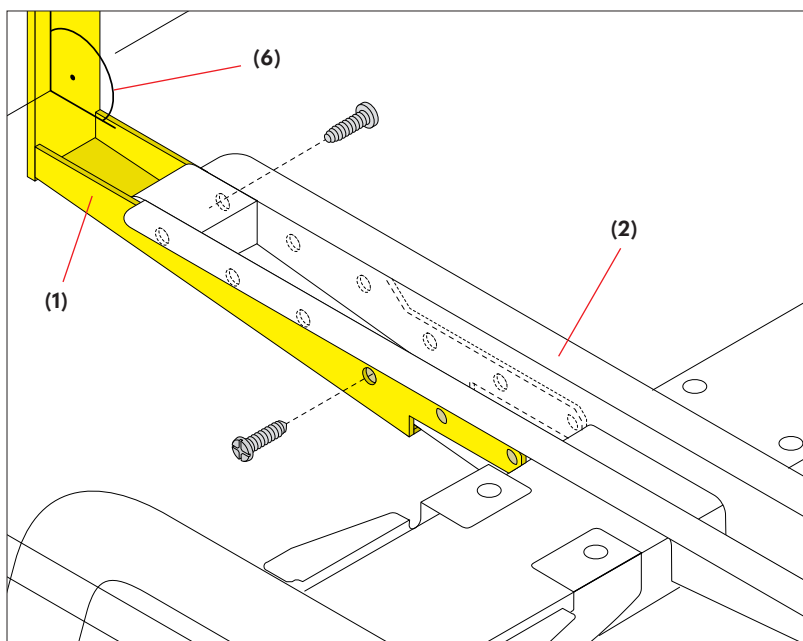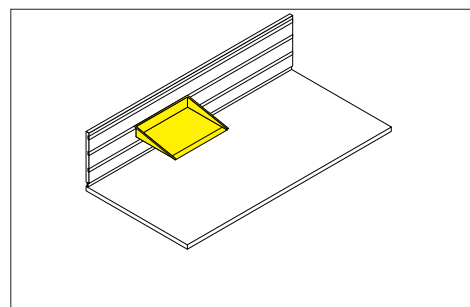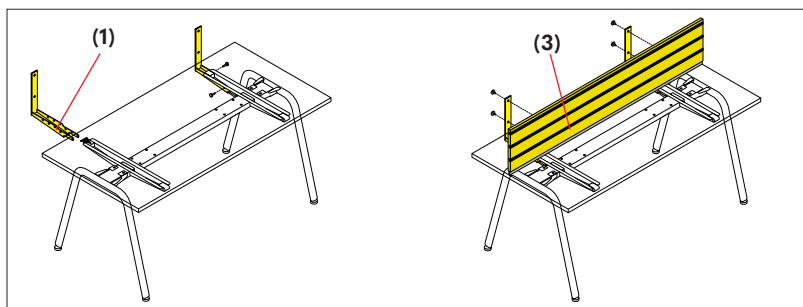

21. System-Anbindung an Serie 901.

AddBasic-Blende.





Befestigung des Orga-Zubehörs

AddBasic-Blende: U-Konsolen (1) auf die Tischkonsole (2) schieben und jeweils mit zwei selbstschneidenden Innensechskantschrauben M8x25 mm versetzt lose anschrauben. Blende (3) mit 4 Rändelschrauben an den U-Konsolen befestigen. Blende zur Hinterkante der Tischplatte ausrichten. Blende 90° zur Tischplatte (6) ausrichten. Nach dem Ausrichten die Schrauben festdrehen. Die maximale Belastung der AddBasic Blende beträgt 10 kg.

Zubehör für AddBasic: Orga-Zubehör (4) in gewünschte Nut (5) der Blende von oben nach unten einhängen.

Die maximale Belastung beim Zubehör beträgt:

- Ordnerbox 5 kg
- Utensilienbox und -schale 1 kg

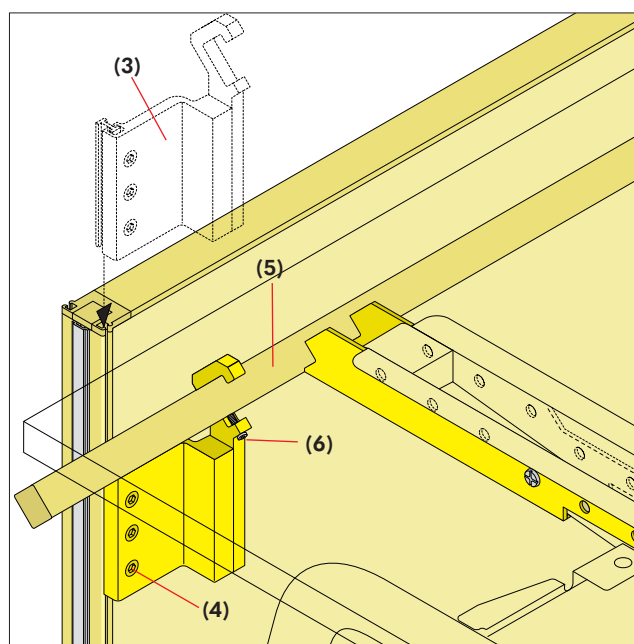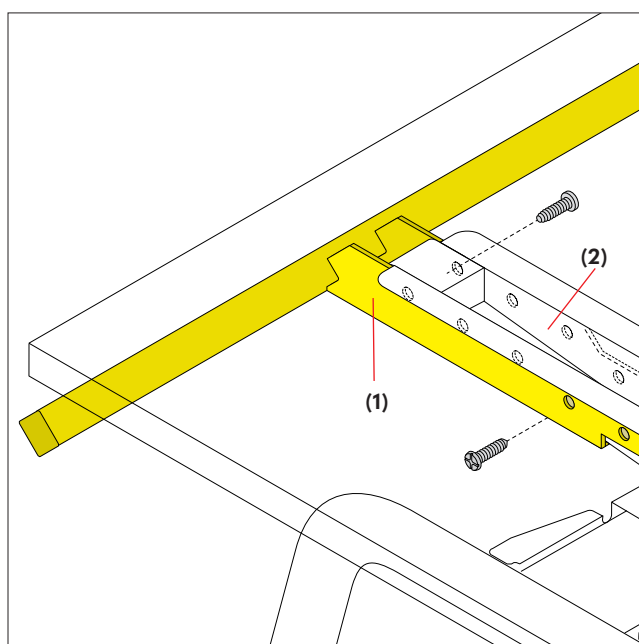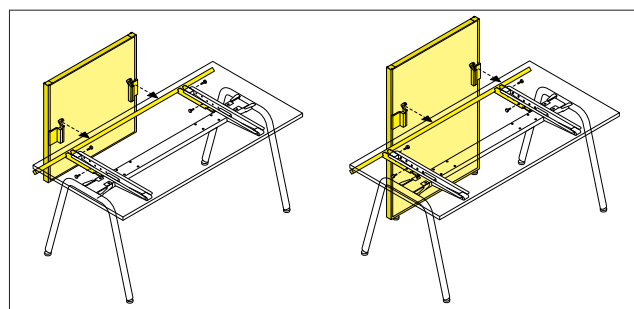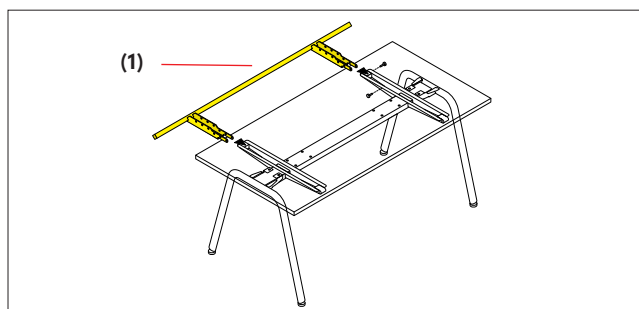

22. System-Anbindung an Serie 901. Befestigung des Screens oder der Adaptionwand

Schiene für Serie 2000 Blende: In der Regel schon im Werk montiert. U-Konsolen (1) bis zu der Position auf die Tisch-Konsole (2) schieben an der Vierkanträger mit der Tischplatte abschließt. Jeweils mit zwei selbstschneidenden Innensechskantschrauben M8x25 versetzt festschrauben.







Serie 2000 Blende: Klemmstein (3) der Tischanbindung in die Funktionsnut (Klemmschiene) der Stellwand einschieben. In gewünschter Höhe positionieren. 3 TapTite-Schrauben (4) M5x12 mm im Klemmstein anziehen. Kpl. Wandelement in das Querrohr (5) einhängen. Linear positionieren und mit der Schraube (6) (M5x16 mm) festspannen. Vertikale Ausrichtung: durch Lösen der 3 Schrauben im Klemmstein kann das Wandelement vertikal ausgerichtet werden.








Bei der Adaptionwand erfolgt die Feinjustierung an den Stellfüßen am Boden.
















Achtung! Eine Adaptionwand ist bei Sitz-Steh-Tischen nicht zulässig.

23. Produktübersicht.

					
21581 60 x 120	21582 60 x 140	21583 60 x 160	21584 60 x 180	21585 60 x 200	
21511 80 x 120	21512 80 x 140	21513 80 x 160	21514 80 x 180	21515 80 x 200	
21521 90 x 120	21522 90 x 140	21523 90 x 160	21524 90 x 180	21525 90 x 200	21526 90 x 220
21531 100 x 120	21532 100 x 140	21533 100 x 160	21534 100 x 180	21535 100 x 200	21536 100 x 220

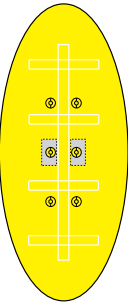							
21540 85 / 70 x 180	21541 70 / 85 x 180	21544 95 / 80 x 180	21545 80 / 95 x 180		21590 100 x 210	21591 110 x 240	21592 120 x 270

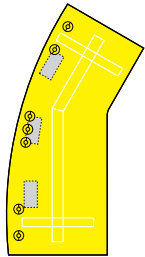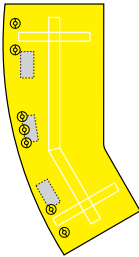						
21550 85 / 70 x 180	21551 70 / 85 x 180	21554 95 / 80 x 180	21555 80 / 95 x 180	21565 80 / 91 x 207	21566 90 / 80 x 229	21567 80 / 90 x 229

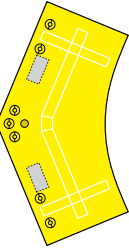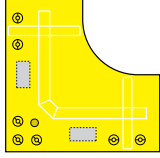					
21560 90 x 215	21561 90 x 215	21562 100 x 240	21563 100 x 240	21571 80 / 120 x 222	21564 70 / 140 x 140