


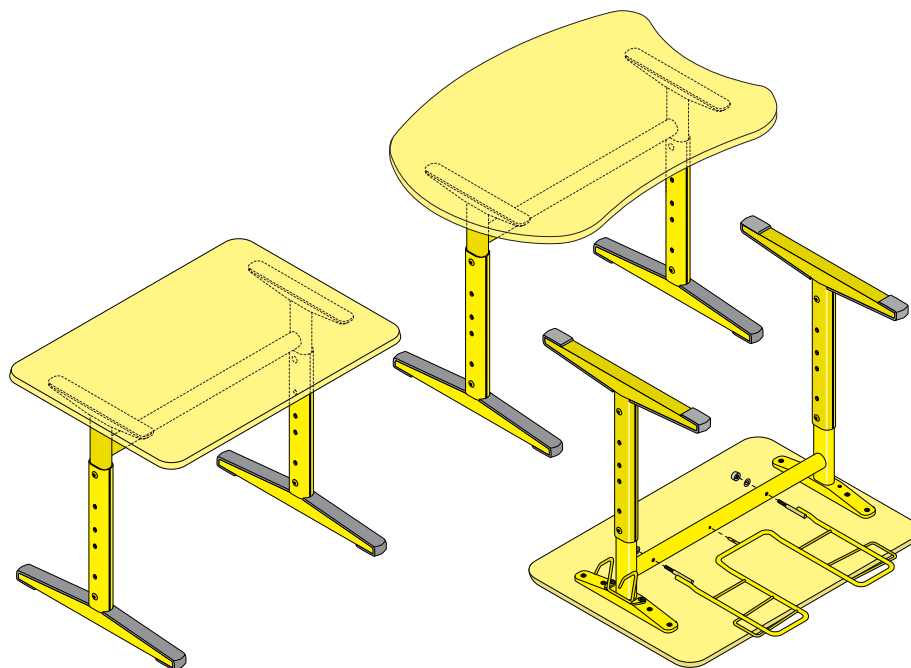

http://links.vs-service.com/downloads/70-196_V06_DEEN_UnoMStep-22405-11.pdf

Montageanleitung

Uno-M-Step. UnoBean-Step

Gültig für die Modelle: 22405 bis 22411, 01468. 22412, 22413.

Bitte sorgfältig aufbewahren!

Im Internet: Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt über den oben angegebenen Link.


Assembly instructions

Uno-M-Step. UnoBean-Step

Valid for models: 22405 to 22411, 01468. 22412, 22413.

Please store this document in a safe place!

On the Web: These Instructions are also available online for download via the link indicated at the top of the page.

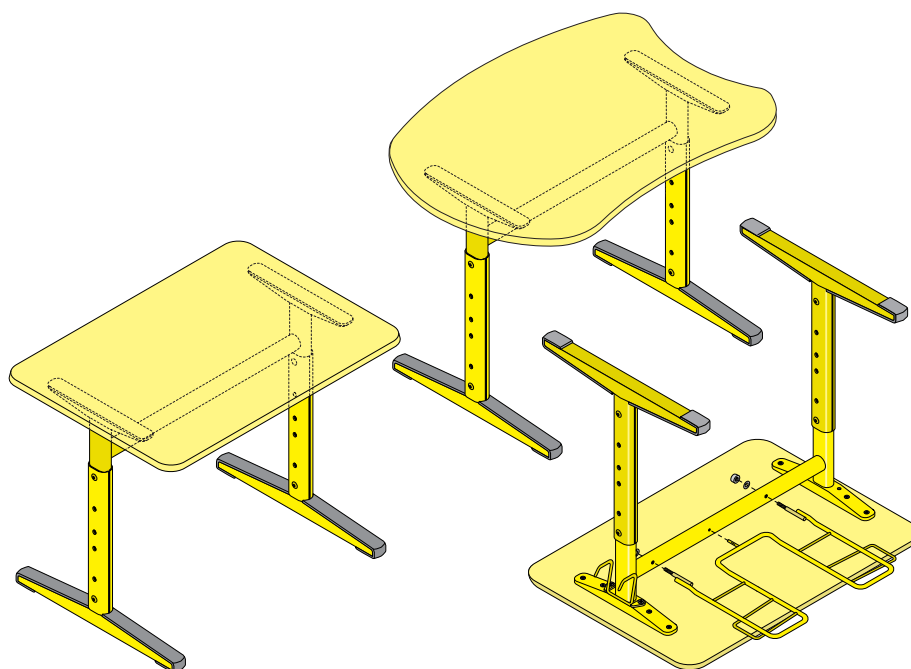

Inhalt

1. Allgemeiner Sicherheitshinweis
1. Allgemeine Informationen
2. Tischgestell aufschrauben.
 - LIGNOdur. Uno-M-Step 22405, 22408, 22409, 22411
3. Tischgestell aufschrauben.
 - Spanplatte. Uno-M-Step 22406, 22407, 22410, 22412, 22413
 - Spanplatte. UnoBean-Step 01468
- Zubehör montieren
4. Mappenhaken und Gitterbuchablage montieren
 - Uno-M-Step 22405-22413
 - UnoBean-Step 01468
5. Stuhlabhängung mit Ablage montieren
 - Uno-M-Step 22405-22413
 - UnoBean-Step 01468
6. Stuhlabhängeschienen montieren
 - Uno-M-Step 22405-22413
 - UnoBean-Step 01468
7. Universalbox montieren
 - UnoBean-Step 01468

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

2  **Wichtig!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

3  **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

1. Allgemeine Informationen



- 5
- 5 Vor Beginn der Montage ist zu prüfen, ob die gelieferten Teile mit den Montage- bzw. Lieferscheinen (und Plänen) übereinstimmen und ob Transportschäden vorhanden sind. Sollte die korrekte Aufstellung der Möbel nicht möglich sein, dann ist eine Rücksprache mit dem Kundendienst in der VS-Zentrale notwendig.
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird.

Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



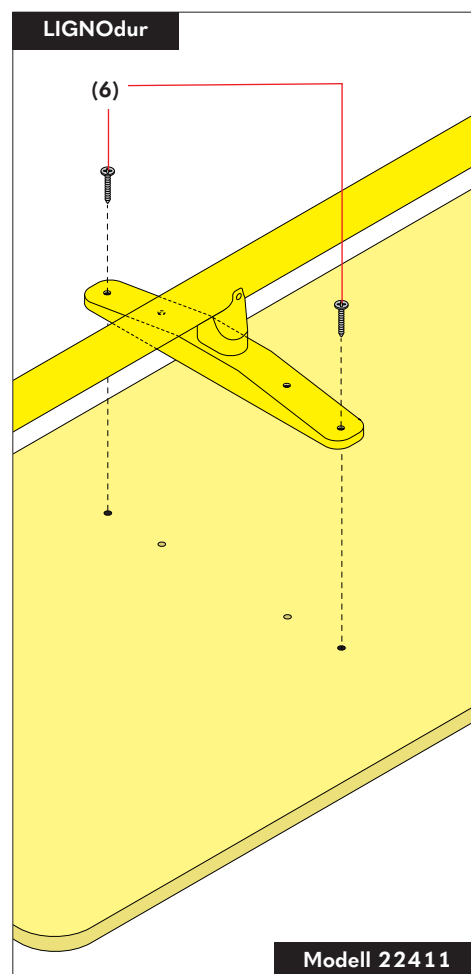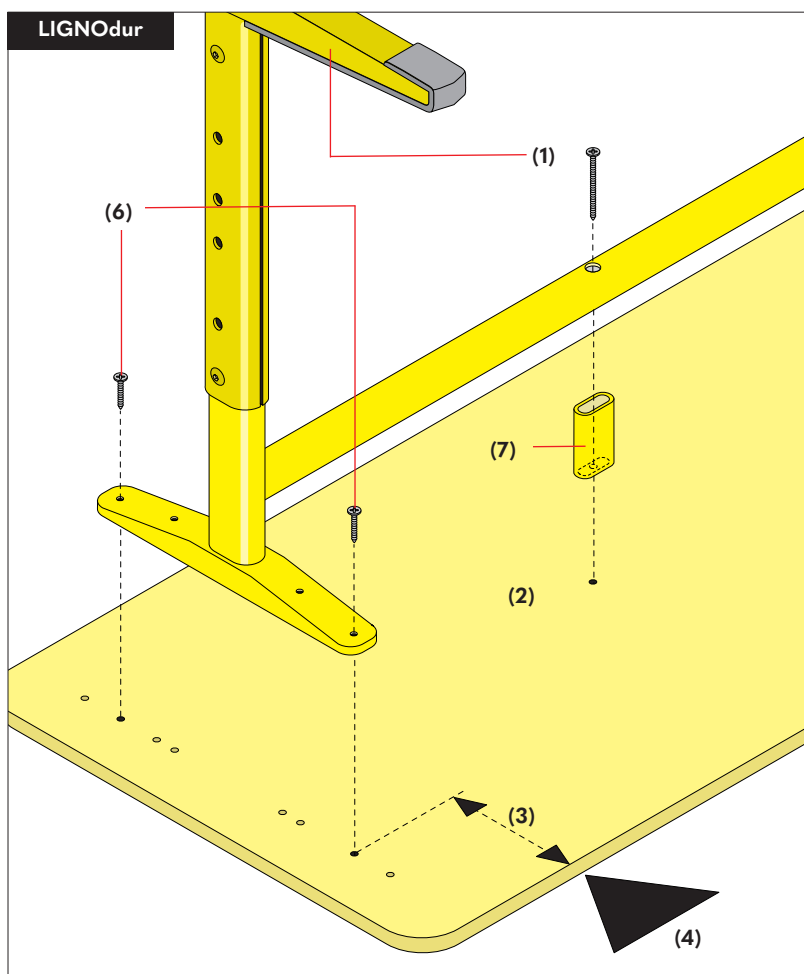

Modell 22411

2. Tischgestell aufschrauben

LIGNOdur. Uno-M-Step 22405, 22408, 22409, 22411

- LIGNOdur Einsitzer 22408

Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (2) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (3) ist 130 mm von der Nutzerseite (4) (-> außer Mitte). Je Seite mit den beiden Senkkopfschrauben $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm an den äußeren Positionen (6) anschrauben.

- LIGNOdur Einsitzer 22409



Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (2) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (3) ist 140 mm von der Nutzerseite (4). Je Seite mit den beiden Senkkopfschrauben $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm an den äußeren Positionen (6) anschrauben.

- LIGNOdur Zweisitzer 22405

Plattenstütze (7) 260 mm von der Nutzerseite (4) stellen. Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (2) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (3) ist 130 mm von der Nutzerseite (4) (-> außer Mitte). Je Seite mit den beiden Senkkopfschrauben $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm an den äußeren Positionen (6) anschrauben. Plattenstütze (7) mit einer Zylinderkopfschraube M6x70 mm anschrauben.

- LIGNOdur Zweisitzer 22411

Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (2) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (3) ist 130 mm von der Nutzerseite (4) (-> außer Mitte). Je Seite und in der Mitte mit beiden Senkkopfschrauben $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm an den äußeren Positionen (6) anschrauben.

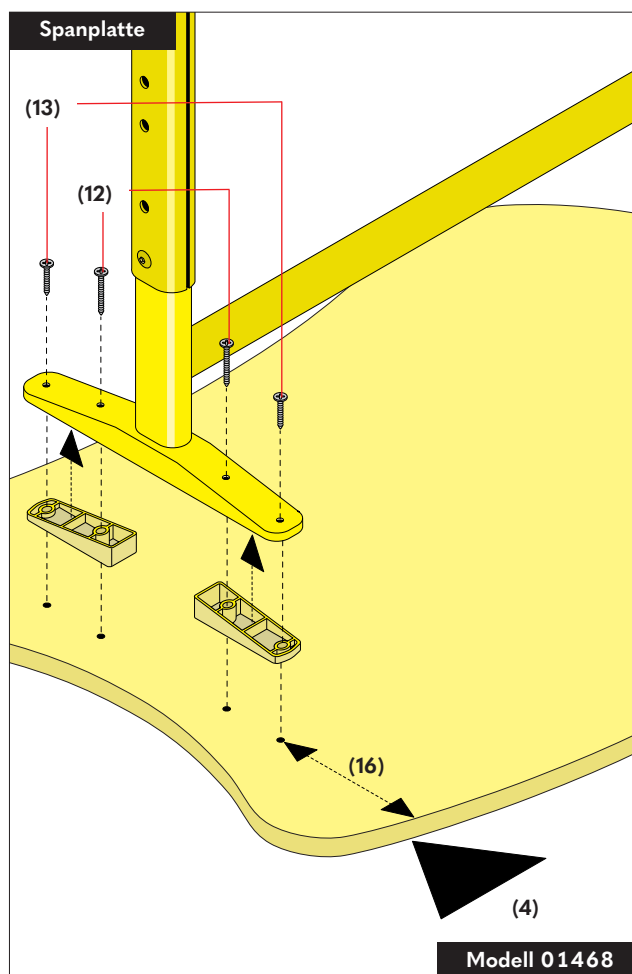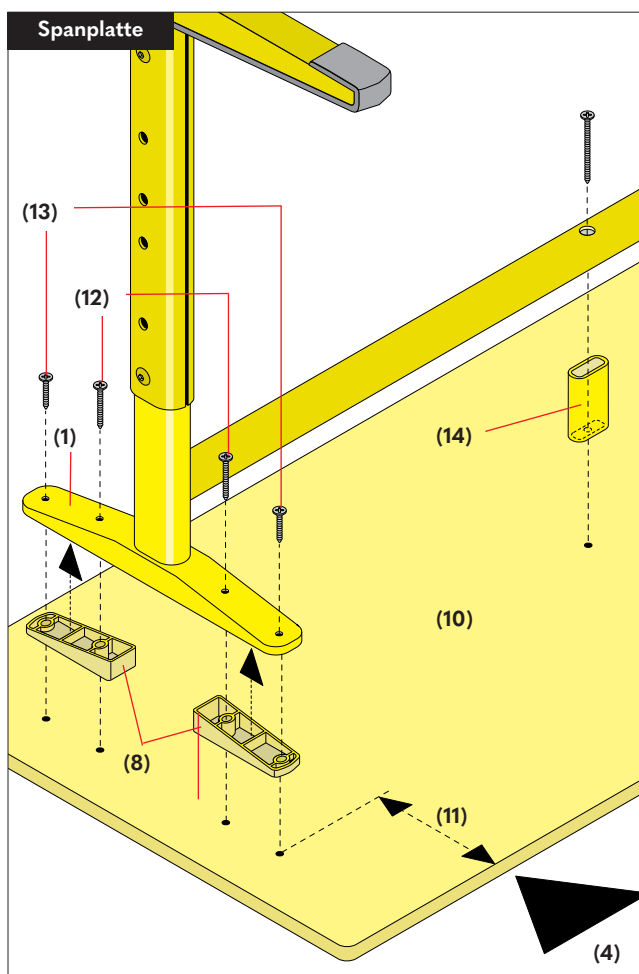

3. Tischgestell aufschrauben

Spanplatte. Uno-M-Step 22406, 22407, 22410, 22412, 22413

UnoBean-Step 01468

Die Tischplatte wird umgekehrt auf eine saubere Montagefläche gelegt (z.B. Schutzdecke etc.).

- Spanplatte Einsitzer 22410, 22412

Vier Füllstücken (8) in das Gestell (1) eindrücken. Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (10) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (11) ist 140 mm von der Nutzerseite (4). Je Seite mit den beiden Spaxschrauben 6x32 mm an den inneren (12) und 6x24 mm an den äußeren (13) Positionen anschrauben.

- Spanplatte Zweisitzer 22406, 22413







Plattenstütze (14) 325 mm von der Nutzerseite (4) stellen. Vier Füllstücken (8) in das Gestell (1) eindrücken. Das Tischgestell (1) auf die Tischplattenunterseite (10) legen. Über die beiden Lochreihen ausrichten. Die linke vordere Befestigungsposition (11) ist 140 mm von der Nutzerseite (4). Je Seite mit den beiden Spaxschrauben 6x32 mm an den inneren (12) und 6x24 mm an den äußeren (13) Positionen anschrauben. Plattenstütze (14) mit einer Senkkopfschrauben 6x80 mm anschrauben.

- Spanplatte Zweisitzer 22407

Wie Zweisitzer 22406 vorher.

- Spanplatte Einsitzer 01468

Wie Einsitzer 22410 vorher. Jedoch ist die linke vordere Befestigungsposition (16) 165 mm von der Nutzerseite (4).

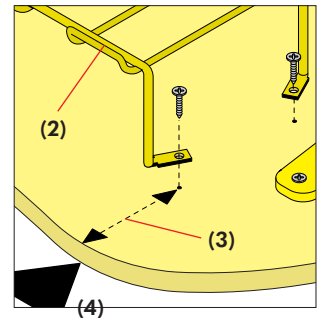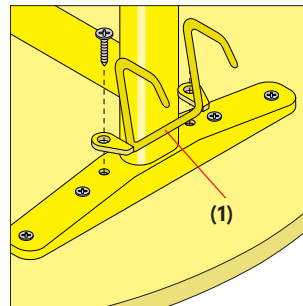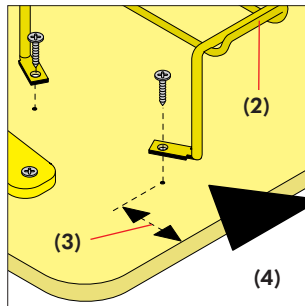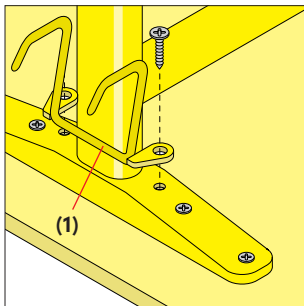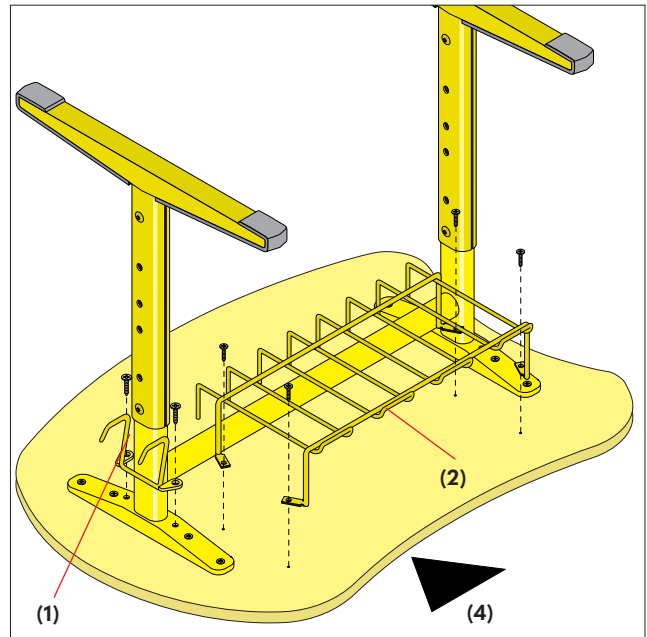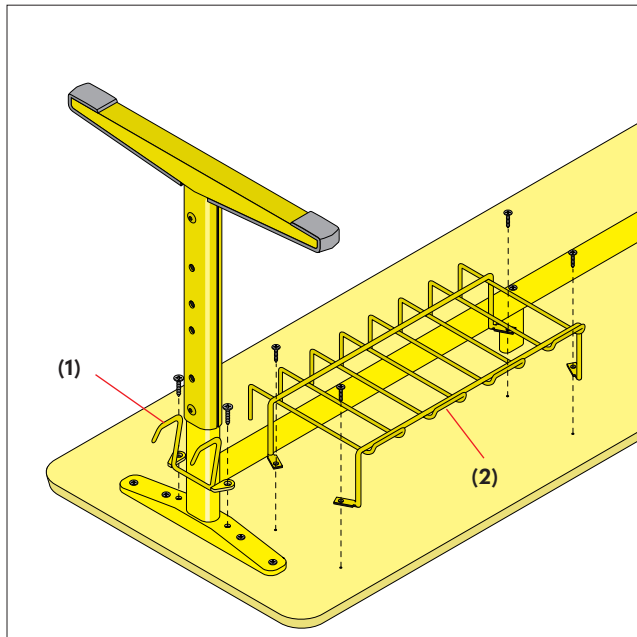

4. Mappenhaken und Gitterbuchablage montieren

Uno-M-Step 22405-22413

UnoBean-Step 01468

- Mappenhaken

Modelle 22405 bis 22413 und 01468

Mappenhaken (1) mit 2 Schrauben 4,8x19 mm in den dafür vorgesehenen Bohrungen im Gestell befestigen. Bei Modell 01468 (Einsitzer) wird der Mappenhaken generell auf der linken Seite von der Nutzerseite (4) montiert.

- Gitterbuchablage





LIGNOdur 22405, 22408, 22409, 22411

Die Gitterbuchablage (2) über die vorgebohrten Löcher positionieren (Abstand (3) von der Nutzerseite (4) beträgt 88 mm bzw. 68 mm bei Modell 22411). Jede Gitterbuchablage mit 4 Blechschrauben 4,8x13 mm anschrauben.

- Gitterbuchablage

Spanplatte 22406, 22407, 22410, 22412, 22413, 01468.

Die Gitterbuchablage (2) über die vorgebohrten Löcher positionieren (Abstand (3) von der Nutzerseite (4) beträgt 88 mm bzw. 133 mm bei Modell 01468). Jede Gitterbuchablage mit 4 Blechschrauben 5x20 mm anschrauben.

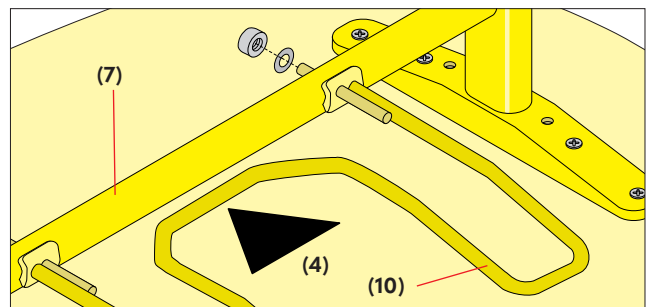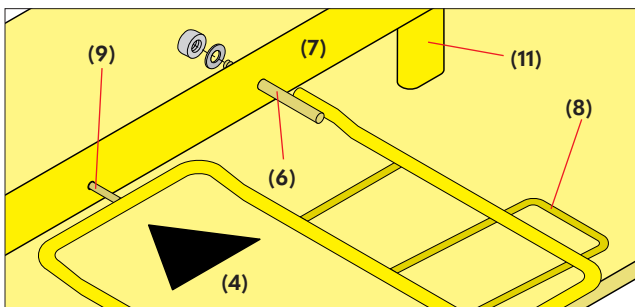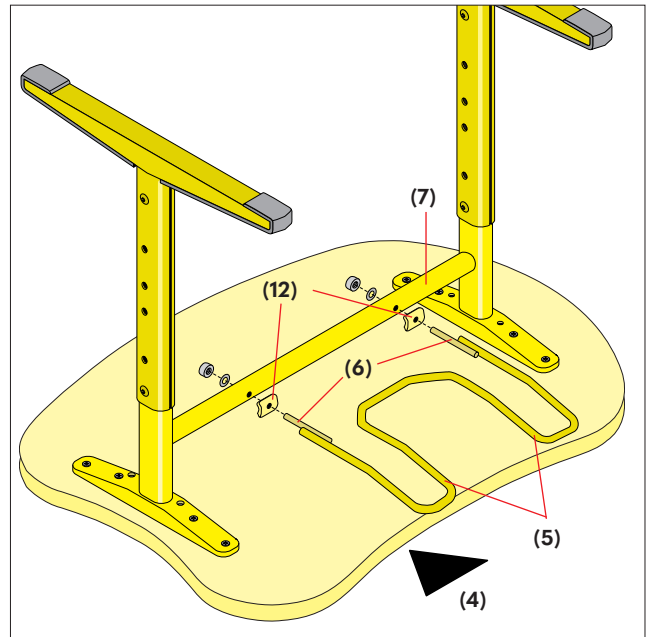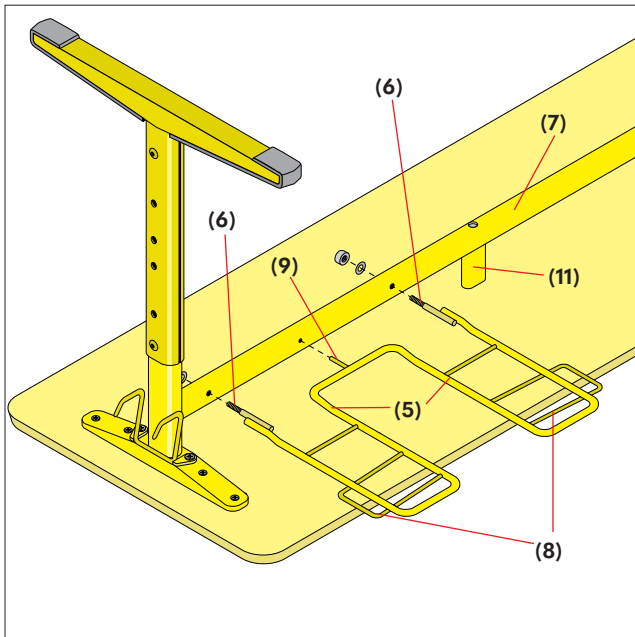

5. Stuhlabhängung mit Ablage montieren

Uno-M-Step 22405-22410, 22412, 22413

UnoBean-Step 01468

Die Tischplatte wird umgekehrt auf eine saubere Montagefläche gelegt (z.B. Schutzdecke etc.).

- Modelle 22405 bis 22413





Die Stuhlaufhängung (5) von der Nutzerseite (4) mit den Gewindebolzen (6) in den Quersteg (7) einstecken. Die dünnen Drahtspangen (8) müssen zur Tischplatte zeigen. Den mittleren Bolzen (9) einstecken und die Stuhlaufhängung ganz durchschieben. Mit der Scheibe und der M8 Hutmutter festschrauben.

- Modelle 01468

Zuerst die beiden Distanzscheiben (12) in die Gewindebolzen (6) der Stuhlaufhängung (5) aufstecken. Die Stuhlaufhängung (5) von der Nutzerseite (4) mit den Gewindebolzen (6) in den Quersteg (7) einstecken, worauf zu achten ist, dass sich die Wölbung der Distanzscheiben an den Rundrohr-Quersteg anschmiegt. Die Abkröpfungen (10) der Stuhlaufhängung müssen zur Tischplatte zeigen. Mit der Scheibe und der M8 Hutmutter festschrauben.



Achtung! In Verbindung mit der Stuhlaufhängung darf bei den Modellen 22408 und 22409 (Einsitzer) keine Plattenstütze (11) montiert werden.

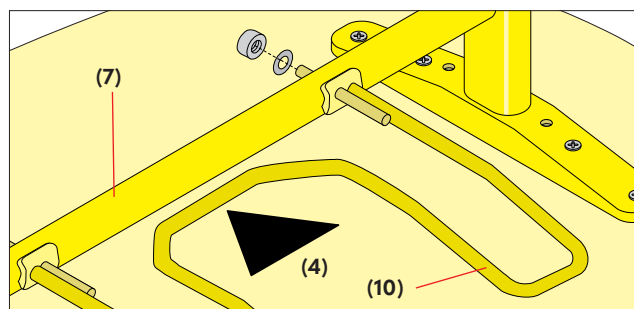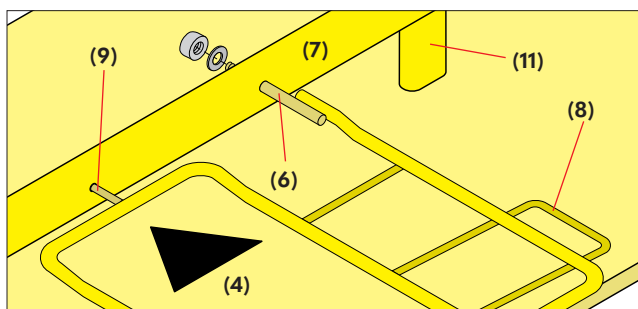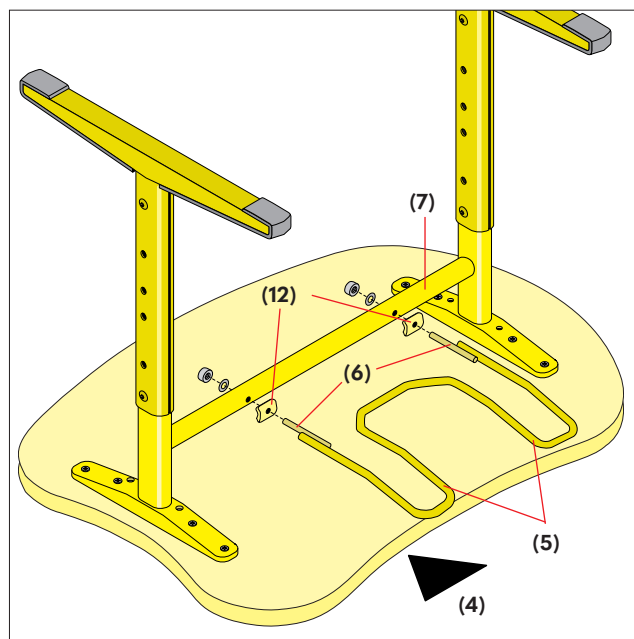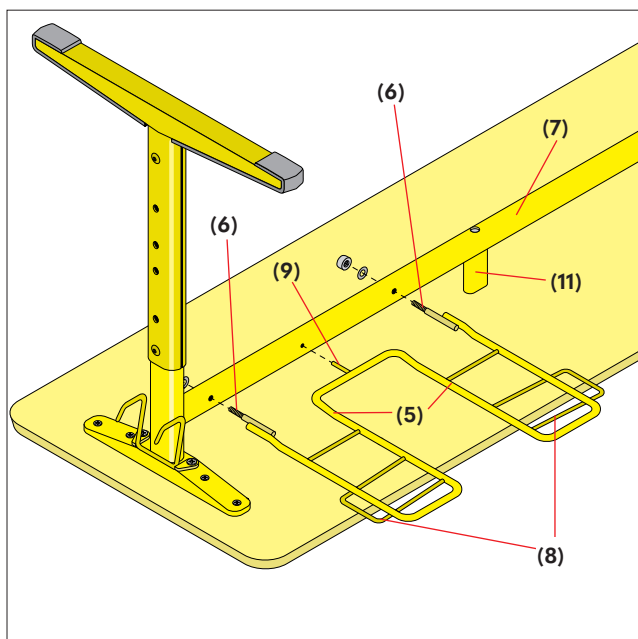

6. Stuhlabhängeschienen montieren

Uno-M-Step 22405-22413

UnoBean-Step 01468

Die Tischplatte wird umgekehrt auf eine saubere Montagefläche gelegt (z.B. Schutzdecke etc.).

- LIGNOdur 22405, 22408, 22409, 22411



Die Stuhlaufhängeschienen (1) über die vorgebohrten Löcher in der Tischplatte positionieren (Abstand (2) von der Nutzerseite (4) beträgt 50 mm). Dabei zeigen die Abkantungen (5) der Schienenpaare immer nach außen. Über die Langlöcher in den Stuhlaufhängeschienen kann man die Größe der Sitzschale eingestellt werden (nach außen <---> große Sitzschale (6) / nach innen >---< kleine Sitzschale (7)). Jede Stuhlaufhängeschiene mit 3 Flachkopfschrauben M6x12 mm anschrauben.

- LIGNOdur 22406, 22407, 22410, 22412, 22413, 01468.

Die Stuhlaufhängeschienen (1) über die vorgesehenen Muffen in der Tischplatte positionieren (Abstand (2) von der Nutzerseite (4) beträgt 50 mm bzw. 76/85 mm bei Modell 01468). Dabei zeigen die Abkantungen (5) der Schienenpaare immer nach außen. Über die Langlöcher in den Stuhlaufhängeschienen kann man die Größe der Sitzschale eingestellt werden (nach außen <---> große Sitzschale (6) / nach innen >---< kleine Sitzschale (7)). Jede Stuhlaufhängeschiene mit 3 Flachkopfschrauben M6x15 mm anschrauben.



Achtung! In Verbindung mit der Stuhlaufhängung darf bei den Modellen 22408 und 22409 (Einsitzer) keine Plattenstütze (8) montiert werden.

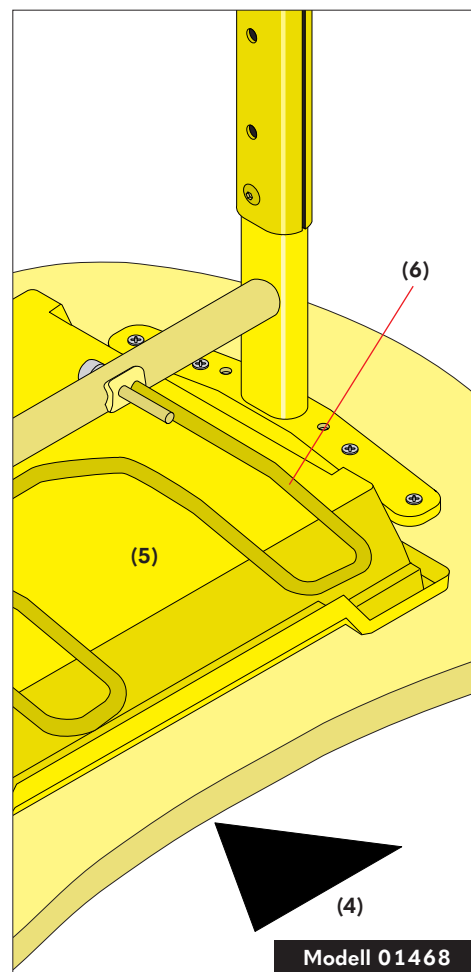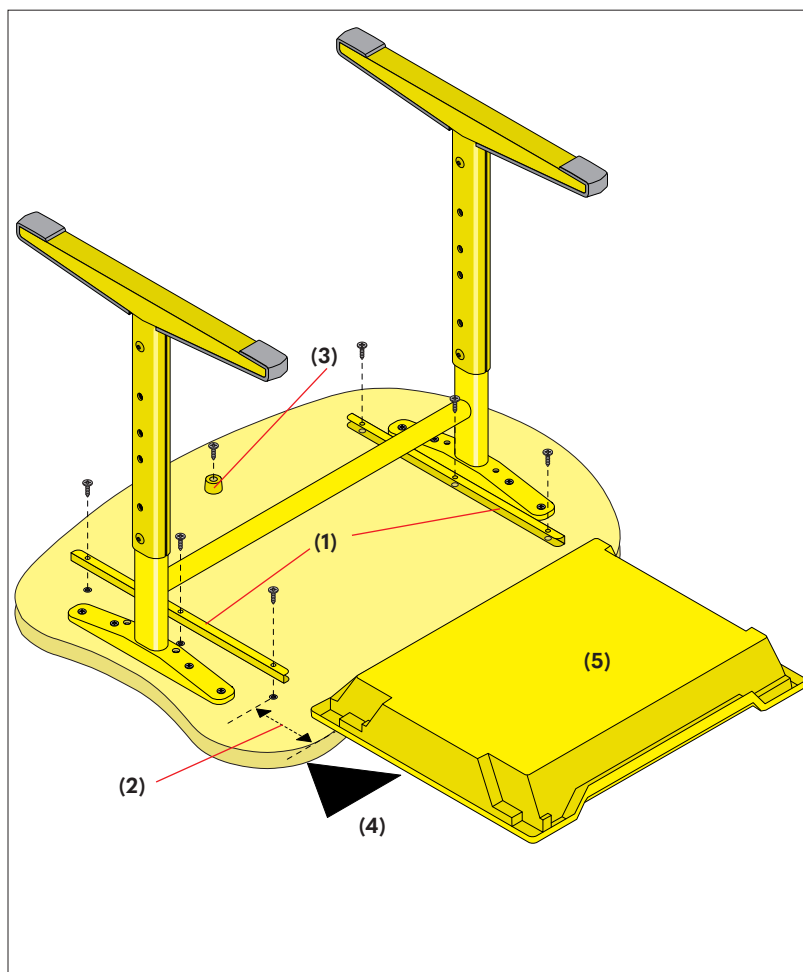

Modell 01468

7. Universalbox montieren

UnoBean-Step 01468

Die Tischplatte wird umgekehrt auf eine saubere Montagefläche gelegt (z.B. Schutzdecke etc.).

Die Führungsschienen (1) über die vorgebohrten Löcher in der Tischplatte positionieren (Abstand (2) von der Nutzerseite (4) beträgt 100/108 mm). Dabei zeigen die Öffnungen der Führungsschienen zueinander. Jede Führungsschiene mit 3 Senkkopfschrauben 3,5x15 mm anschrauben.

Der Gummistopper (3) mit 1 Spaxschraube 4x20 mm in die dafür vorgesehene Bohrung in der Tischplatte befestigen. Die Universalbox inkl. Deckel (5) von der Nutzerseite (4) aus in die beiden Führungsschienen (1) einschieben bis zum Gummistopper (3).

Die Kombination Universalbox (5) mit Stuhlaufhängung (6) ist ebenfalls möglich.