


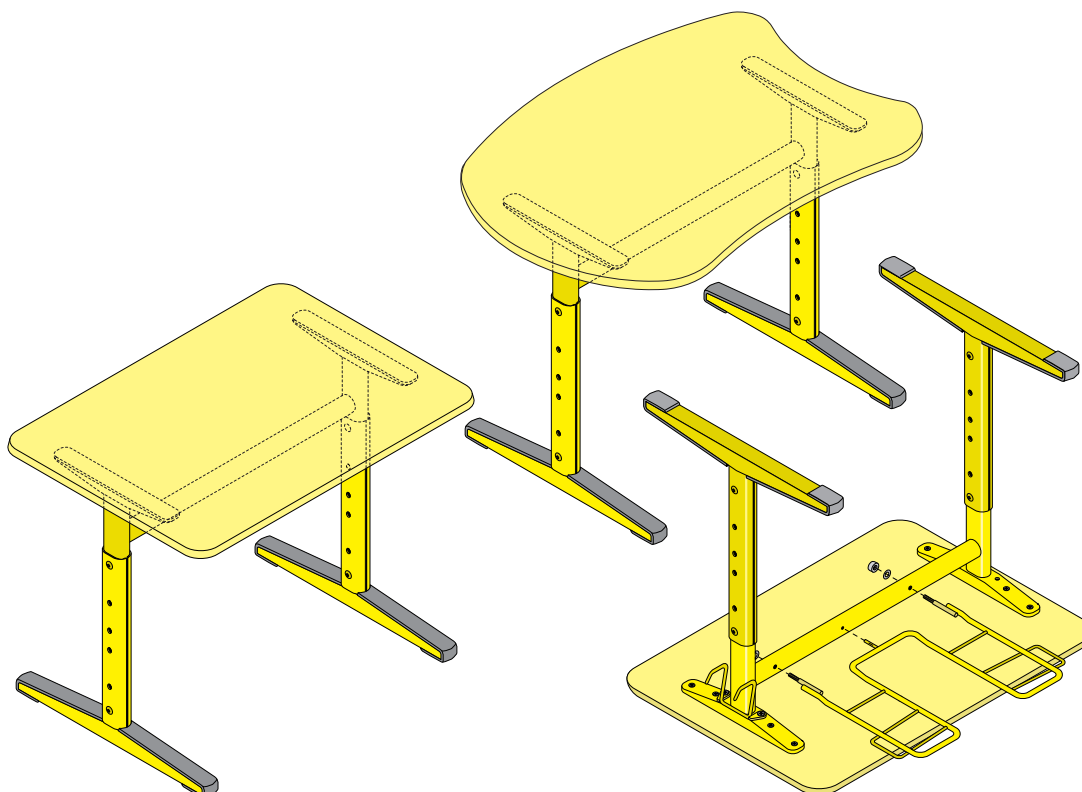

MONTAGEANLEITUNG: 70-196 V05 000121

Uno-M-Step. UnoBean-Step

Gültig für die Modelle:

22405 bis 22411, 01468.
22412, 22413.

Bitte sorgfältig aufbewahren!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 70-196 V05 000121

Uno-M-Step. UnoBean-Step

Valid for models:

22405 to 22411, 01468.
22412, 22413.

Please store this document in a safe place!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: 70-196 V05 000121

Uno-M-Step. UnoBean-Step

Valable pour les modèles :

22405 à 22411, 01468.
22412, 22413.

A conserver soigneusement !

Sommaire.

Consignes générales de sécurité	16
1. Généralités	16
2. Montage du piètement.	
- LIGNOdur. Uno-M-Step 22405, 22408, 22409, 22411	17
3. Montage du piètement.	
- Panneau de particules fines. Uno-M-Step 22406, 22407, 22410, 22412, 22413	18
- Panneau de particules fines. UnoBean-Step 01468	4
Montage des accessoires	
4. Montage du crochet porte-sac et du casier en treillis métal	
- Uno-M-Step 22405-22413	19
- UnoBean-Step 01468	19
5. Montage du porte-chaise avec porte-document	
- Uno-M-Step 22405-22413	20
- UnoBean-Step 01468	20
6. Montage des rails du porte-chaise	
- Uno-M-Step 22405-22413	21
- UnoBean-Step 01468	21
7. Montage Universalbox	
- UnoBean-Step 01468	22

Consignes générales de sécurité



Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :



Attention ! Ce symbole fait référence à une note très importante.

1. Généralités

Avant de procéder au montage. Vérifier que les pièces livrées correspondent au bon de livraison respectivement aux plans du montage et que la livraison n'a pas été endommagée pendant le transport. Au cas où un montage correct ne semblerait pas possible, veuillez contacter le service après-vente de votre représentant VS.

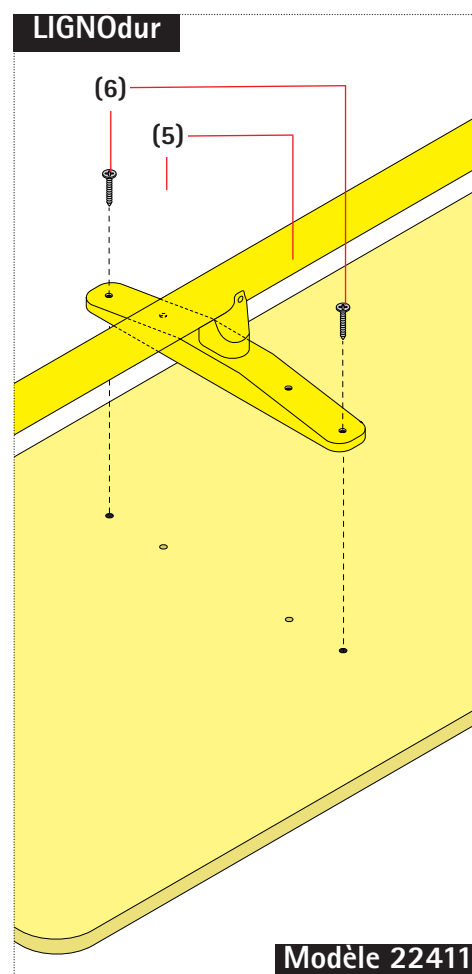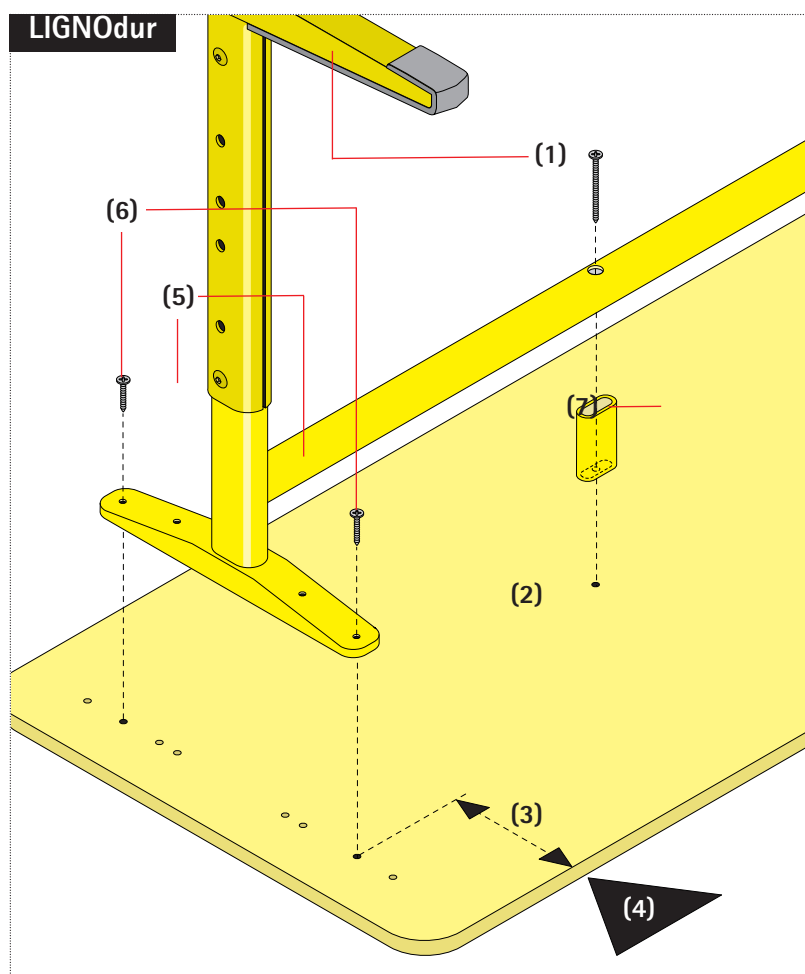

2. Montage du piètement

LIGNOdur

Uno-M-Step 22405, 22408, 22409, 22411

- LIGNOdur table monoplace 22408

Poser le piètement de la table (1) sur l'envers du plateau de table (2). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (3) est à 130 mm du côté utilisateur (4) (-> sauf au centre). Fixer le piètement de chaque côté à l'aide des vis à tête fraisée $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm sur les positions externes (6).

- LIGNOdur table monoplace 22409



Poser le piètement de table (1) sur l'envers du plateau (2). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (3) est à 140 mm du côté utilisateur (4). Fixer le piètement de chaque côté à l'aide des vis à tête fraisée $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm sur les positions externes (6).

- LIGNOdur table biplace 22405

Placer le support plateau (7) à 260 mm du côté utilisateur (4). Poser le piètement de la table (1) sur l'envers du plateau de table (2). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (3) est à 130 mm du côté utilisateur (4) (-> sauf au centre). Fixer le piètement de chaque côté à l'aide des vis à tête fraisée $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm sur les positions externes (6). Visser le support plateau (7) au moyen d'une vis à tête lentiforme M6x70 mm.

- LIGNOdur table biplace 22411

Poser le piètement de la table (1) sur l'envers du plateau de table (2). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (3) est à 130 mm du côté utilisateur (4) (-> sauf au centre). Fixer le piètement au centre à l'aide des vis à tête fraisée $\varnothing 6,3 \times 15,5$ mm sur les positions externes (6).





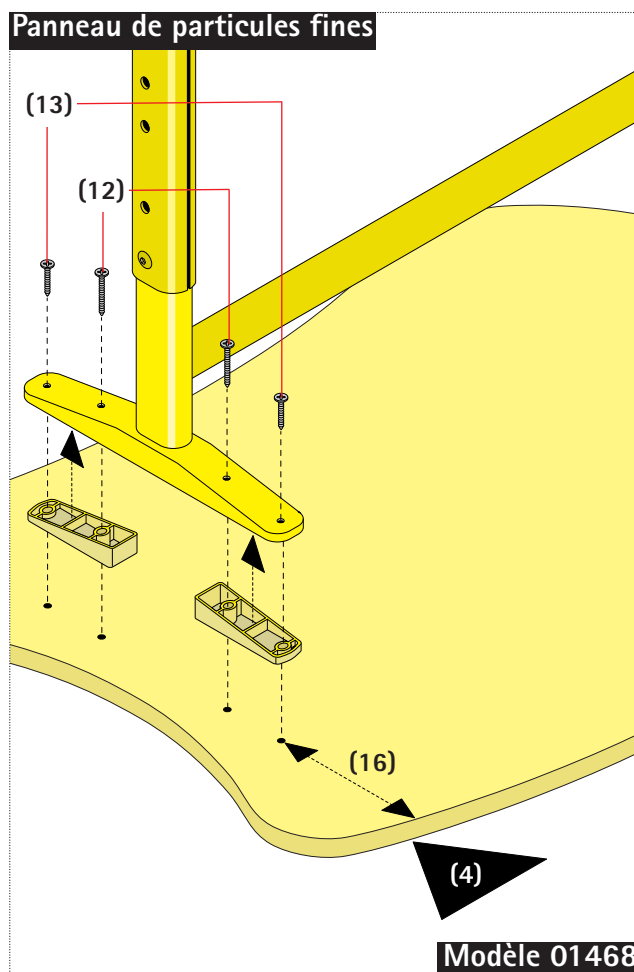
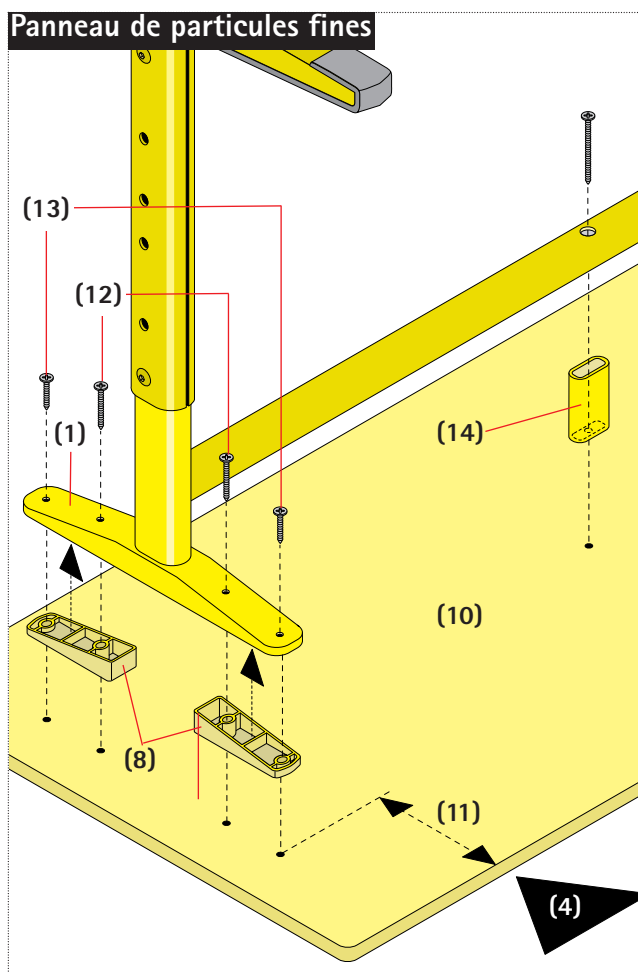


3. Montage du piètement Panneau de particules fines Uno-M-Step 22406, 22407, 22410, 22412, 22413 UnoBean-Step 01468

Poser le plateau à l'envers sur un plan de travail propre
(p. ex. sur une couverture, etc.).

- **Panneau de particules fines table monoplace 22410, 22412**
Enfoncer les flipots (8) dans le piètement (9). Poser le piètement (1) sur l'envers du plateau de table (10). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (11) est à 140 mm du chant côté utilisateur (4). Visser de chaque côté les deux vis à bois 6x32 mm en position intérieure (9) et 6x24 mm en position extérieure (13).

- **Panneau de particules fines table biplace 22406, 22413**
Poser le support plateau (14) au centre du plateau de table (remarque : une seule perforation (15) à 300 mm du chant arrière) et fixer à l'aide des deux vis à bois 6x20 mm. Enfoncer les flipots (8) dans le piètement (1). Poser le piètement (1) sur l'envers du plateau de table (10). Aligner sur les deux rangées de perforations. La position de fixation avant gauche (11) est à 140 mm du chant côté utilisateur (4). Visser de chaque côté les deux vis à bois 6x32 mm en position intérieure (12) et 6x24 mm en position extérieure (13). Fixer le support plateau (14) avec une vis Parker 4,8x32 mm.
- **Panneau de particules fines table biplace 22407**
Voir la table biplace 22406 décrite précédemment.
- **Panneau de particules fines table monoplace 01468**
Voir table monoplace 22410 ci-dessus. Noter que la position de la fixation avant gauche (16) est à 165 mm du côté utilisateur (4).

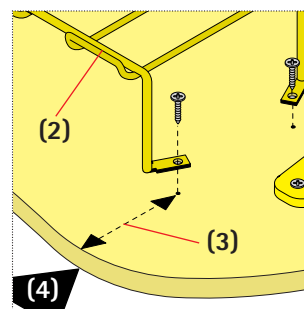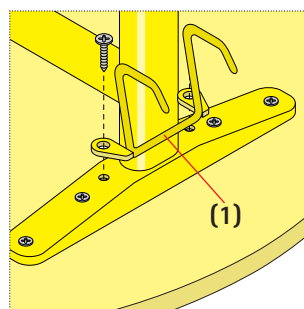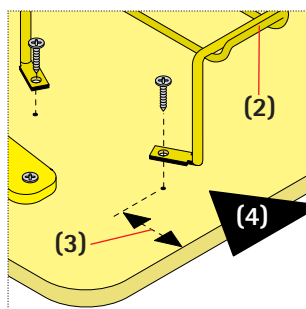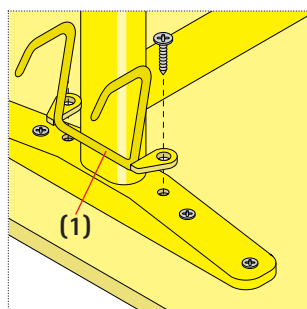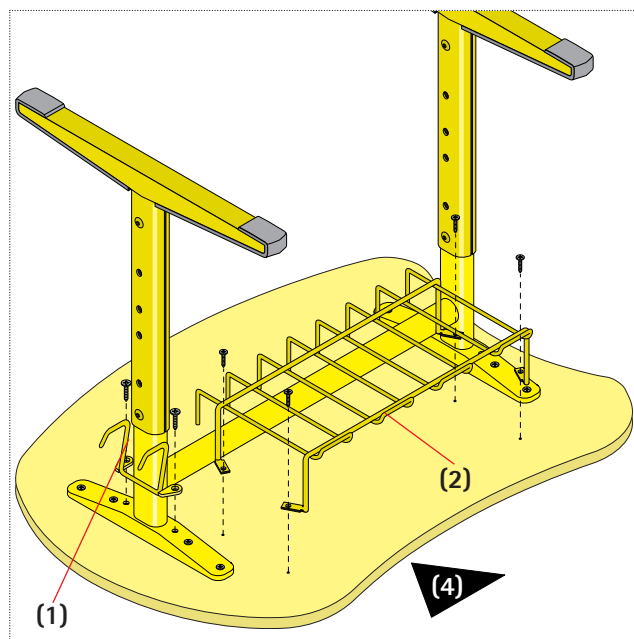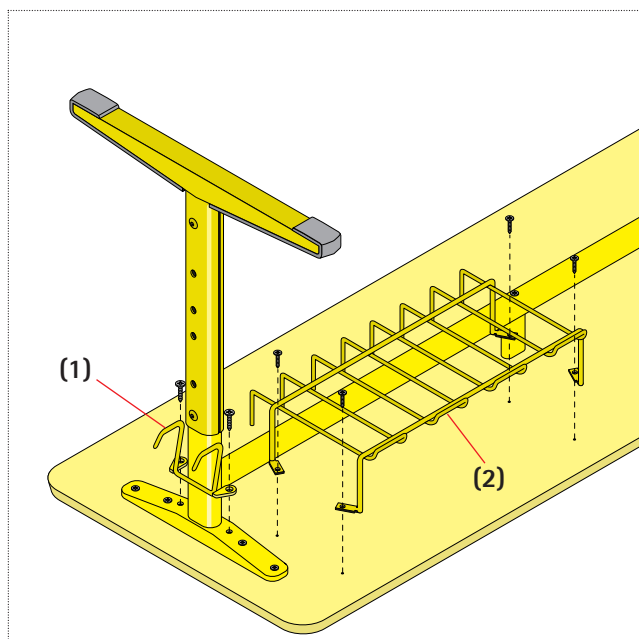

4. Montage du crochet porte-sac et du casier en treillis métal Uno-M-Step 22405-22413 UnoBean-Step 01468





Poser le plateau à l'envers sur un plan de travail propre (p. ex. sur une couverture, etc.).

- **Crochet porte-sac**
Modèles 22405 à 22413 et 01468
Fixer le crochet porte-sac (1) à l'aide des 2 vis 4,8x19 mm dans les perforations prévues à cet effet dans le piètement. Pour le modèle 01468 (monoplace), le crochet porte-sac est en général monté à gauche du côté utilisateur (4).

- **Casier treillis métal**
LIGNOdur 22405, 22408, 22409, 22411
Placer le casier treillis métal (2) au-dessus des perforations (la distance (3) du côté utilisateur (4) est de 88 mm ou 68 mm pour le modèle 22411). Fixer le casier treillis métal à l'aide des 4 vis Parker 4,8x13 mm.

Panneau de particules fines 22406, 22407, 22410, 22412, 22413, 01468.

Placer le casier treillis métal (2) au-dessus des perforations (la distance (3) du côté utilisateur (4) est de 88 mm resp. 133 mm pour le modèle 01468). Fixer le casier treillis métal à l'aide des 4 vis Parker 5x20 mm.

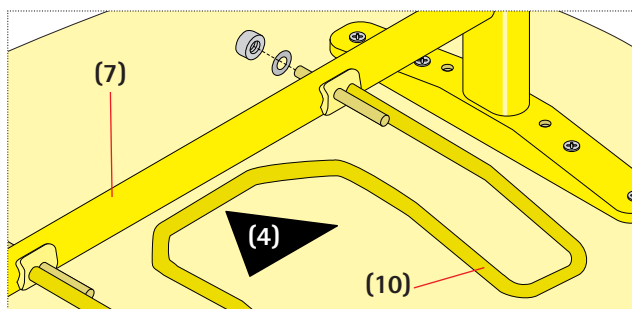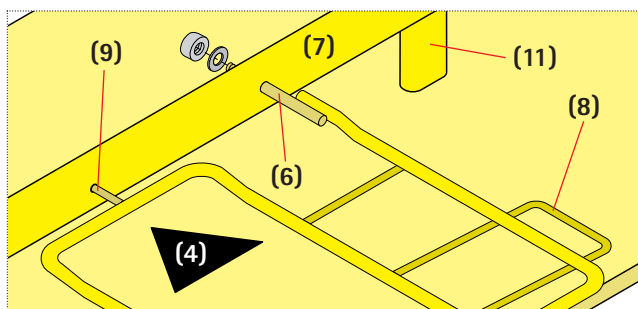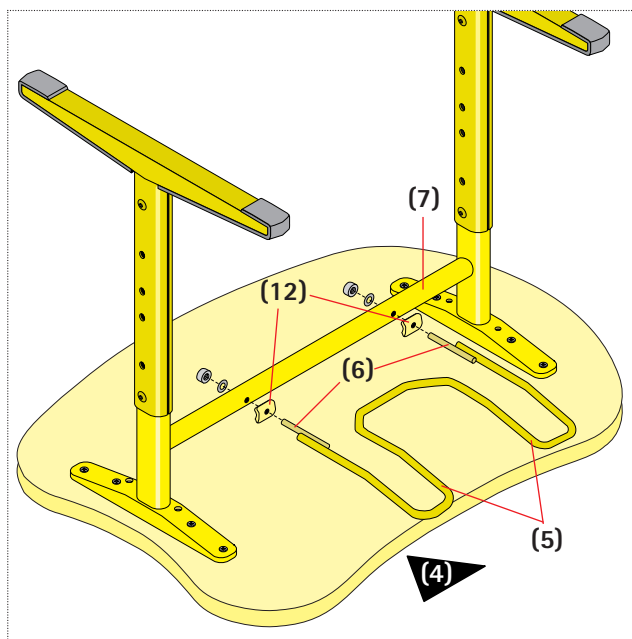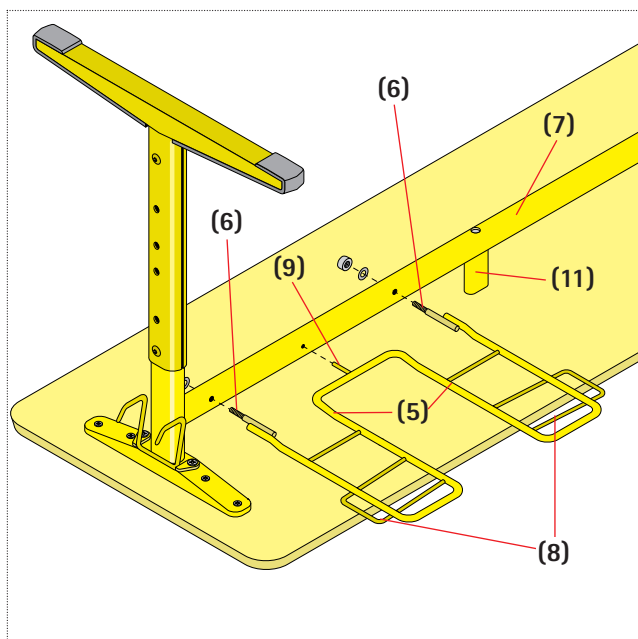

5. Montage du porte-chaise avec porte-document

Uno-M-Step 22405-22410, 22412, 22413

UnoBean-Step 01468







Poser le plateau à l'envers sur un plan de travail propre (p. ex. sur une couverture, etc.).

- **Modèle 22405 à 22413**
Introduire le porte-chaise (5) par le goujon fileté (6) dans la traverse (7) en passant par le côté utilisateur (4). Les agrafes métalliques (8) sont orientées côté plateau de table. Faire glisser entièrement le goujon central (9) dans le porte-chaise. Fixer à l'aide de la rondelle et de l'écrou borgne M8.



Attention ! Pour les modèles 22408 et 22409 (mono-place), il ne faut pas monter de support plateau (11) lors du montage du porte-chaise.

- **Modèle 01468**
Introduire d'abord les deux rondelles d'écartement (12) dans les goujons filetés (6) du porte-chaise. Puis introduire le porte-chaise (5) par le goujon fileté (6) dans la traverse (7) en passant par le côté utilisateur (4) en veillant à ce que l'arrondi des rondelles d'écartement épousent la forme de la traverse en tube d'acier. Les parties coudées (10) du porte-chaise sont orientées côté plateau de table. Fixer avec la rondelle et l'écrou borgne M8.

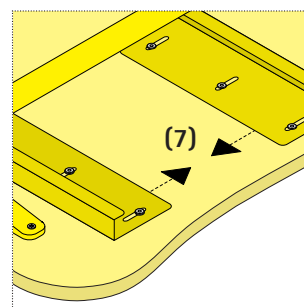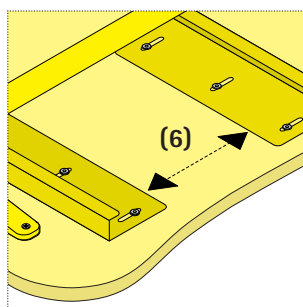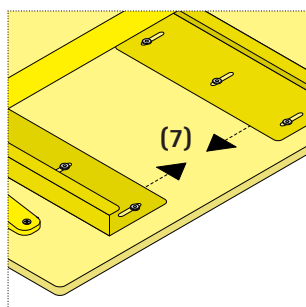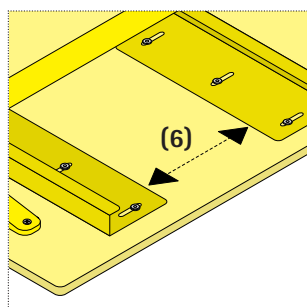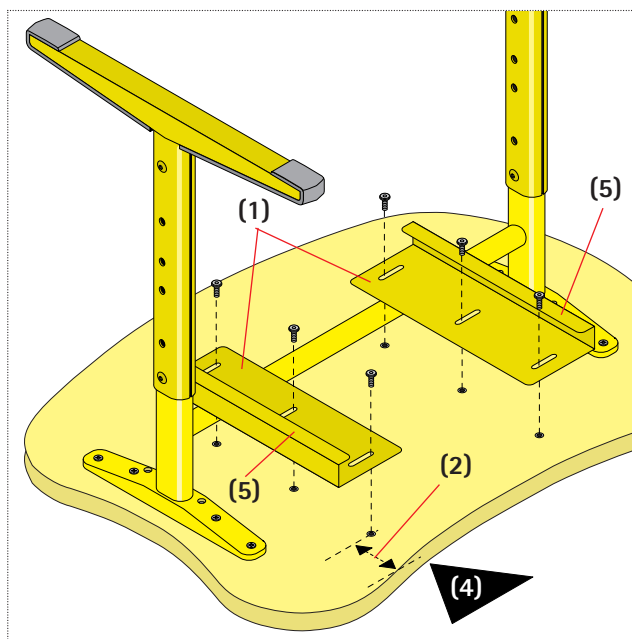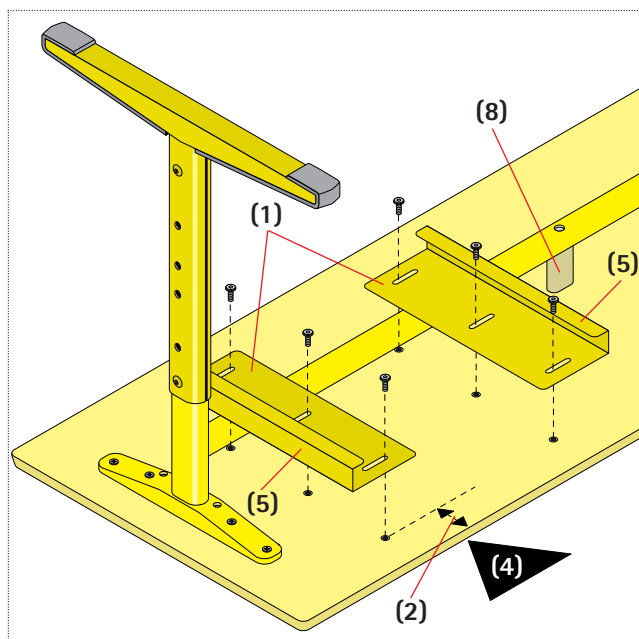



6. Montage des rails du porte-chaise Uno-M-Step 22405-22413 UnoBean-Step 01468

Poser le plateau à l'envers sur un plan de travail propre (p. ex. sur une couverture, etc.).

- **LIGNOdur 22405, 22408, 22409, 22411**
Placer les rails du porte-chaise (1) au-dessus des perforations dans le plateau de table (la distance (2) du côté utilisateur (4) est de 50 mm). Les rebords (5) des paires de rail sont toujours orientés vers l'extérieur. Le réglage de la coque assise est possible via les trous oblongs dans les rails du porte-chaise (plus grand vers l'extérieur (6) / <---> plus petit vers l'intérieur >---< (7)). Fixer chaque rail du porte-chaise à l'aide des 3 vis à tête plate M6x12 mm.

- **LIGNOdur 22406, 22407, 22410, 22412, 22413, 01468**
Placer les rails du porte-chaise (1) au-dessus des perforations dans le plateau de table (la distance (2) du côté utilisateur (4) est de 50 mm resp. 76/85 mm pour le modèle 01468). Les rebords (5) des paires de rail sont toujours orientés vers l'extérieur. Le réglage de la coque assise est possible via les trous oblongs dans les rails du porte-chaise (plus grand vers l'extérieur (6) / <---> plus petit vers l'intérieur >---< (7)). Fixer chaque rail du porte-chaise à l'aide des 3 vis à tête plate M6x12 mm.

Attention ! Pour les modèles 22408 et 22409 (mono-place), il ne faut pas monter de support plateau (8) lors du montage du porte-chaise.

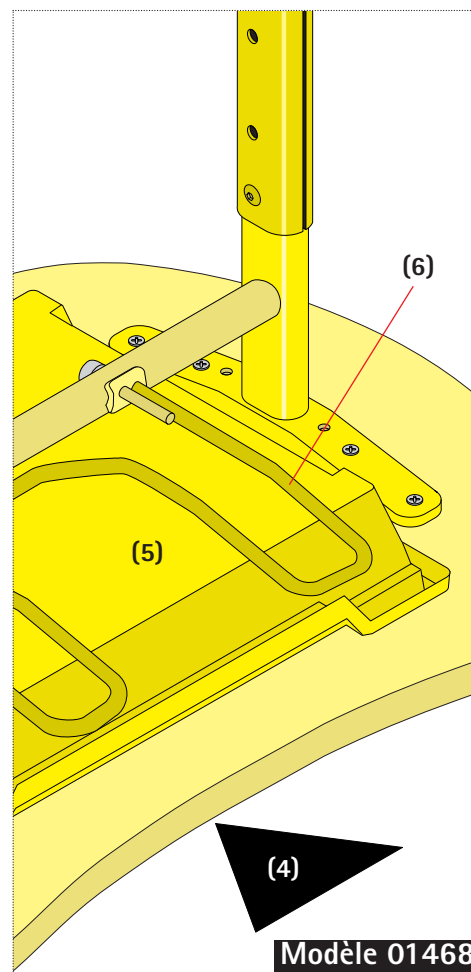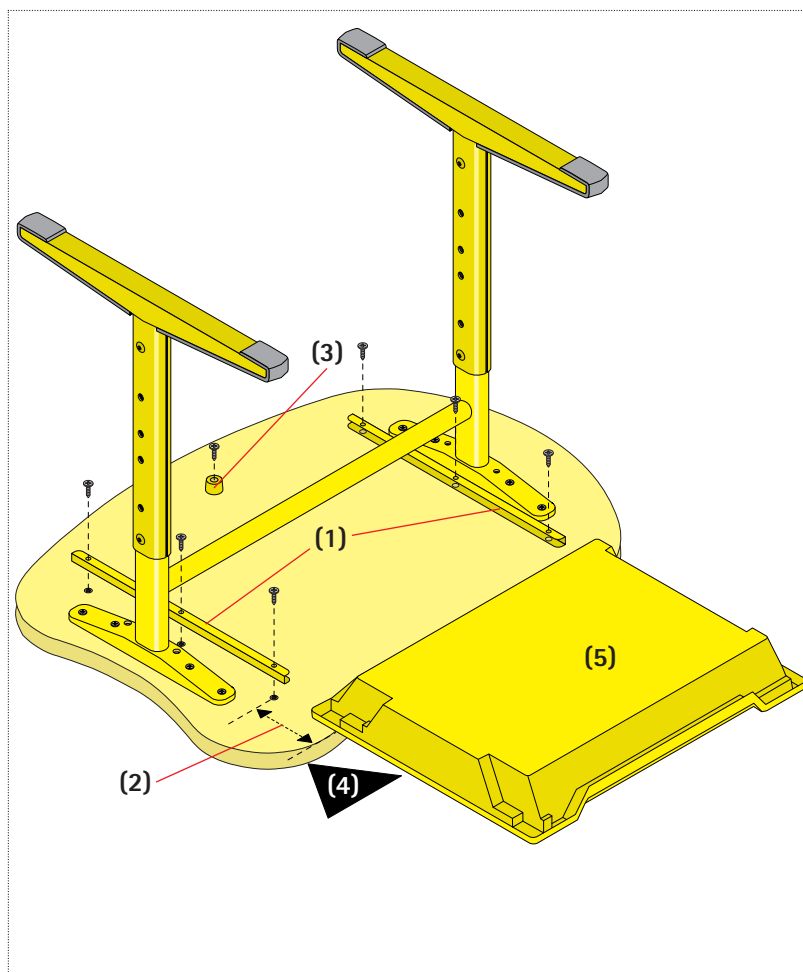

7. Montage Universalbox UnoBean-Step 01468

Poser le plateau à l'envers sur un plan de travail propre (p. ex. sur une couverture, etc.).

- Placer les rails de guidage (1) au-dessus les perforations dans le plateau (distance (2) du côté utilisateur (4) est de 100/108 mm). Les ouvertures des rails de guidage sont face à face. Fixer chaque rail de guidage à l'aide de 3 vis à tête conique 3,5x15 mm.

Fixer le butoir en caoutchouc (3) dans la perforation prévue à cet effet dans le plateau de table à l'aide de la vis Spax. Insérer la Universalbox couvercle inclus (5) dans les deux rails de guidage (1) jusqu'au butoir en passant par le côté utilisateur (4).

La combinaison Universalbox avec le porte-chaise (6) est également possible.

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier.

L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.

