Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

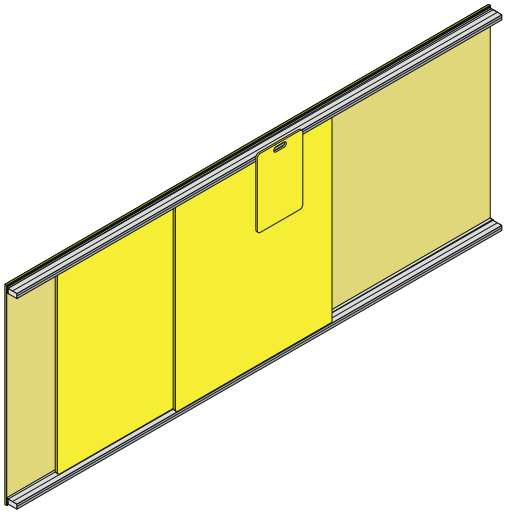

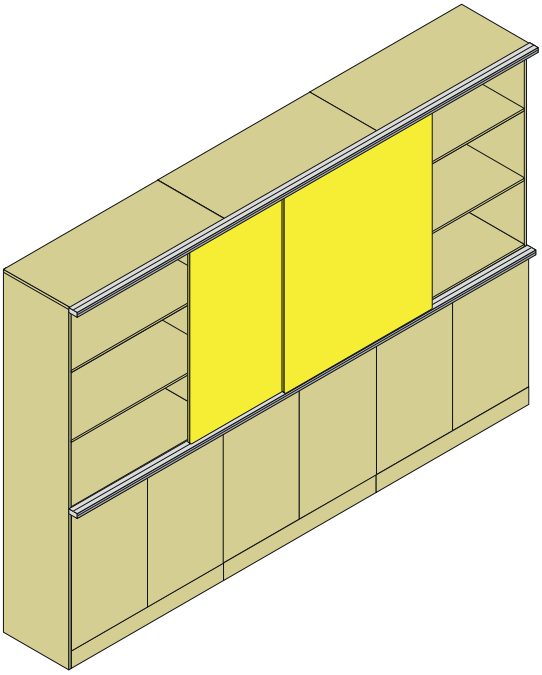

http://links.vs-service.com/downloads/70-255_V06_DEEN_FlexiPanel.pdf

Montageanleitung

FlexiPanel

Bestimmung: Das vorliegende Medienschienen-System ist ausschließlich für die Nutzung in geschlossenen Räumen konzipiert. Für nicht bestimmungsgemäße Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Produkte sorgfältig und beachten Sie insbesondere auch die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf bzw. geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Die Produktkennzeichnung befindet sich auf der Wandausgleichs- bzw. Schrankschiene

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

☞ **Wichtig!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

⚠ **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt über den oben angegebenen Link.

Assembly instructions

FlexiPanel

Intended use: *The current media rail system is exclusively designed for use in closed premises. No liability will be assumed for any use other than that intended.*

General note: *Before using the products, read these instructions carefully and pay special attention to the safety instructions. Keep these Instructions for future consultation and communicate them to other users.*

The product identification is located on the wall equalization or cabinet rail.

General note on safety: *We use the following symbols and notes in our assembly instructions:*

☞ ***Important!*** *This symbol indicates an important assembly note.*

⚠ ***Caution!*** *This symbol indicates a very important note.*

On the Web: *These Instructions are also available online for download via the link indicated at the top of the page.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

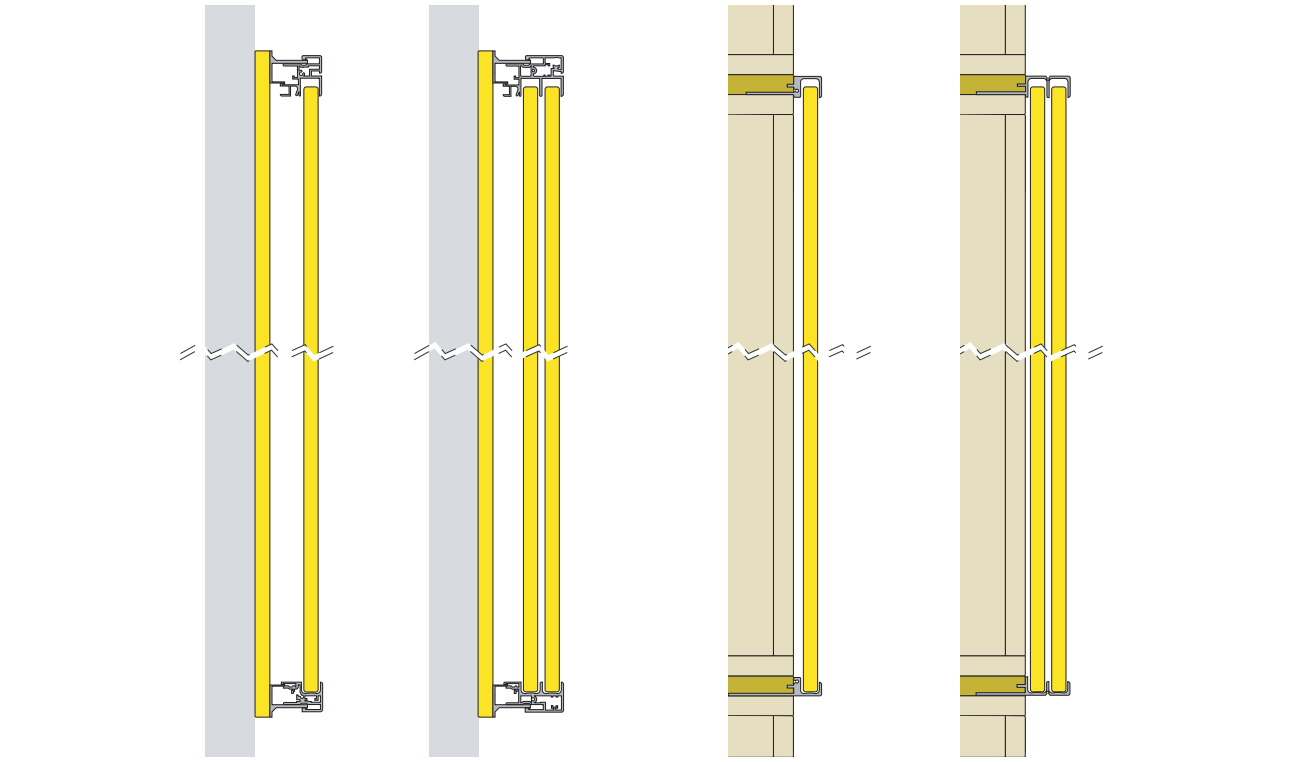

Lieferumfang: Die Produkte werden teilmontiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an den VS-Kundendienst: kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Mehr dazu unter: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Anleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel-und Rücknahmestellen.

Scope of delivery: *The products are delivered partially assembled.*

Use: *Please take account of the notes on the following page.*

Faults and service: *If any faults occur, please contact the VS Customer Service: kundenservice@vs-moebel.de*

Maintenance and cleaning: *For more information, go to: vs.de/kataloge/reinigung/en*

Forwarding and Disposal: *If the product is passed on to any third party then these instructions must be supplied with it. The indicated electric and electronic components must not be disposed of with the ordinary waste. They must be removed from the furniture unit before the unit is sent for disposal. They are to be disposed of at authorized collection and return points.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

1.

FlexiPanel Wandmontage
07880 bis 07887

Achtung! Bei nicht ordnungsgemäßer Montage besteht die Gefahr von schweren Unfällen.

Wichtig! Die Montage ist nur von einer sachkundigen Person durchzuführen.

FlexiPanel – wall-mounting
07880 till 07887

Caution!
Improper installation may result in serious accidents.

Important!
The unit may only be mounted by specialist personnel.

1.1

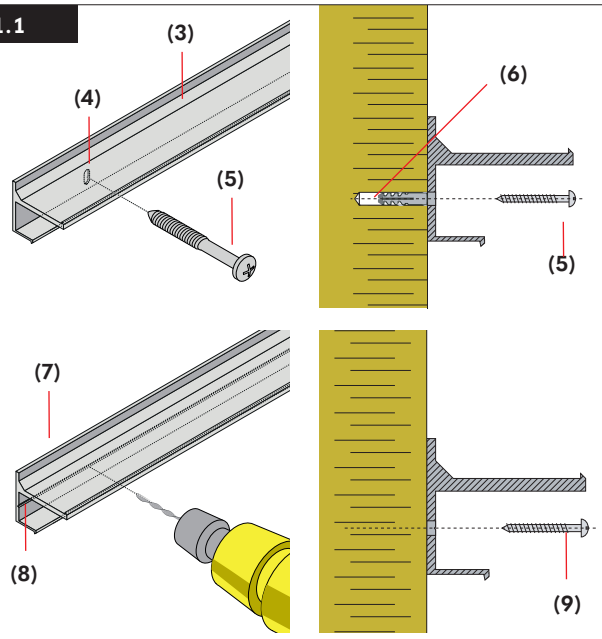

Die Wandausgleichsschienen für Massivwand (3) haben bereits vorgebohrte Langlöcher **(4)**. Zum Befestigen verwenden Sie Blechschrauben **(5)** und Dübel **(6)**.
Bei Wandausgleichsschienen für Leichtbauwände (7) müssen die Bohrungen für die Wandbefestigung individuell entsprechend der Position der Ständer gebohrt werden. Hierfür ist eine Schraubrille **(8)** im Profil vorgesehen. Zum Befestigen der Schiene verwenden Sie ebenfalls Blechschrauben **(9)**.

***The wall equalization rails for solid walls* (3)** *already have pre-drilled elongated holes* **(4)**. *Use self-tapping screws* **(5)** *and plugs* **(6)** *to fix the rails.*
***In the case of wall equalization rails for lightweight walls* (7)**, *it is necessary to drill the holes for the wall fixings individually depending on the position of the uprights. A groove* **(8)** *is present in the profile to permit this. You should again use self-tapping screws* **(9)** *to fix the rail in place.*

1.2

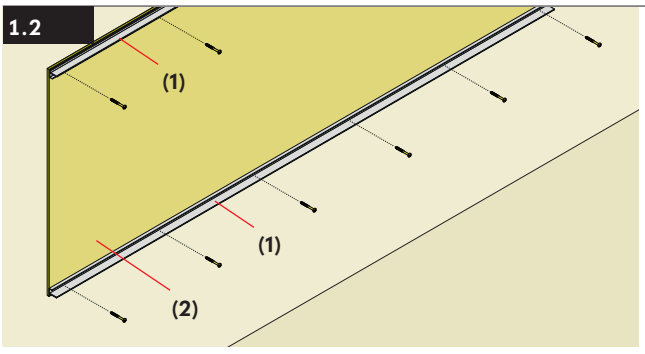

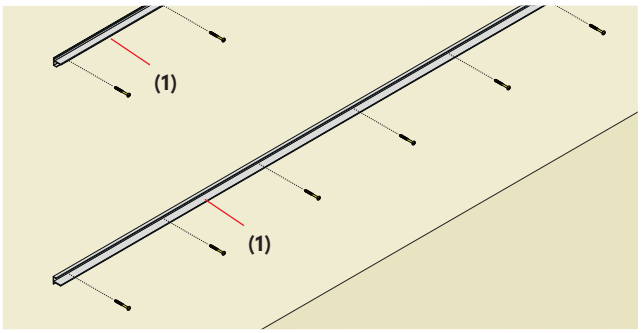

Montage der Wandausgleichsschienen: Montieren Sie die Schienen je nach Ausführung entweder direkt oder zusammen mit der Ebene 0 **(2)** an die Wand.

Achtung! Notwendigkeit, die Eignung der Wand-/Deckenkonstruktion zu überprüfen und die Befestigunsmittel darauf zu prüfen, dass sie den auftretenden Kräften standhalten.

Mounting the wall equalization rails: *Next mount the rails on the wall, either directly or together with level 0* **(2)** *depending on the variant.*

Caution! *It is necessary to check that the wall/ceiling construction is suitable and that the fixing materials are able to withstand the forces that arise.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

1.3

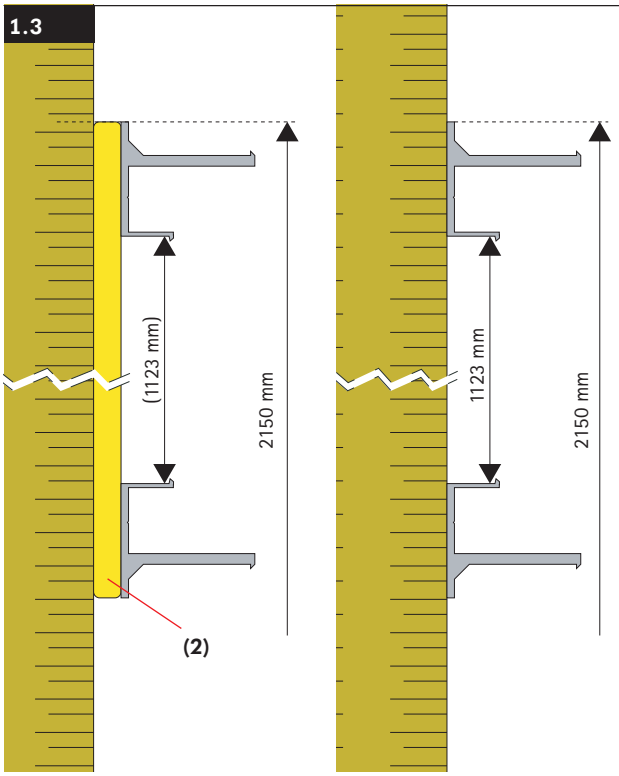

Bei Option Ebene 0 **(2)** werden die Wandausgleichsschienen oben und unten bündig mit den Platten der Ebene 0 angebracht. Bei Montage ohne Ebene 0 ist auf einen Abstand von 1123 mm zu achten. Die empfohlene Montagehöhe ist 2150 mm Oberkante Schiene (individuelle Kundenwünsche sind zu berücksichtigen).

Achtung! Sollen die Schienen mit Aufhängehaken (Kapitel 2.9) verwendet werden, muss eine Montagehöhe von 2150 mm oder höher eingehalten werden.

In the case of the level 0 option ***(2)****, the top and bottom wall equalization rails are affixed flush with the level 0 panels. If the unit is mounted without level 0 then it is necessary to provide for a distance of 1123 mm. The recommended installation height is 2150 mm for the top edge of the rail (individual customer wishes must be taken into account).*

Caution! *If the rails are to be used with suspension hooks (section 2.9), then it is necessary to respect an installation height of 2150 mm or higher.*

1.4

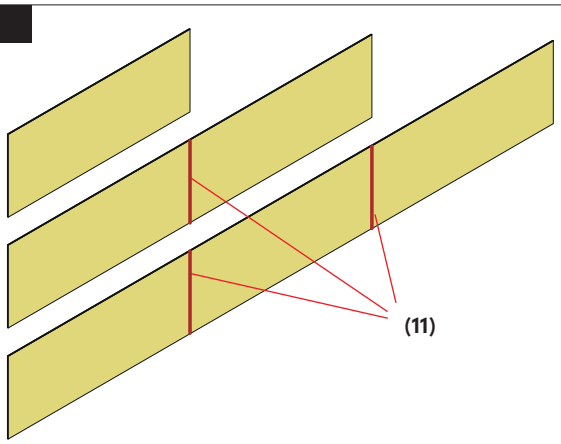

Ebene 0 bei längeren Panels: Die Platten der Ebene 0 sind so anzuordnen, dass die gerundeten Kanten immer außen und die scharfen Kanten **(11)** an den Plattenstößen liegen.

Level 0 for longer panels: *The level 0 panels must be arranged in such a way that the rounded edges are always on the outside and the straight edges* **(11)** *are located at the joins between the panels.*

1.5

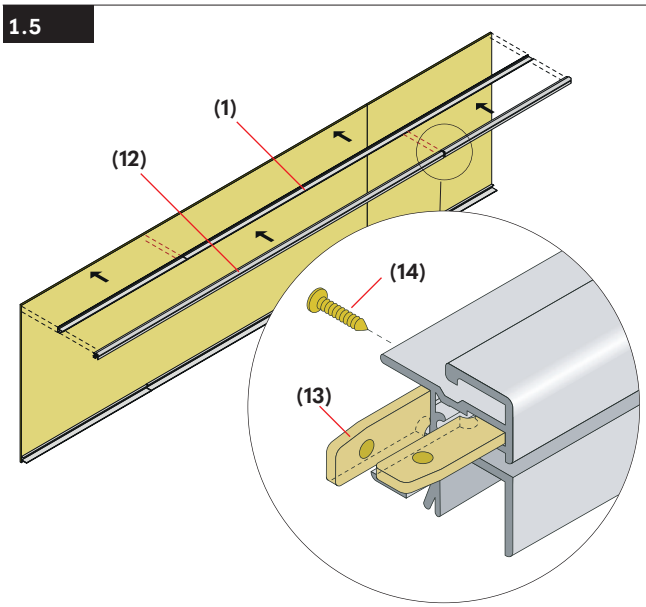

Verkettung der Wandschienen: Beim Zusammenfügen mehrerer Profile zu einer langen Wandschiene **(12)** müssen diese stoßversetzt zu den Stößen der Wandausgleichschiene **(1)** angeordnet werden. Die Verkettung der Wandschienen erfolgt mit zwei Verbindungsstücken **(13)**, welche zur Hälfte (Markierung) in eines der Profile geschoben werden. Das senkrecht liegende Verbindungsstück wird mit zwei Schrauben **(14)** fixiert.

Linking the wall rails: *When several profiles are linked together to form a long wall rail* **(12)***, they must be arranged with their joins offset relative to the joins of the wall equalization rail* **(1)***. The wall rails are linked together using two connecting pieces* **(13)** *which are inserted half-way (marking) into one of the profiles. The vertically aligned connecting piece is fixed using two screws* **(14)***.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

1.6

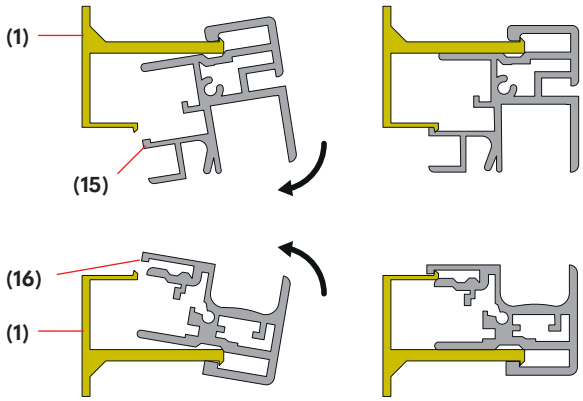

Montage der Wandschienen: Hängen Sie die obere Wandschiene **(15)** zunächst oben in die Wandausgleichsschiene **(1)** ein und drehen Sie sie dann nach unten, bis sie einrastet. Bei der unteren Schiene **(16)** verfahren Sie genau umgekehrt.

Mounting the wall rails: *First of all, hook the top wall rail* **(15)** *into the wall equalization rail* **(1)** *and then turn it downwards until it engages. Do exactly the opposite for the bottom rail* **(16)**.

1.7

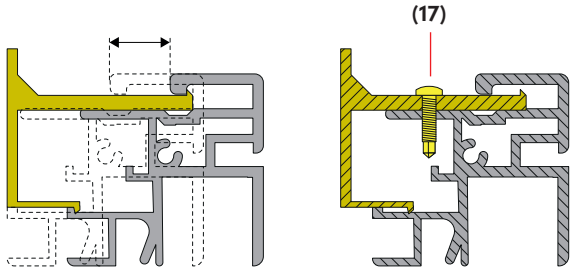

Ausgleichen von Wandunebenheiten: Richten Sie zunächst die obere Schiene aus und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben **(17)**. Nachdem Sie die untere Schiene gefluchtet haben, schrauben Sie die restlichen Schrauben ein.

☞ **Wichtig!** Richten Sie unbedingt zuerst die obere Schiene und fluchten dann die untere Schiene zur oberen. Nur so ist sichergestellt, dass die Gleitführung funktioniert.

Compensating for uneven walls: First of all, align the top rail and fix it using two screws **(17)**. *After you have aligned the bottom rail, screw in the remaining screws.*

☞ ***Important****! It is essential to align the top rail first and then align the bottom rail to the top one. Only in this way can you be sure that the panels will slide correctly along the guide.*

1.8

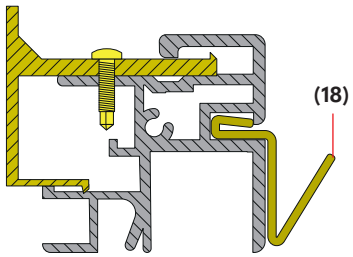

Zubehör Aufhängehaken: Führen Sie die Aufhängehaken **(18)** vor der Montage der Abstoppbleche in die entsprechende Nut des oberen Profils ein.

Accessories - suspension hooks: *Before mounting the limit plates, insert the suspension hooks* **(18)** *in the corresponding groove in the top profile.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

1.9

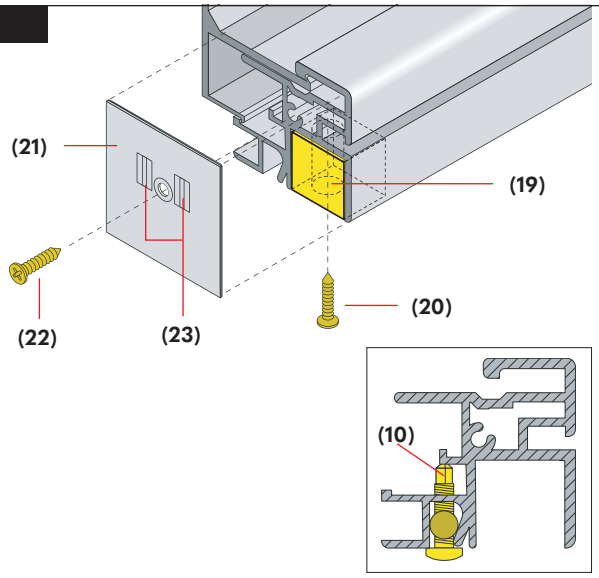

Schrauben Sie das Abstoppblech **(21)** mit einer Blechschraube **(22)** fest. Achten Sie darauf, dass die Verdrehsicherung **(23)** in das Profil greift. Stecken Sie dann den Kunststoffstopper **(19)** in die Führungsnut der oberen Schiene und fixieren Sie ihn mit einer Schraube **(20)**. Bei Codierung mit Klemmleiste, können Sie nun die Sicherungsschraube **(10)** entfernen.

Fix the limit plate **(21)** *in position using a self-tapping screw* **(22)**. *Make sure that the anti-twist protector* **(23)** *engages in the profile. Then insert the plastic stopper* **(19)** *in the guide groove in the top rail and fix it in place with a screw* **(20)**. *In the case of coding with clamping strip, you can now remove the locking screw* **(10)**.

1.10

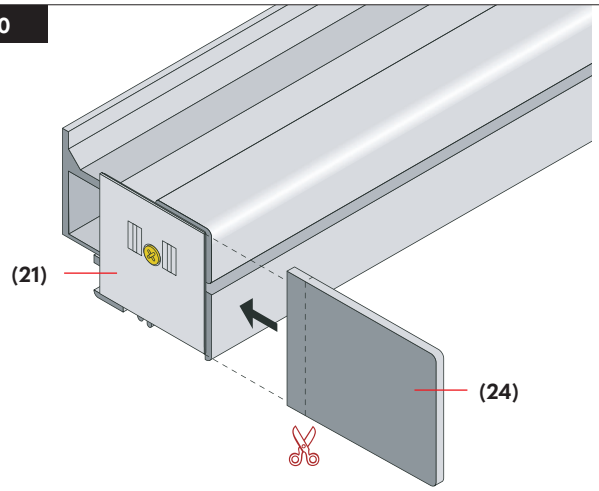

Kürzen Sie die Abdeckkappe **(24)** mit einer Schere auf die benötigte Breite und schieben Sie diese von vorne auf das Abdeckblech **(21)**.

☞ **Wichtig!** Bei wandanstehender Schiene (Nischeneinbau) müssen Abstoppblech und Kappe vor dem Aufclipsen der Wandschiene auf die Wandausgleichsschiene erfolgen.

Use scissors to cut the cap to the required width and push it onto the cover plate from the front.

☞ ***Important!*** *If the rail is wall-mounted (niche construction), the limit plate and cap must be installed before the wall rail is clipped onto the wall equalization rail.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

2.

FlexiPanel Schrankmontage
07888 und 07889
FlexiPanel – cabinet mounting
07888 and 07889

2.1

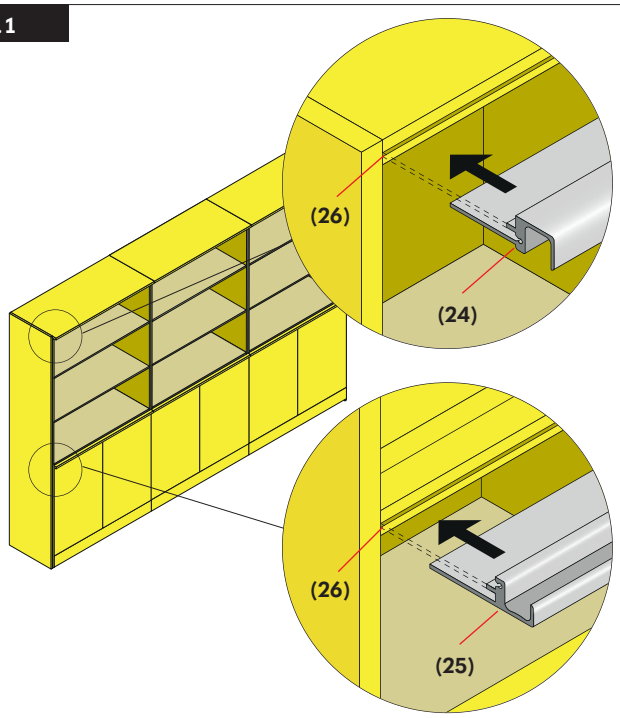

Richten Sie zunächst die Schrankkombination gemäß der Montageanleitung der Serie S800 aus. Schieben Sie anschließend die obere **(24)** und untere Schrankschiene **(25)** in die Nut **(26)** der FlexiPanel-Elemente ein.

☞ **Wichtig!** Beim Zusammenfügen mehrerer Profile zu einer langen Schiene müssen diese stoßversetzt zu den Stößen der Schränke angeordnet werden.

First of all, align the cabinet combination as indicated in the Serie S800 Assembly Instructions. Then push the top **(24)** *and bottom* **(25)** *cabinet rails into the groove* **(26)** *in the FlexiPanel elements.*

☞ ***Important!*** *When several profiles are linked together to form a long rail, they must be arranged with their joins offset relative to the joins of the cabinet.*

2.2

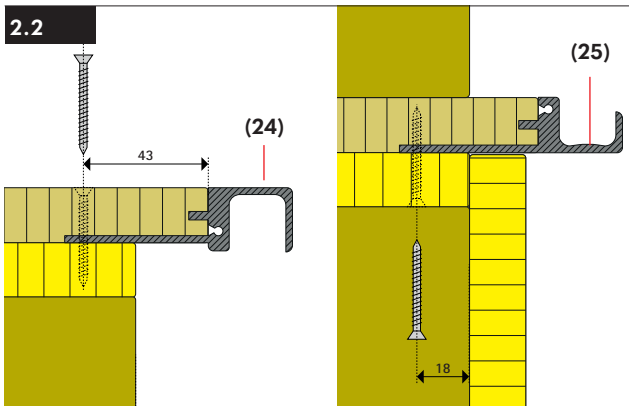

Verschrauben Sie die obere Schiene **(24)** von oben (Abstand 43 mm von der Vorderkante der Nutplatte) und die untere Schiene **(25)** von unten (Abstand 18 mm von der Vorderkante des Korpuses) mit dem Schrank. Bohren Sie hierzu mit einem Bohrer ø 3 mm vor.

Screw the top rail **(24)** *to the cabinet from above (distance 43 mm from the front edge of the grooved plate) and screw in the bottom rail* **(25)** *from below (distance 18 mm from the front edge of the body). When doing this, first pre-drill a hole using a 3-mm drill bit.*

2.2.1

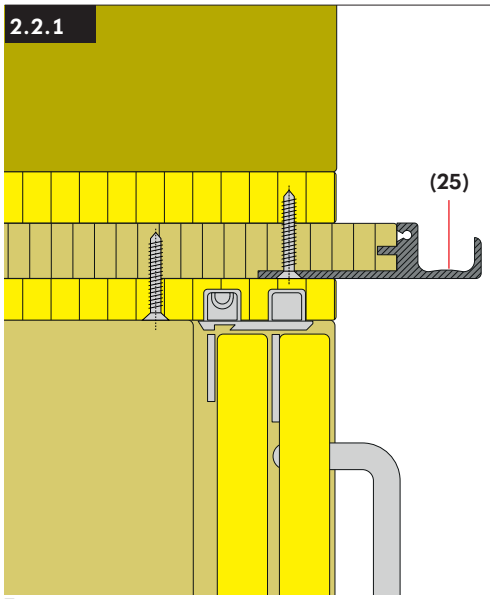

Ausnahme: Schiebetüreschrank unten.
Untere Schrankschiene **(25)** zur Befestigung vorbohren und passend zur Schraube senken. Ausgerichtete FlexiPanel-Schränke leicht vorziehen und Schiene direkt anschrauben. Nun die FlexiPanel-Schränke passend zu den Unterschränken ausrichten und diese miteinander verschrauben.

Exception: *Sliding-door cabinet, base.*
Pre-drill the lower cabinet rail **(25)** *for fixing and countersink appropriately for the screw. Pull the aligned FlexiPanel cabinets forwards slightly and screw on the rail directly. Now align the FlexiPanel cabinets appropriately to the base cabinets and screw these to one another.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

2.2.2

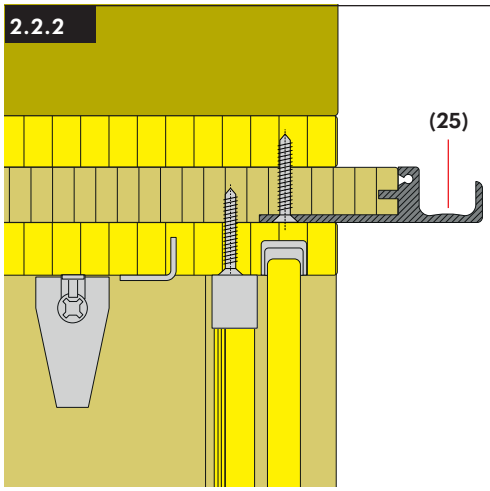

Ausnahme: Querrollladenschrank unten.
Untere Schrankschiene **(25)** zur Befestigung vorbohren und passend zur Schraube senken. Ausgerichtete FlexiPanel-Schränke leicht vorziehen und Schiene direkt anschrauben. Nun die FlexiPanel-Schränke passend zu den Unterschränken ausrichten und diese miteinander verschrauben.

Exception: *Roller shutter cabinet, base.*
Pre-drill the lower cabinet rail **(25)** *for fixing and countersink appropriately for the screw. Pull the aligned FlexiPanel cabinets forwards slightly and screw on the rail directly. Now align the FlexiPanel cabinets appropriately to the base cabinets and screw these to one another.*

2.2.3

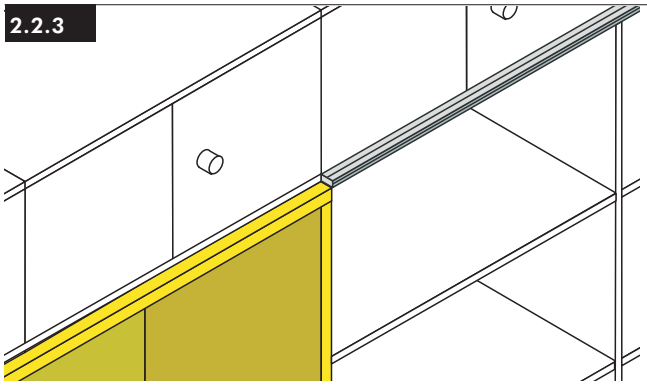

Ausnahme: Nische.
Nische bündig zur Schiene vorziehen. Schienen auf der Seite der Nische um 3 mm (Abdeckkappenstärke) kürzen. Abdeckkappe muss mit Außenseite FlexiPanel-Schrank bündig sein.

Exception: *Niche.*
Pull the niche forward so that it is flush with the rail. Shorten the rails at the side of the niche by an additional 3 mm (thickness of cap). The cap must be flush with the outside face of the FlexiPanel cabinet.

2.3

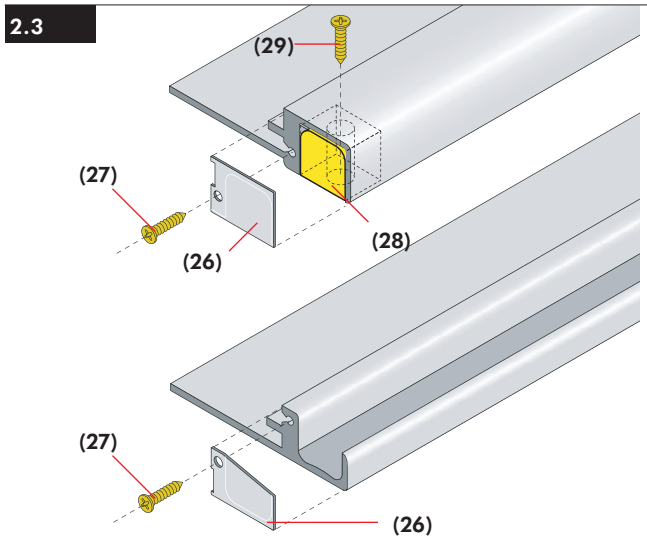

Schrauben Sie an der oberen und unteren Schiene das entsprechende Abstoppblech **(26)** mit einer Blechschraube **(27)** fest. Achten Sie darauf, dass die Verdrehsicherung in das Profil greift. Stecken Sie dann den Kunstsoffstopper **(28)** in die Führungsnut der oberen Schiene und fixieren Sie ihn mit einer Schraube **(29)**.

Screw the corresponding limit plate **(26)** *to the top and bottom rails using a self-tapping screw* **(27)**. *Make sure that the anti-twist protector engages in the profile. Then insert the plastic stopper* **(28)** *in the guide groove in the top rail and fix it in place with a screw* **(29)**.

2.4

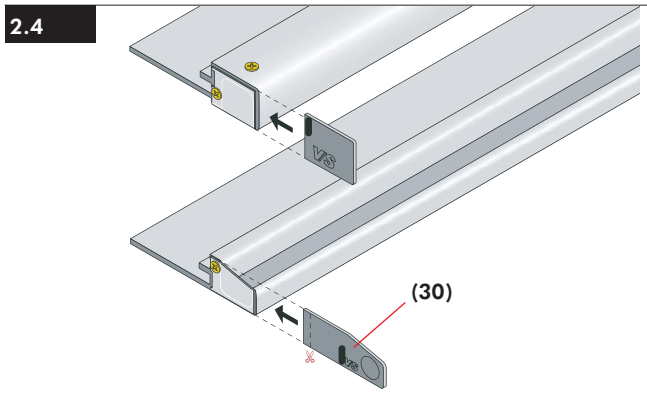

Schieben Sie anschließend die Abschlusskappen **(30)** auf die beiden Schienen. Je nach Ausführung der Schrankkombination muss die Abschlusskappe gegebenenfalls gekürzt werden.

Then push the caps **(30)** *onto the two rails. It may be necessary to shorten the cap depending on the cabinet combination variant.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

2.5

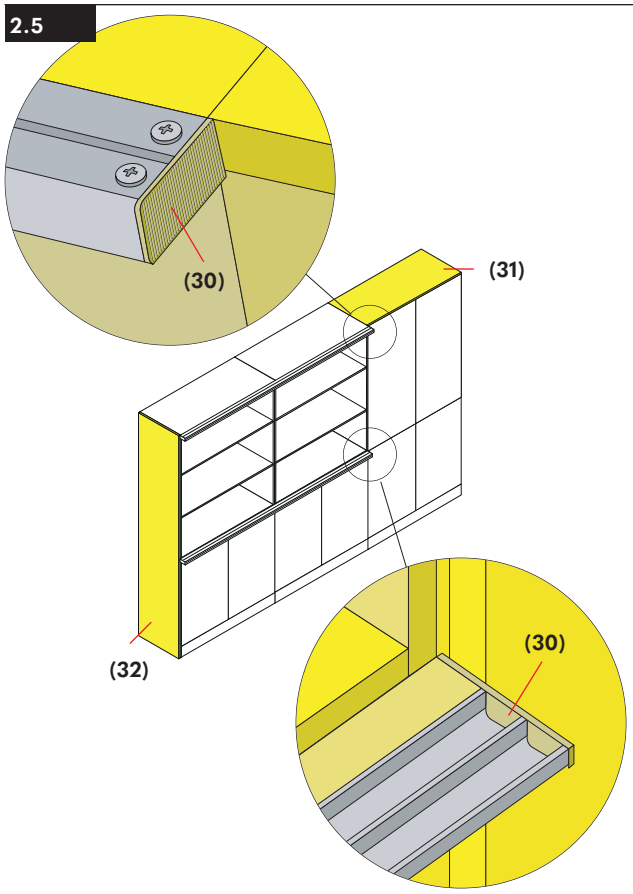

Montieren Sie Abdeckplatten **(31)** und Blendseiten **(32)** gemäß der Montageanleitung der Serie S800.

☞ **Wichtig!** Eine Blendseite **(32)** ist nur zwingend erforderlich, wenn die Schrankwand mit einem FlexiPanel endet. Werden links oder rechts neben dem FlexiPanel weitere 5OH-Schränke angebaut ist keine Blendseite notwendig. Abschlusskappen **(30)** sind dann entsprechend zu kürzen.

Mount the cover panels **(31)** *and side covers* **(32)** *as indicated in the Serie S800 Assembly Instructions.*

☞ ***Important!*** *A cover side* **(32)** *is only mandatory if the wall unit ends with a FlexiPanel. If additional 5 HU cabinets are attached to the left or right of the FlexiPanel, no cover side is necessary. End caps* **(30)** *must then be shortened accordingly.*

2.6

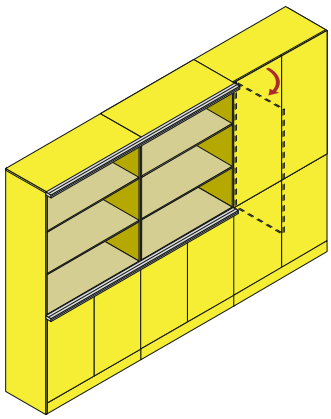

Öffnungsbegrenzer bei anstehenden Türen

☞ **Wichtig!** Schranktüren, welche an die FlexiPanel-Schienen angrenzen, müssen mit Öffnungsbegrenzer versehen werden.

Opening limiters for adjacent doors

☞ ***Important!*** *Cabinet doors that are adjacent to the FlexiPanel rails must be equipped with opening limiters.*

2.7

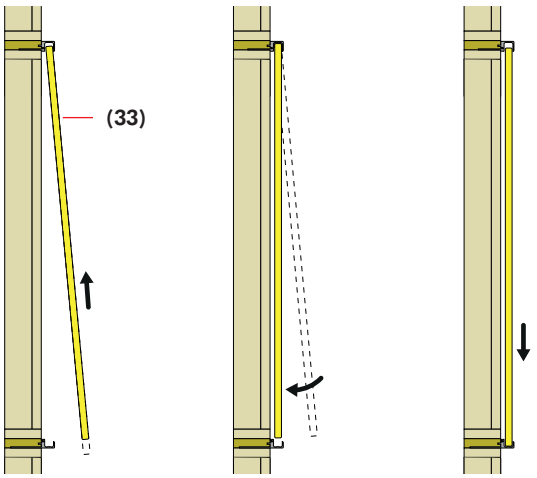

Stellen Sie abschließend die Boards **(33)** in die Schienen ein, indem Sie diese zunächst schräg nach oben einfädeln, dann parallel einschwenken und nach unten in die Schiene einstellen.

Finally, insert the boards **(33)** *in the rails. To do this, first engage them facing diagonally upwards and then swing them in parallel and position them downwards in the rail.*

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025

Modellübersicht
Overview of models

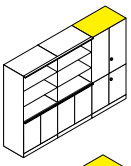

48518
Abdeckplatte-19-FlexiPanel
BU-Kante | T = 580
cover panel 19 FlexiPanel
BE Edge | D = 580

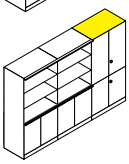

48517
Abdeckplatte-19-FlexiPanel
KU-Kante | T = 580
cover panel 19 FlexiPanel
PL Edge | D = 580

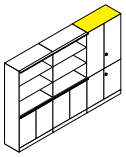

48508
Abdeckplatte-19-FlexiPanel
BU-Kante | T = 425
cover panel 19 FlexiPanel
BE Edge | D = 425

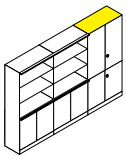

48507
Abdeckplatte-19-FlexiPanel
KU-Kante | T = 425
cover panel 19 FlexiPanel
PL Edge | D = 425



44989
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1200, zurückgesetzte Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1200, set-back centre partition



44988
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1200, Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1200, centre partition



44987
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1200
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1200



44986
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1000, zurückgesetzte Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1000, set-back centre partition



44985
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1000, Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1000, centre partition



44984
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 1000
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 1000



44983
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 800
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 800



44982
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 600
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 600



44981
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 500
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 500



44980
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 580 | B = 400
add-on shelf FlexiPanel
D = 580 | W = 400



44889
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1200, zurückgesetzte Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1200, set-back centre partition



44888
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1200, Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1200, centre partition



44887
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1200
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1200



44886
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1000, zurückgesetzte Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1000, set-back centre partition



44885
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1000, Mittelwand
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1000, centre partition



44884
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 1000
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 1000



44883
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 800
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 800



44882
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 600
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 600

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: +49 9341 88-0
ID: 70-255_BA_DEEN - V06 - 22.01.2025



44881
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 500
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 500



44880
Aufsatzregal FlexiPanel
T = 425 | B = 400
add-on shelf FlexiPanel
D = 425 | W = 400



44877
Aufsatzschrank Spind FlexiPanel
T = 425 | B = 710
add-on cabinet Spind FlexiPanel
D = 425 | W = 710



44878
Aufsatzschrank Spind FlexiPanel
T = 425 | B = 1055
add-on cabinet Spind FlexiPanel
D = 425 | W = 1055



44879
Aufsatzschrank Spind FlexiPanel
T = 425 | B = 1400
add-on cabinet Spind FlexiPanel
D = 425 | W = 1400

07895
Aufhängehaken tragbares Board
suspension hook for suspendable board

07894
Aufhängehaken wandmontiert
suspension hook, wall-mounted

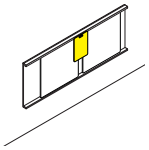

07893
Board tragbar
suspendable board

07892
FlexiPanel Board
B=1125
FlexiPanel
board W=1125

07891
FlexiPanel Board
B=1000
FlexiPanel board
W=1000

07890
FlexiPanel Board
B=800
FlexiPanel board
W=800

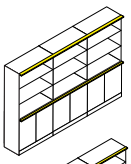

07889
Schiene/Führung
FlexiPanel 2 Ebenen schrankmontiert
Rail/Guide
FlexiPanel, 2 levels, cabinet-mounted

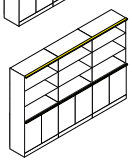

07888
Schiene/Führung
FlexiPanel 1 Ebene schrankmontiert
Rail/Guide
FlexiPanel, 1 level, cabinet-mounted

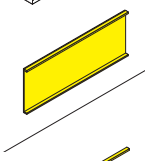

07887
FlexiPanel 2 Ebenen + Bilderklemmleiste + Ebene 0
FlexiPanel 2 levels + picture clamping strip + level 0

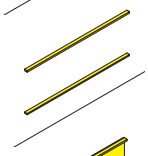

07886
FlexiPanel 2 Ebenen + Bilderklemmleiste
FlexiPanel, 2 levels + picture clamping strip

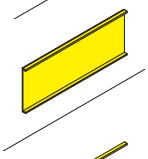

07885
FlexiPanel 2 Ebenen + Ebene 0
FlexiPanel, 2 levels + level 0

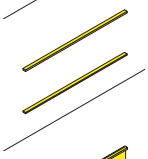

07884
FlexiPanel 2 Ebenen wandmontiert
FlexiPanel, 2 levels, wall-mounted

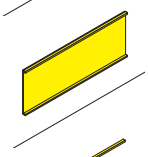

07883
FlexiPanel 1 Ebene + Bilderklemmleiste + Ebene 0
FlexiPanel 1 level + picture clamping strip + level 0

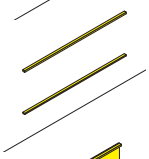

07882
FlexiPanel 1 Ebene + Bilderklemmleiste
FlexiPanel, 1 level + picture clamping strip

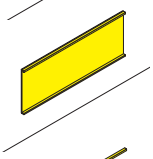

07881
FlexiPanel 1 Ebene + Ebene 0
FlexiPanel, 1 level + level 0

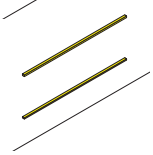

07880
FlexiPanel 1 Ebene wandmontiert
FlexiPanel, 1 level, wall-mounted