


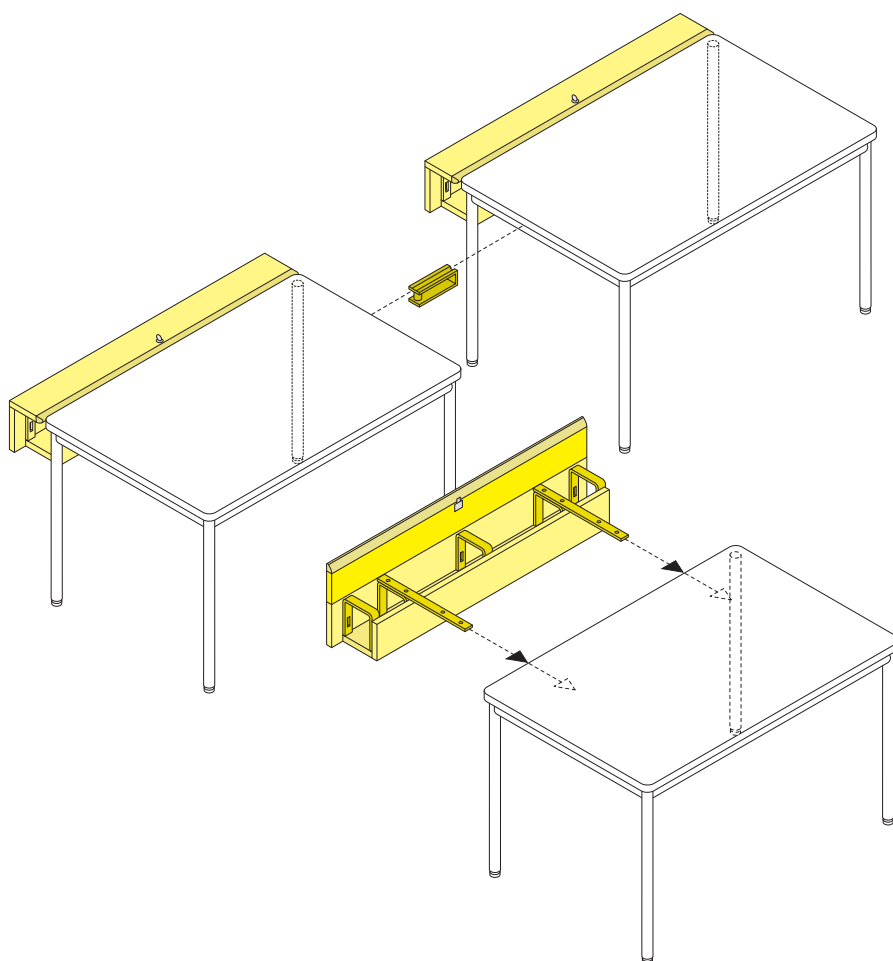

MONTAGEANLEITUNG
NetWork-Media.

Bitte sorgfältig aufbewahren.

MONTAGEANLEITUNG

Inhalt.

1.	Allgemeine Informationen.....	4
2.	Montieren des zerlegten Tisches	5
3.	Anbau des Kabelschachtes	6
4.	Anbau des zurückgesetzten Beines (Supportbein)	7
5.	Montieren des Verkettungstisches.....	8
6.	Ausrichten der Tische.....	9
7.	Zubehör.....	10,11

Verwendete Symbole:



Wichtig!

Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.




Achtung!

Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

MONTAGEANLEITUNG

1. Allgemeine Informationen.




Vor Beginn der Montage. Ist zu prüfen, ob die gelieferten Teile mit den Montage- bzw. Lieferscheinen (und Plänen) übereinstimmen und ob Transportschäden vorhanden sind. Sollte die korrekte Aufstellung der Möbel nicht möglich sein, dann ist eine Rücksprache mit dem Kundendienst in der VS-Zentrale notwendig.

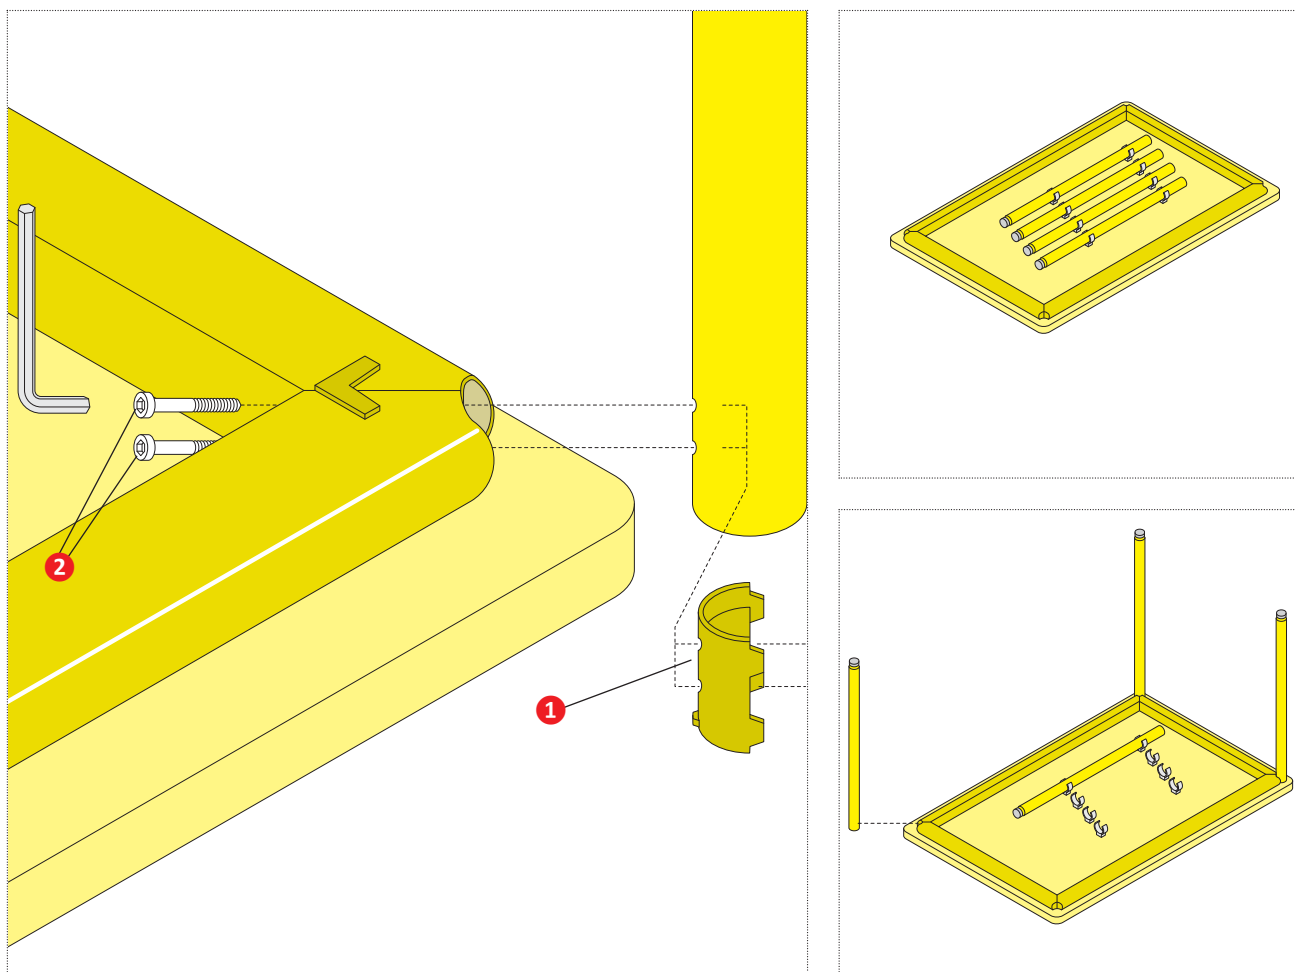

MONTAGEANLEITUNG

2. Montieren des zerlegten Tisches.


Tischplatte auf zwei Arbeitsböcke legen. Klebebänder von den Tischbeinen entfernen. Gewindestücke (Gussteile) **1** in die Öffnung der Tischplatte einlegen. Alle vier 90° Tischbeine mit M 6x55 Inbusschrauben (Innensechskantschlüssel SW 5) **2** an den Eckpositionen anschrauben (15 Nm). Hierbei muss auf das genaue Einrasten des Fußes in den Zargenwinkel geachtet werden. Tisch drehen und aufstellen.

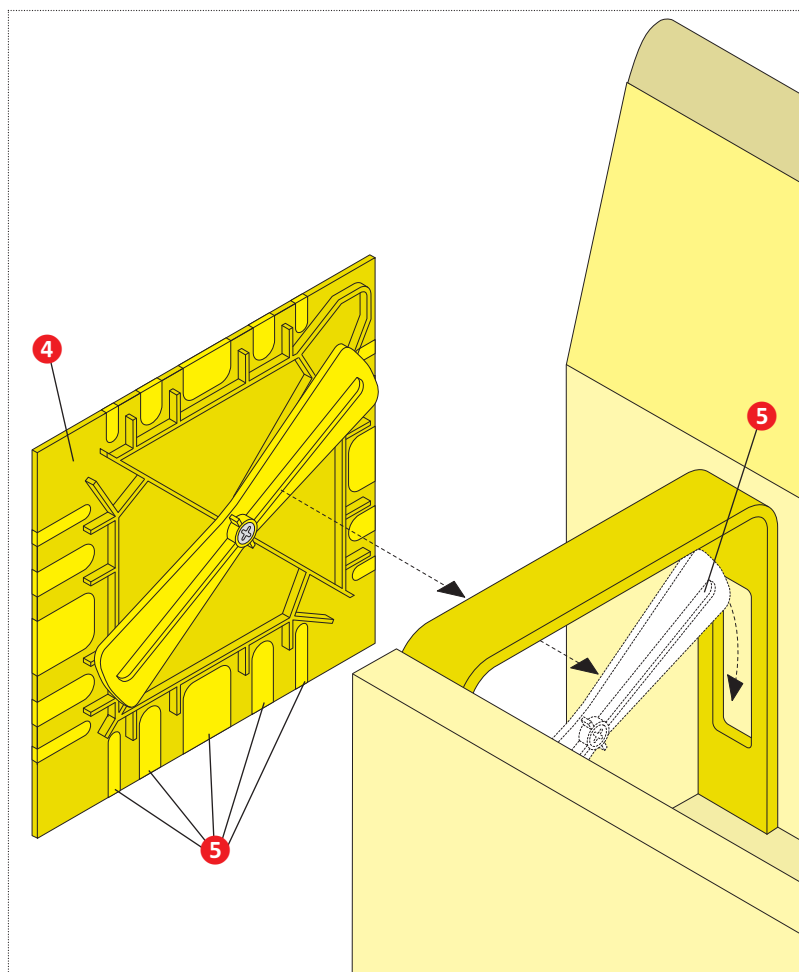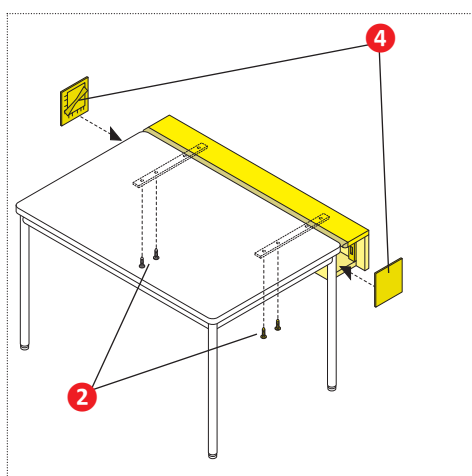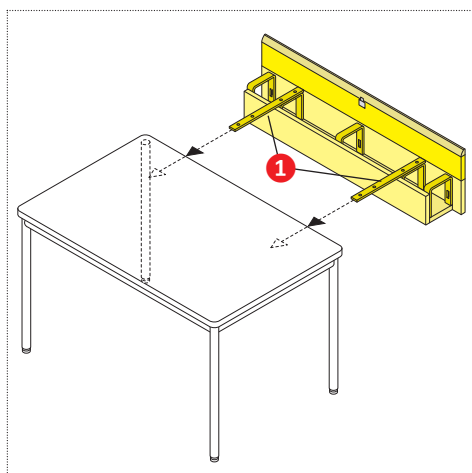

MONTAGEANLEITUNG

3. Anbau des Kabelschachtes.

Die am Kabelschacht angebrachten Winkel **1** zwischen Tischplatte und Tischzarge einschieben. Kabelschacht rechts und links tischbündig arretieren. Mit 4 (Tischbreite 120 und 140) bzw. mit 8 (Tischbreite 160, 180 und 200) Spanplatten-Schrauben **2** (5,0x20) sichern. Entsprechend der Kabelstärken ein Segment **3** der Kabel-Abdeckung **4** ausbrechen. Je eine Kanal-Abdeckung am Ende des Kabelschachts aufstecken und von innen verriegeln **5**.

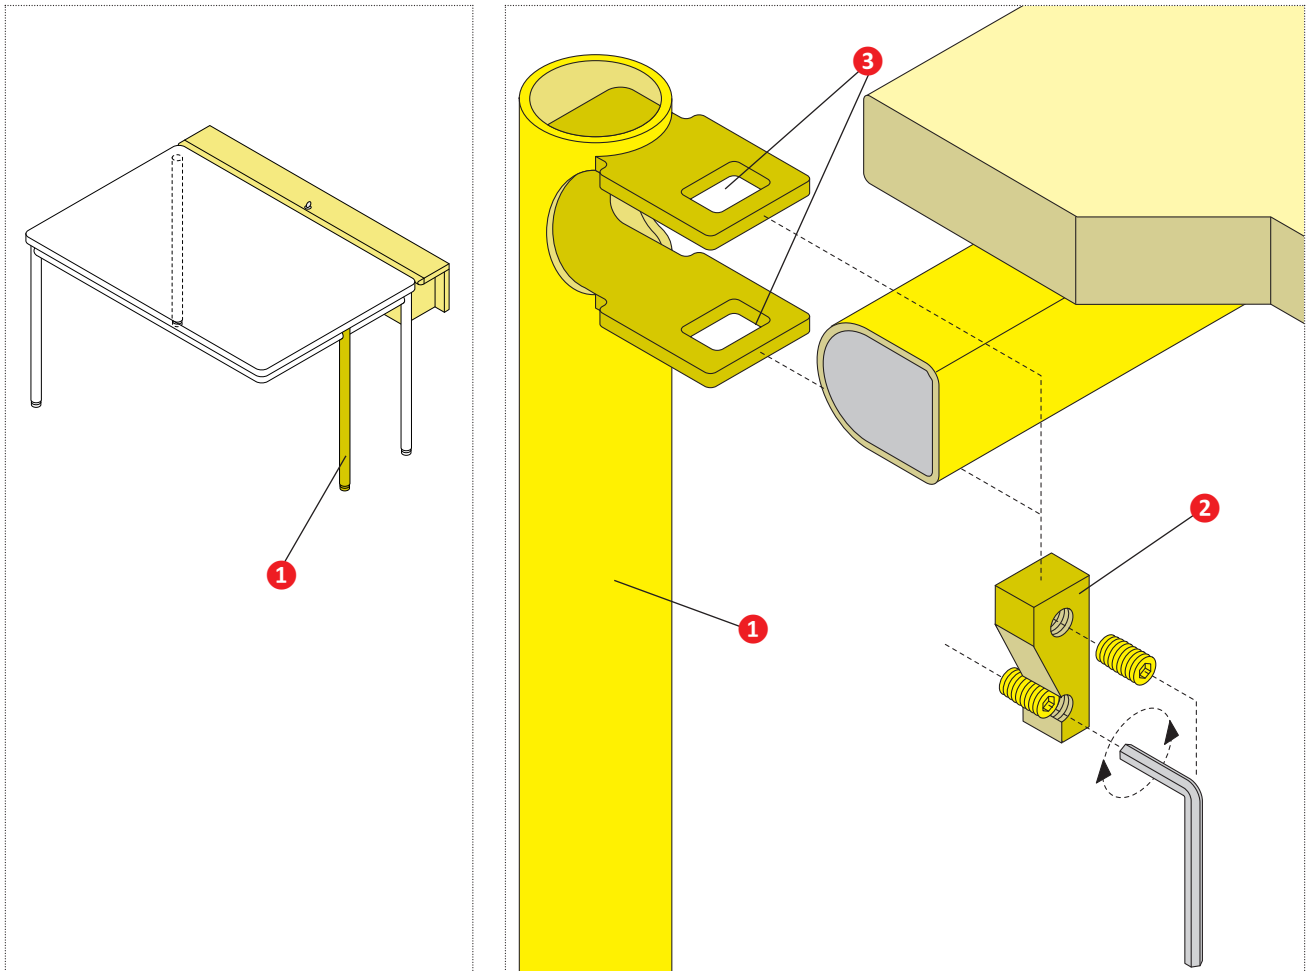




MONTAGEANLEITUNG

4. Anbau des zurückgesetzten Tischbeines (Supportbein).

Supportbein **1** 45 cm von der Vorderkante (Nutzerseite) des Tisches um die Tischzarge stecken. Den Spannblock **2** durch beide Öffnungen **3** stecken und beide Spannschrauben mit dem 5er Innensechskantschlüssel gleichmäßig festziehen.




Achtung!
Der Fuß muss lotrecht stehen.

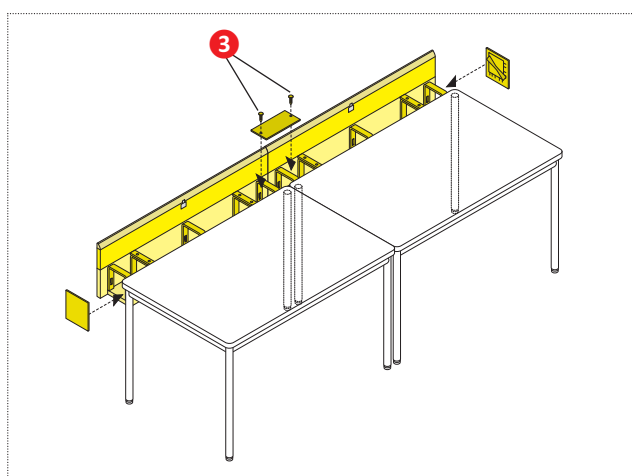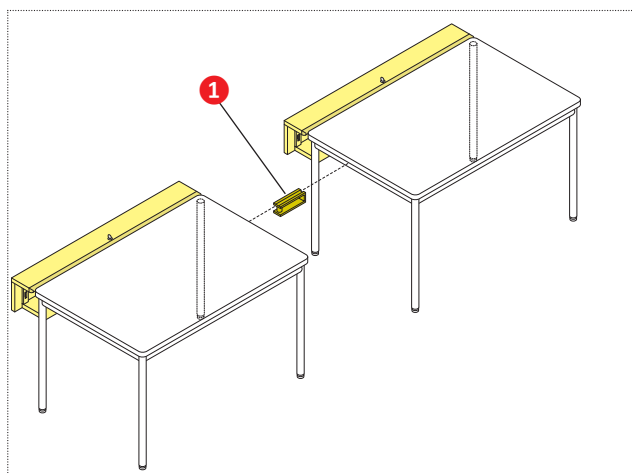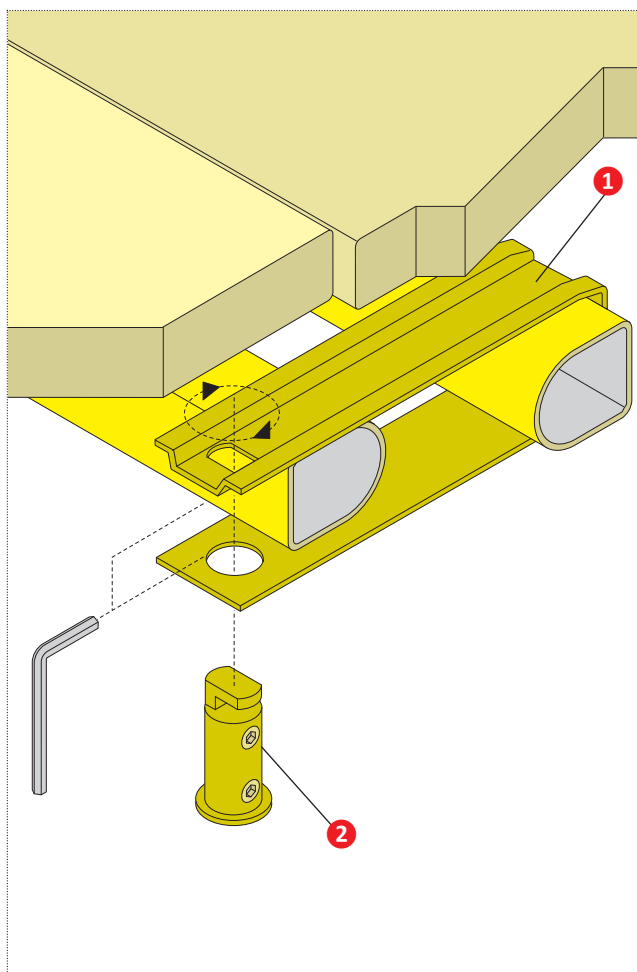

MONTAGEANLEITUNG

5. Montieren des Verkettungstisches.

Grundtisch montieren. Einen Tischverbinder **1** von der Innenseite des Verkettungstisches zwischen Tischplatte und Zarge einschieben. Tischverbinder möglichst mittig setzen. Kanal-Abdeckung an beiden Tischen entfernen. Beide Tische dicht aneinander schieben. Den Spannblock **2** durch beide Öffnungen schieben und um 90° Grad drehen. Die Spannschrauben (M10x16) mit dem Innensechskantschlüssel festziehen. Blech am Übergang der zwei Kabelschachtböden anbringen und arretieren. Blech mit zwei Spanplatten-Schrauben (5,0x15) **3** anschrauben.

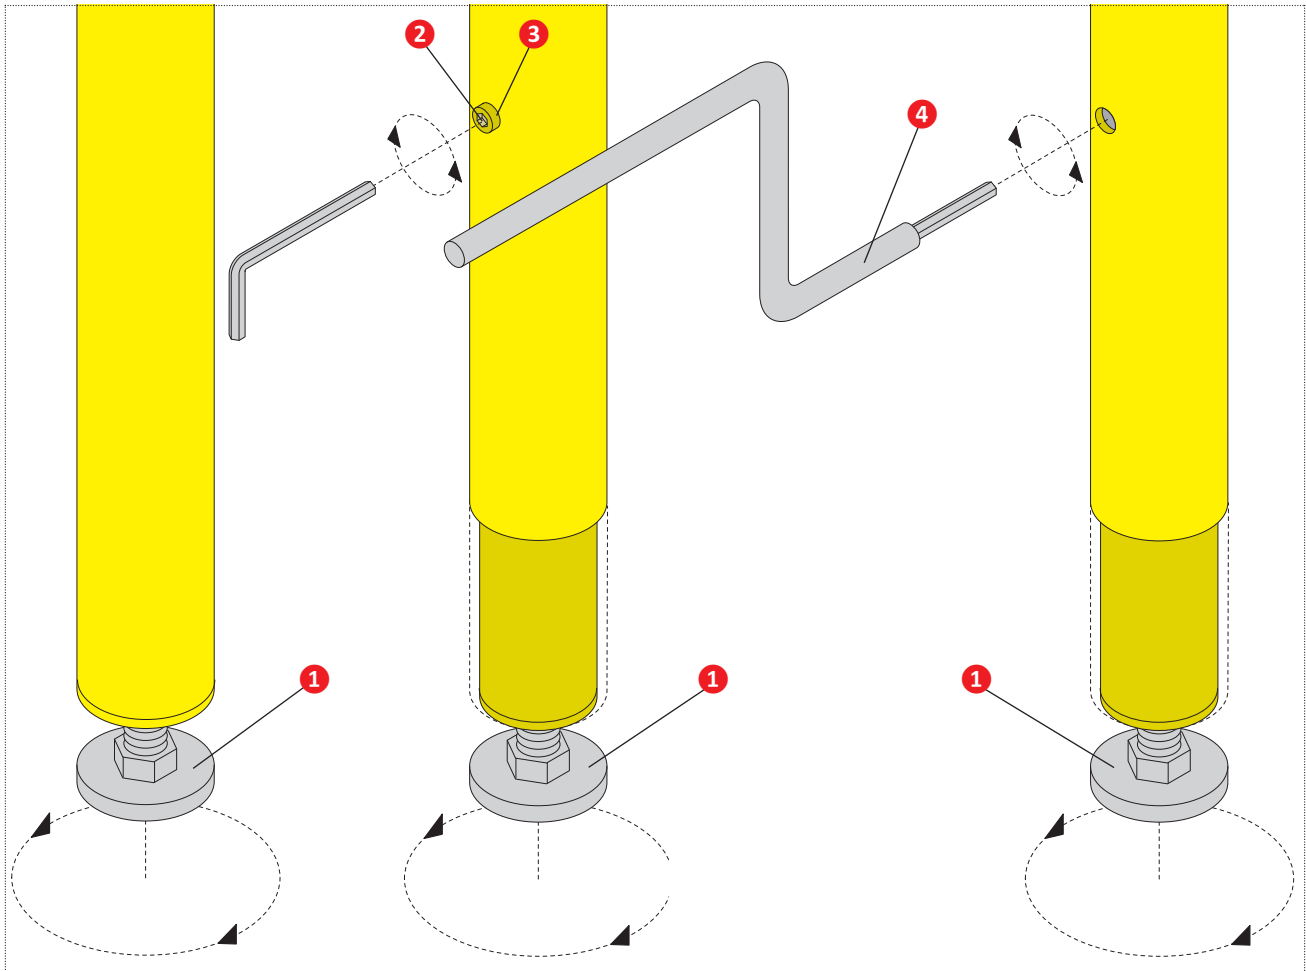


MONTAGEANLEITUNG

6. Ausrichten der Tische.

Tische mit Stellfuß. Der Tisch wird am Stellgleiter **1** waagrecht ausgerichtet. Durch Anheben des Tisches kann der Stellgleiter mit der Hand gedreht werden. (ca. 10 mm Höhenweg).

Tische mit Stellfuß und Rasterhöhenverstellung. Für die Rasterhöhenverstellung muss mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel die Feststellschraube **2** im Tischbein gelöst werden. Durch Druck auf den Knopf **3** lässt sich das Innenrohr weiter herausziehen bzw. einschieben. Nach dieser Grobeinstellung wird mit dem Innensechskantschlüssel die Feststellschraube im Tischbein wieder befestigt. Die waagrechte Feinausrichtung des Tisches erfolgt durch Drehen des Stellgleiters **1** (ca. 10 mm Höhenweg). Der Tisch muss dazu leicht angehoben werden um den Stellgleiter von Hand drehen zu können.

Tische mit Stellfuß und Kurbelhöhenverstellung. Die Höheneinstellung des Tisches erfolgt durch Drehen der einsteckbaren Handkurbel **4**. Die eingestellte Höhe ist auf der Maßskala des Innenrohres ablesbar. Die waagrechte Feinausrichtung des Tisches kann wie beim Tisch mit Rasterhöhenverstellung beschrieben durchgeführt werden.


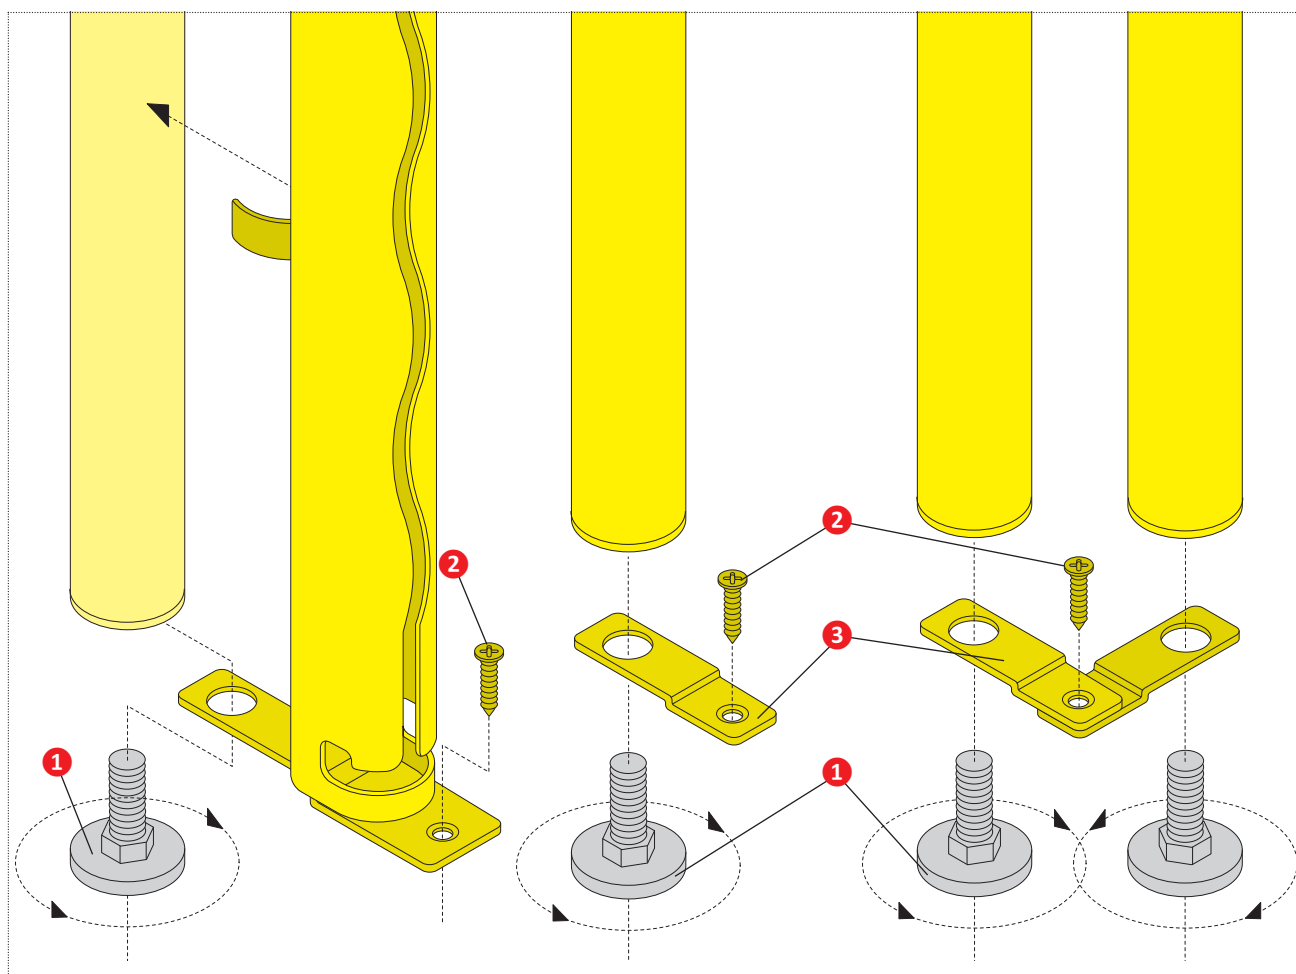


MONTAGEANLEITUNG

7. Zubehör.

Steigkanal links bzw. rechts. Stellgleiter **1** ausdrehen. Vormontierter Steigkanal am Tischbein anclipsen. Durch Einschrauben des Stellgleiters **1** sichern. An der Bohrung in der Lasche besteht die Möglichkeit der Bodenbefestigung. Hierzu wird die Spanplatten-Schraube **2** (5,0x40) und der Dübel (S6) vom Beipack der Bodenbefestigung verwendet.

Bodenbefestigung. Stellgleiter **1** am Tischbein ausdrehen. Bodenbefestigung **3** am Tischbein unten einhängen. Stellgleiter **1** wieder eindrehen. Bodenbefestigung durch Spanplatten-Schraube **2** (5,0x40) + Dübel (S6) sichern.

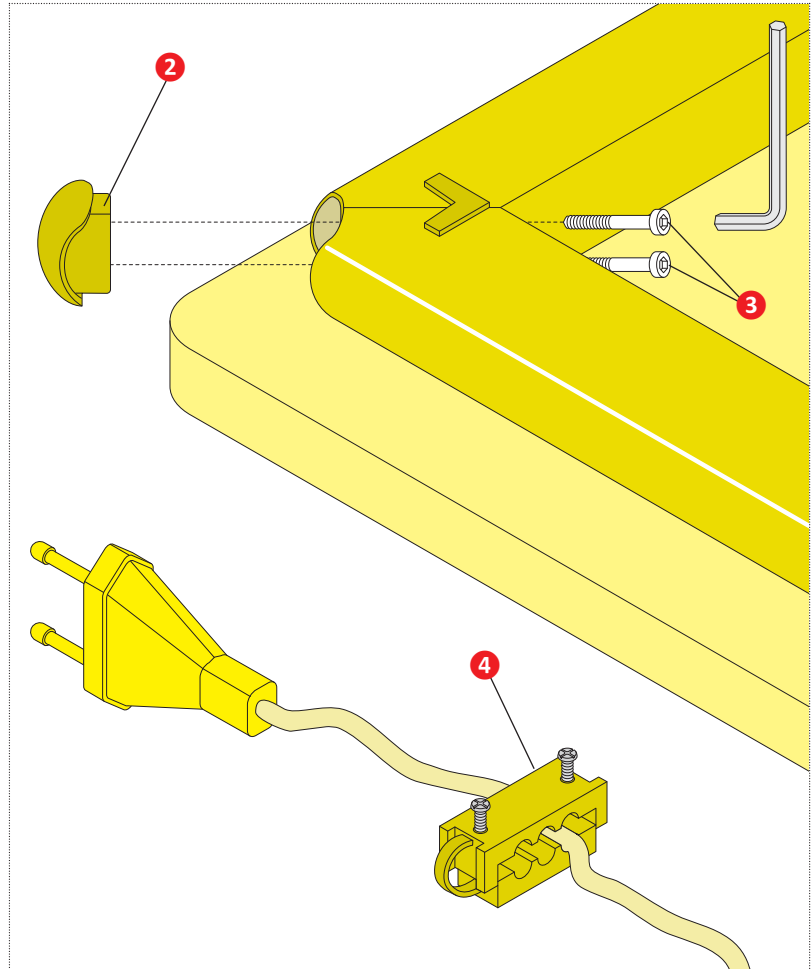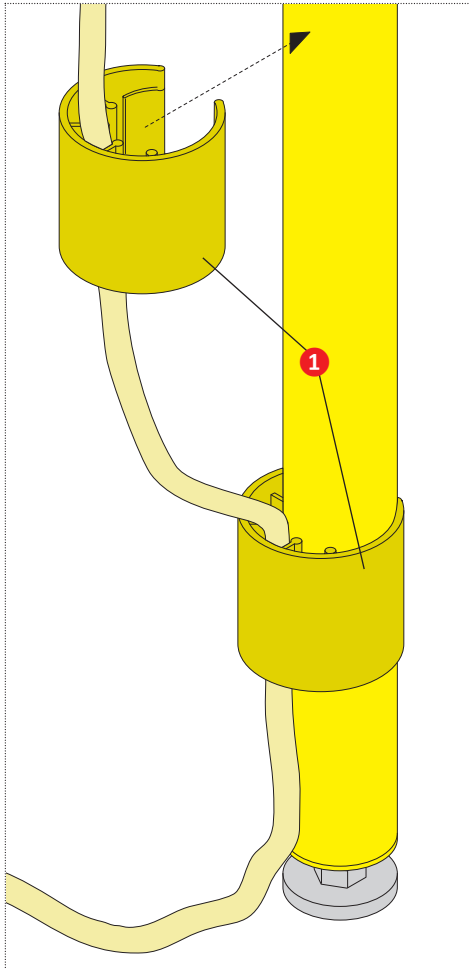

MONTAGEANLEITUNG

7. Zubehör.

Kabelführung vertikal. Die drei Kabelführungen **1** am Tischbein anclipsen.

Abschlussecke 90 Grad. Wenn ein Tischbein durch ein Supportbein ersetzt wird, muss die Abschlüsse **2** mit zwei Inbus-schrauben (6x40) **3** angeschraubt werden (Innensechskantschlüssel SW 5).



Achtung!

- Zugentlastung: Kabel mit Hilfe der Zugentlastung **4** sichern.
- Verkabelung: Bei allen Verkabelungen von beispielsweise Monitor, Tastatur etc. muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Kabellänge vorhanden ist.



**VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken
GmbH & Co. KG**
97941 Tauberbischofsheim
Hochhäuser Straße 8
Tel: 09341-880
Fax: 09341-88107
vs@vs-moebel.de
www.vs-furniture.com

VS Furniture:
P.O. Box 1420
97934 Tauberbischofsheim
Germany
Phone: +49-9341-88888
Fax: +49-9341-88830
vsexport@vs-furniture.com
www.vs-furniture.com