


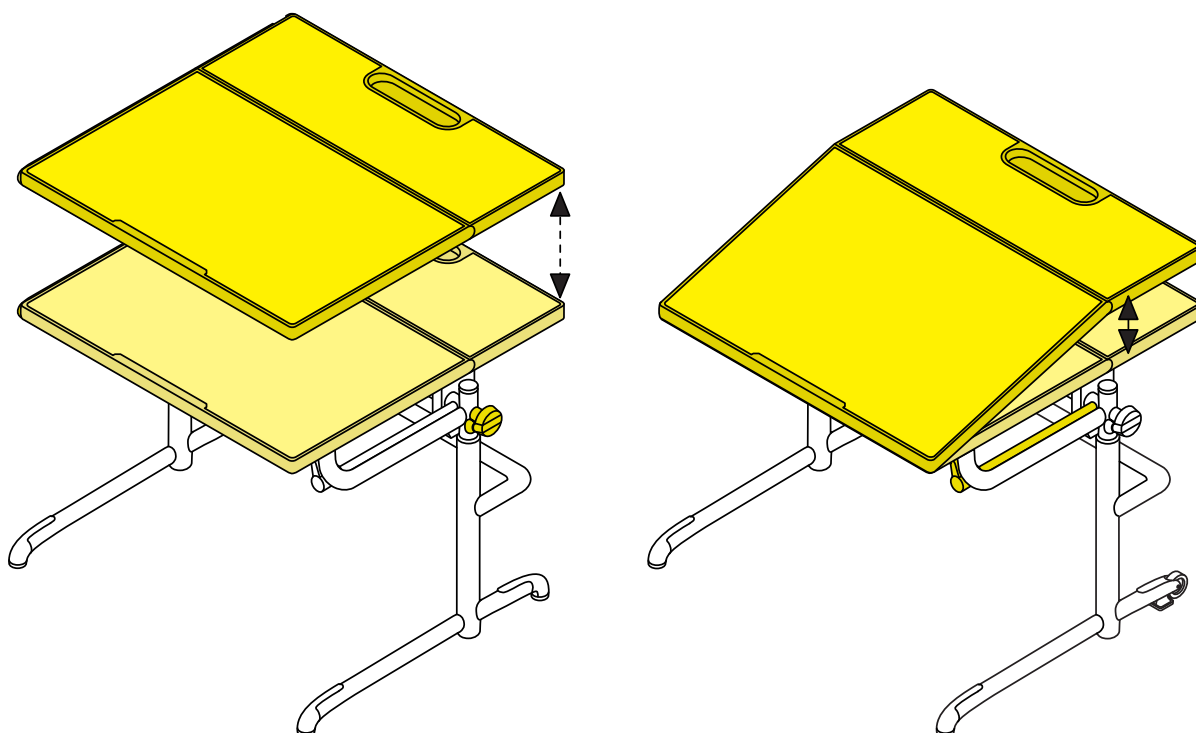

MODE D'EMPLOI : 70-122 V05 030920

Ergo.

02970, 02971, 02974, 02975.

Finalité du produit :

Cette table a été conçue uniquement pour un usage en milieu scolaire ou de et est donc destinée à ce seul usage. Toute autre utilisation ou qui dépasse ce cadre (par exemple dans des ateliers, espaces de stockage ou des endroits humides) est considérée comme non conforme. Mobilier VS décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage non conforme.

Remarques générales concernant la lecture et la conservation du mode d'emploi :

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

Consignes générales de sécurité :

Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :



Attention ! Ce symbole est une indication très importante.

Sur Internet :

Ce mode d'emploi est publié sur Internet (voir barre supérieure).

Normes :

Certifiés selon DIN EN 1729 1:2; Taille 3 à 7.

Contenu de la livraison :

Le produit est livré assemblé.

Service :

Veuillez observer la remarque sur la page suivante.

Recherche de vice et service après-vente :


En cas de vice éventuel constaté, contactez notre service clients à kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance et nettoyage :

Sur Internet : vs.de/kataloge/reinigung/fr

Transmission à un tiers :

Lors de la transmission à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis. Pour une mise à rebut respectueuse de l'environnement, adressez-vous à la mairie de votre commune.


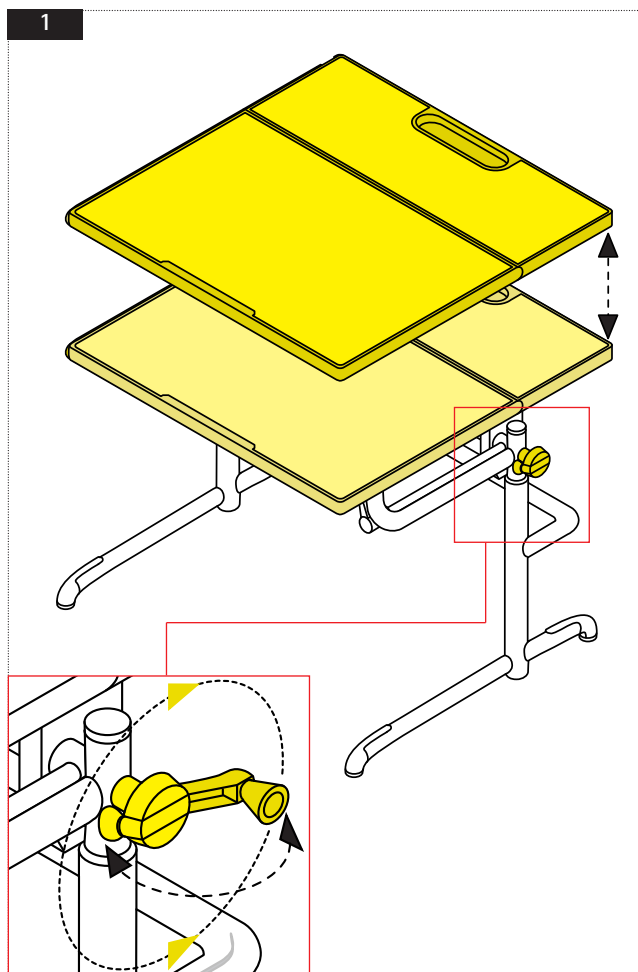


1. Réglage de la hauteur de table (Bild 1)

- Réglage de la hauteur en continu de 56,5 à 82 cm
- La hauteur de table pour les grandeurs 3 à 7 est réglable en continu à l'aide d'un renvoi d'angle.
- Les graduations sur le pied de table permettent de lire la hauteur exacte.

2. Inclinaison du plateau de table (Bild 2) (uniquement pour modèles 02974 et 02975)

- Un mécanisme de positionnement sans maintenance et sans usure permet une inclinaison du plateau en continu de 0° à 16°.
- Déverrouiller en tournant le levier (côté élève à droite sous le plateau de table) à gauche à 90° et maintenir dans cette position.
- Régler le plateau de table à l'angle d'inclinaison souhaité.
- Relâcher le levier qui revient dans sa position initiale et bloque le plateau de table.

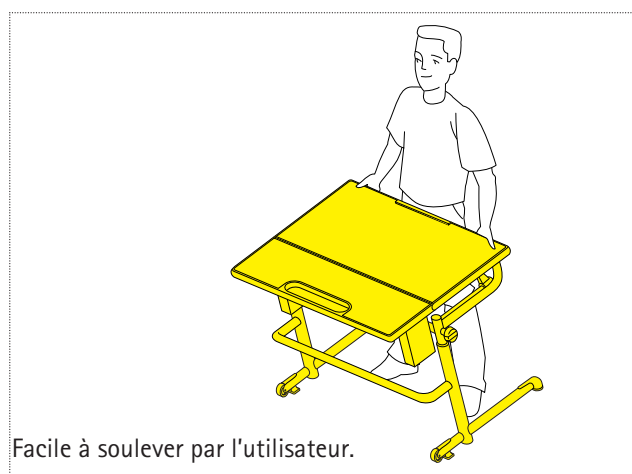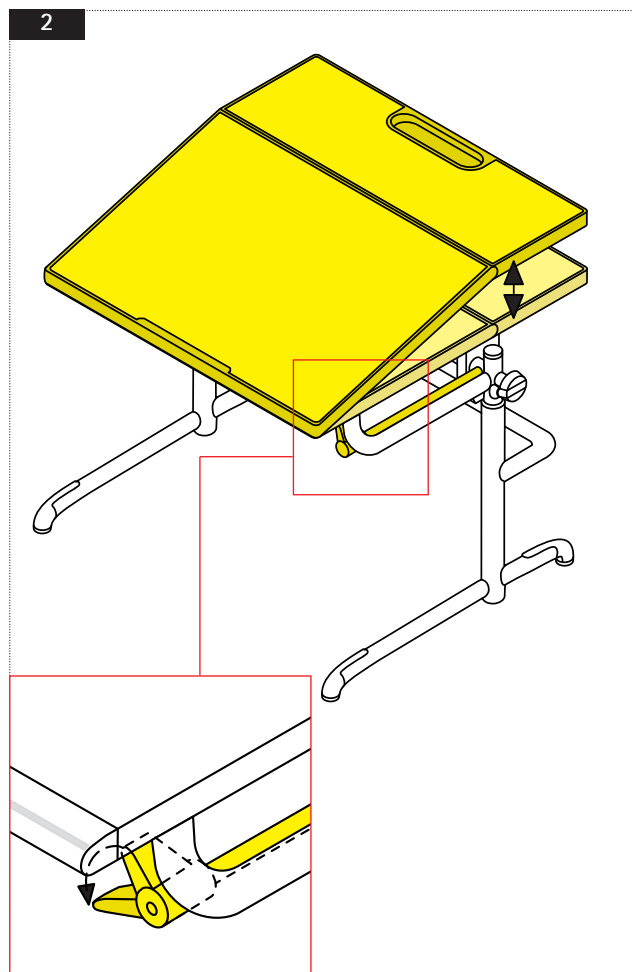

3. Avec roulettes (en option)

Avant de déplacer la table, s'assurer qu'il n'y a aucun objet sur le plateau. Seules les tables sans charge peuvent être déplacées. Pour éviter d'endommager les roulettes, ne pas déplacer les tables sur des pas de portes ou sur des sols inégaux.

Attention ! Ne soulever que légèrement, sinon risque de basculement.

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier.

L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.

