


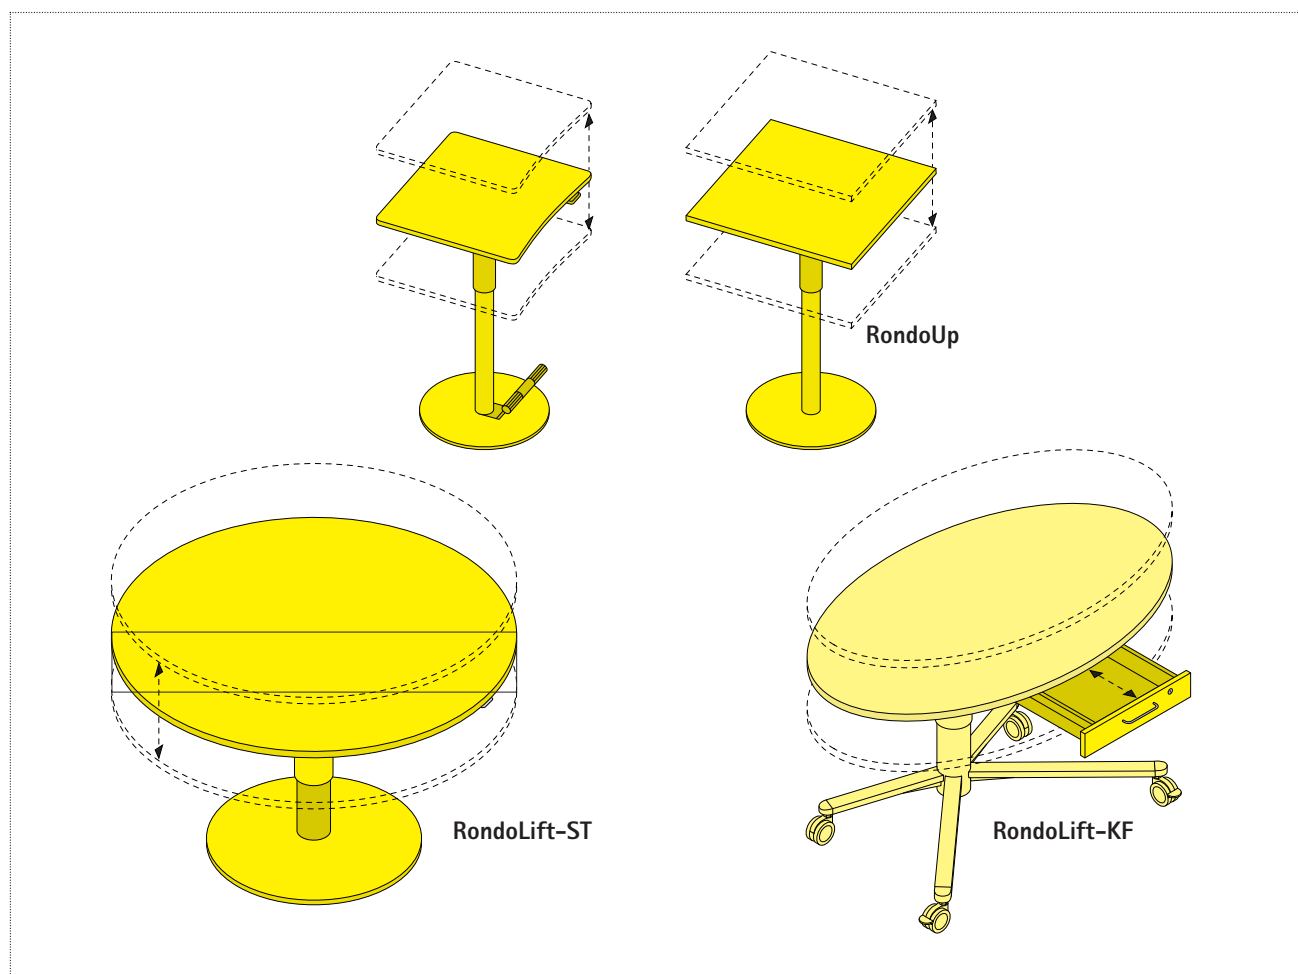

MODE D'EMPLOI : 70-144 V10 050221

RondoLift-ST, RondoLift-KF, RondoUp.

Détermination :

Cette table a été conçue uniquement pour un usage en milieu scolaire et est donc destinée à ce seul usage. Toute autre utilisation ou qui dépasse ce cadre (par exemple dans des ateliers, espaces de stockage ou des endroits humides) est considérée comme non conforme. Mobilier VS décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage non conforme.

Remarques générales concernant la lecture et la conservation du mode d'emploi :

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

Consignes générales de sécurité :

Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :



Attention ! Ce symbole est une indication très importante.

Sur Internet :

Ce mode d'emploi est publié sur Internet (voir barre supérieure).

Contenu de la livraison :

Le produit est livré assemblé.

Service :

Veuillez observer la remarque sur la page suivante.

Recherche de vice et service après-vente :

En cas de vice éventuel constaté, contactez notre service clients à kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance et nettoyage :

Sur Internet : vs.de/kataloge/reinigung/fr

Transmission à un tiers :

Lors de la transmission à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis. Pour une mise à rebut respectueuse de l'environnement, adressez-vous à la mairie de votre commune.



Consignes de sécurité

⚠ Attention ! Respecter rigoureusement les distances de sécurité : afin d'éviter les dangers d'écrasement ou de cisaillement, la table RondoLift doit respecter une distance d'au moins 25 mm par rapport aux objets environnants tels que meubles, murs, etc. Le déplacement requis par le mécanisme rabattable est de 440 mm.

⚠ Attention ! A chaque utilisation, le manipulateur doit s'assurer que le chemin à parcourir ne présente aucune embûche.


⚠ Attention ! Au moment de rabattre le plateau, aucune personne ni aucun objet ne doivent se trouver dans le champ d'action!

⚠ Attention ! Lors du réglage de la hauteur, le plateau de table ne doit pas être sollicité mécaniquement. Une charge excessive provoque un abaissement trop rapide de la table. Les dysfonctionnements susceptibles d'affecter la sécurité doivent être corrigés immédiatement.

⚠ Attention ! La table RondoLift n'est pas appropriée pour le transport de personnes ou d'objets.

⚠ Attention ! Les tables en position haute ont une plus grande tendance à basculer qu'en position basse (contrainte latérale peut faire basculer la table).

⚠ Attention ! Les plateaux rabattus mettent le piètement à découvert, ce qui peut faire trébucher quelqu'un.

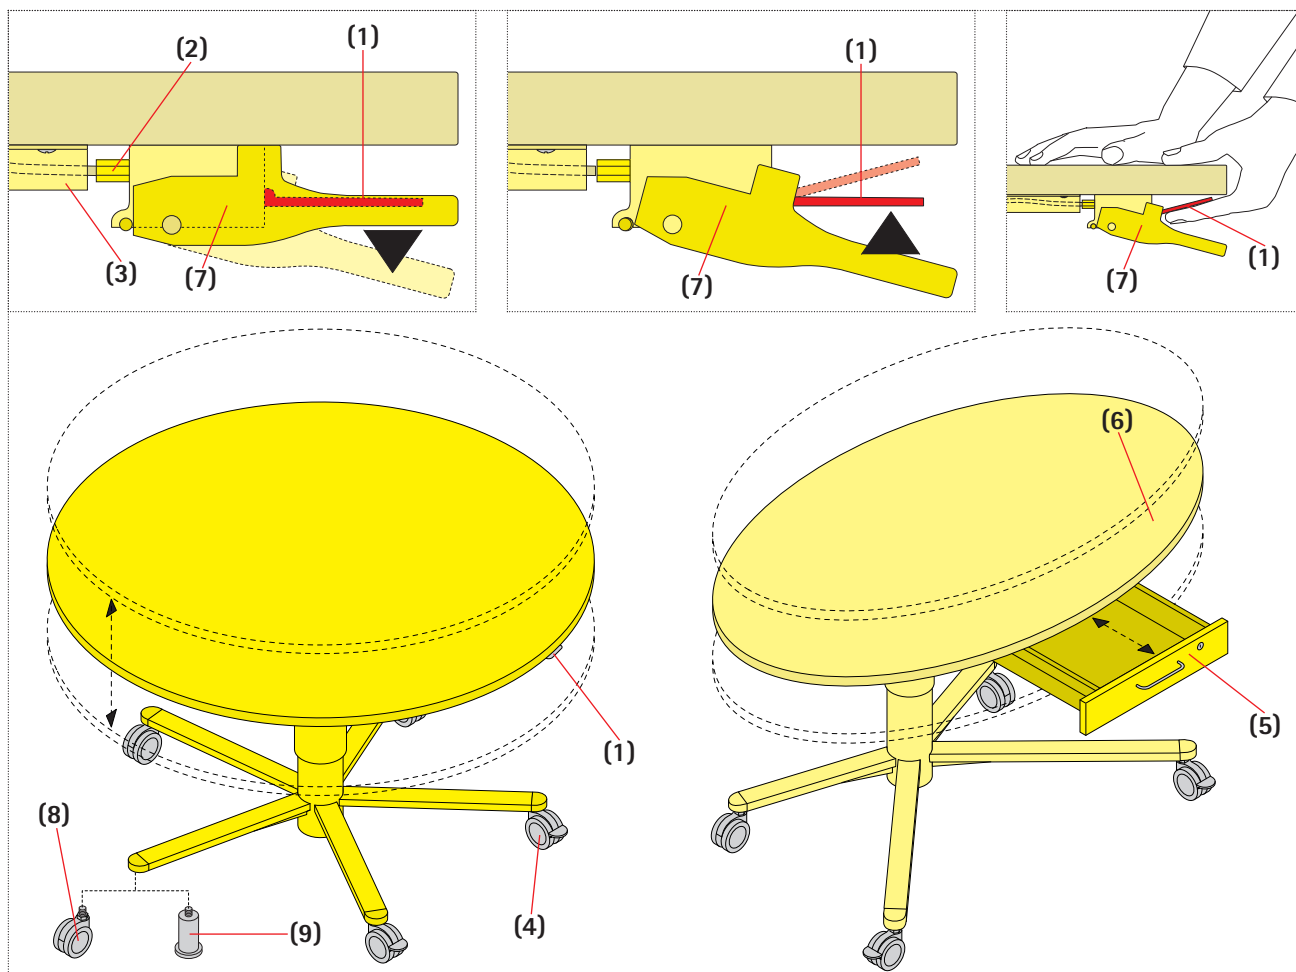

Réglages

Réglage de la hauteur

Le réglage de la hauteur s'effectue via le levier plat (8) sous le plateau. Celui-ci libère le ressort pneumatique et le plateau se soulève pratiquement tout seul (en soulevant légèrement). Exercer une pression sur le plateau pour le baisser. Le déploiement des forces peut varier d'un plateau à l'autre (grandeur). Le plateau de table se fixe à la hauteur désirée dès qu'on lâche le levier.

Réglage du levier


Si le vérin à gaz ne se déclenche pas pleinement lorsque vous appuyez sur le bouton plat (1), il est possible de l'ajuster en tournant la vis de réglage (2) du bouton plat. Le câble Bowden (3) est protégé par un couvercle en métal. Le câble Bowden ne doit être ni plié ni coincé au moment de rabattre le plateau!

Dispositif de blocage

Les tables RondoLift avec roulettes (8) sont équipées de roulettes dont deux sont blocables (4). En principe, ce sont les roulettes qui se trouvent côté levier (1) (côté utilisateur). Les tables RondoLift avec patins (9) sont équipées de vérins de réglage au sol.

Tiroir (uniquement pour le modèle en ellipse)

Le tiroir (5) est verrouillable.

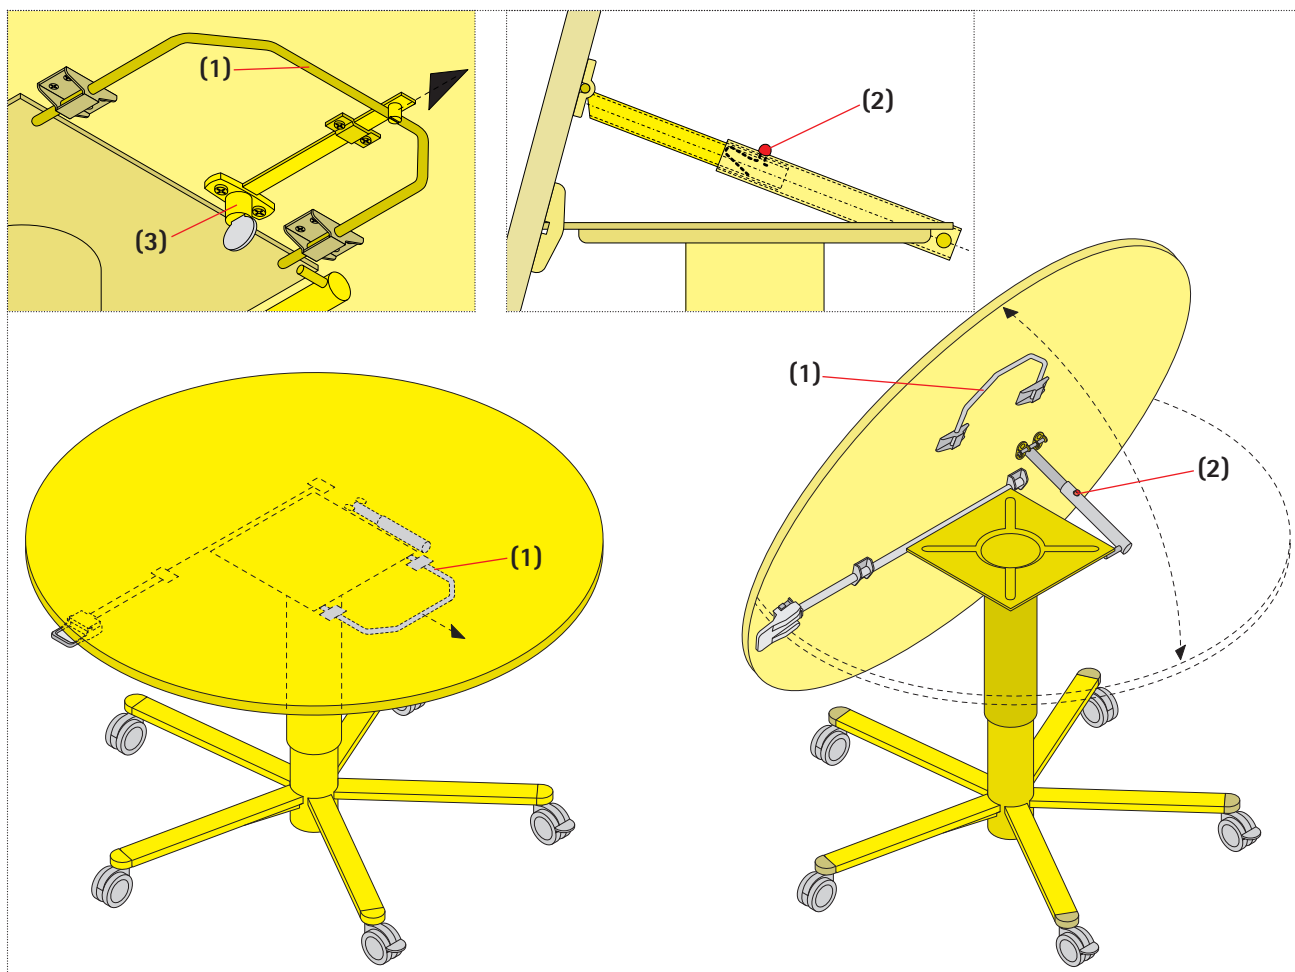

Mécanisme rabattable


Plateau rabattable (table avec plateau rabattable). Pour pouvoir transporter confortablement les tables d'une pièce à l'autre, les modèles à partir d'une grandeur de 900 mm peuvent être équipés en option d'un plateau rabattable. Déverrouiller le plateau en tirant la poignée (1); puis soulever le plateau. A un angle d'env. 75° le ressort (2) s'enclenche et le plateau est assuré contre le basculement.

Attention ! Ne jamais lâcher le plateau de table avant l'enclenchement complet du ressort (2).

Pour rabattre le plateau, soulever celui-ci d'une main et de l'autre presser le ressort enclenché (2). Maintenant, le plateau peut être baissé. La poignée (1) s'enclenche automatiquement en position finale.

Mécanisme rabattable verrouillable

En option, le mécanisme rabattable peut être protégé contre une utilisation non autorisée par un dispositif de verrouillage. La serrure (3) se trouve sous le plateau. Cette option est absolument nécessaire pour les applications scolaires!

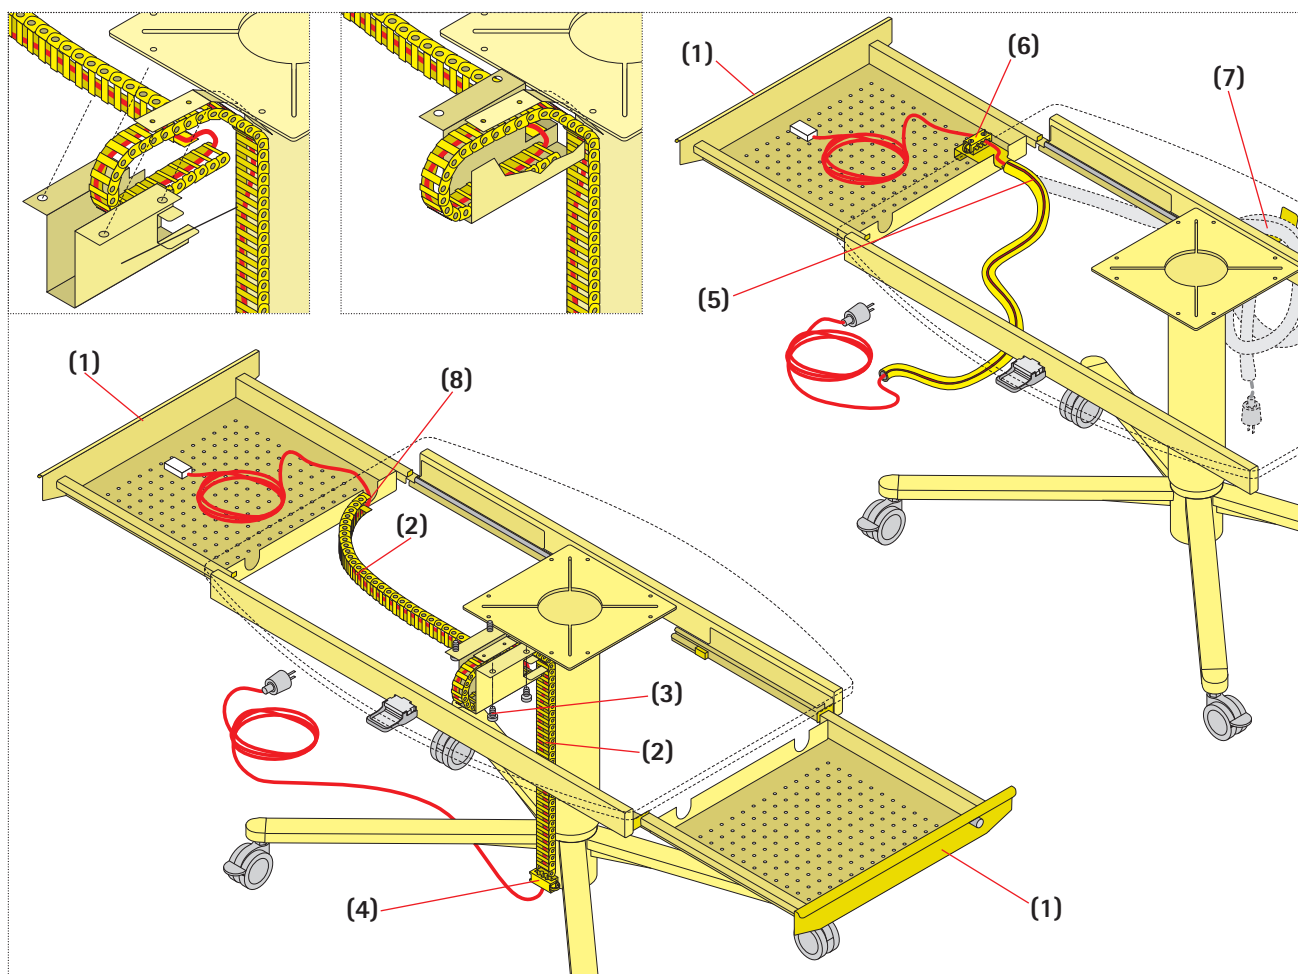

En forme de fût

En option avec un tiroir verrouillable à gauche, à droite resp. à gauche et à droite **(1)**.

En option avec une gaine à câbles **(5)** ou chaîne de passage de câbles d'énergie **(2)**.

Pour le câblage, placer la table en position haute.

Câblage dans la gaine

- Retirer le tiroir.
- Introduire le câble dans la gaine.
- Fixer le câble dans le tiroir au niveau du soulagement de traction **(6)**.
- Enrouler la gaine au support **(7)**.

Câblage dans la chaîne de passage de câbles d'énergie

- Retirer le tiroir côté câblage.
- Déclipser du tiroir la chaîne de passage à câbles d'énergie **(8)**.
- Dévisser les 4 vis moletées **(3)** sur le guide de déviation du câble.
- Presser le câble dans la chaîne de câbles par le côté ouvert. (Attention ! Ne laisser en bas pas plus de câble que nécessaire.)
- Clipser la chaîne de passage à câbles sur le tiroir **(8)**.
- Refixer le guidage de renvoi des câbles à l'aide des 4 vis.
- Desserrer le soulagement de traction **(4)** à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme.
- Placer les câbles et puis revisser-les en bas au niveau du soulagement de traction **(4)**.

Dépannage

Problème	Les causes possibles	Solution 1	Solution 2
Il est difficile de déplacer la table (davantage d'efforts sont nécessaires)	Le vérin à gaz n'est pas correctement déclenché	Réglage fin en tournant la vis de réglage du bouton plat	Contactez le VS-Service Client
La table monte et descend sans aucun actionnement	Vérin à gaz activé de façon permanente	Réglage fin en tournant la vis de réglage du bouton plat	Contactez le VS-Service Client
La table ne bouge pas malgré l'actionnement du bouton plat	Interrupteur manuel défectueux Vérin à gaz défectueux Câble Bowden coincé/ plié		Contactez le VS-Service Client
La table avec guide-câbles ne bouge pas	Chaîne du câble coincée	Assurer la libre circulation du guide de câble Vérifiez le câble de routage à plis	Contactez le VS-Service Client

Typologie du modèle

	Table de réunion et d'enseignants avec pied en croix RondoLift-KF	Tables visiteurs avec la plaque ronde RondoLift-ST	Bureau debout avec la plaque ronde RondoUp
	H = 71 – 115 cm	H = 69 – 113 cm	H = 69 – 113 cm
carrée 70 x 70 cm		02790	
carrée 80 x 80 cm	02820	02791	
carrée 90 x 90 cm	02821	02792	
carrée 100 x 100 cm	02822	02793	
rond 70 cm		02794	
rond 80 cm	02823	02795	
rond 90 cm	02824	02796	
rond 100 cm	02825	02797	
rond 110 cm	02826	02798	
rond 120 cm	02827	02799	
Ellipse 130 x 80 cm	02828		
en forme de fût 120 x 84 cm	02829		
rectangle 65 x 60 cm			02810
carrée 70 x 70 cm			02811

Les composants électriques marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être démontés du meuble avant l'élimination de ce dernier.

L'élimination s'effectue aux points de collecte et de dépôt agréés.

