


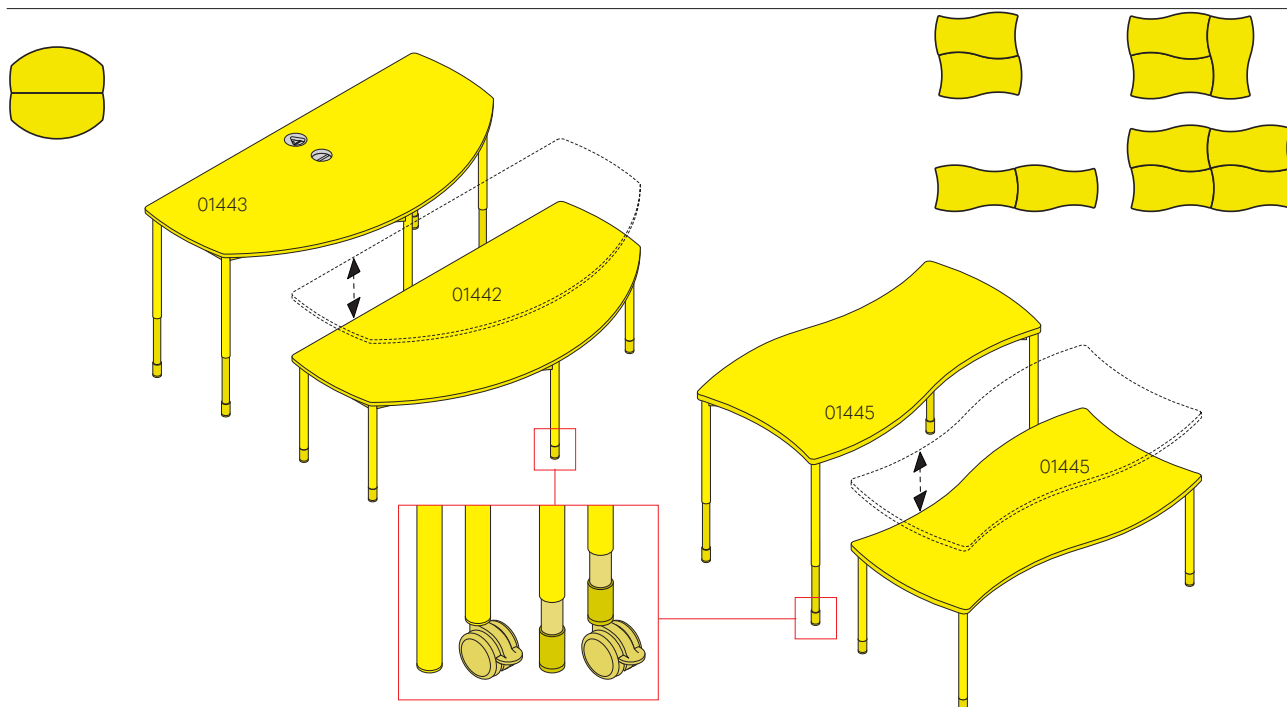

http://links.vs-service.com/downloads/70-215_V05_DEEN_ShiftBase-Gruppen.pdf

Bedienungsanleitung

Shift+ Base Freiformtische

Bestimmung: Freiformtische mit Gleitern oder Rollen und mit oder ohne Höhenverstellung für Schulen, Hochschulen, Seminare und Weiterbildung. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen. Gültig für die Modelle 01442, 01443, 01445 bei Verwendung in geschlossenen Räumen. Maximale Belastung: 150 kg.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig: Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 und 2, Größenklasse 2 bis 7, bzw. Größenklasse 3-7 (bei Höhenverstellung).

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Montage und Inbetriebnahme: Vor Verwendung den Rollenschutz entfernen.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de



Wartung und Reinigung:

Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung:

Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



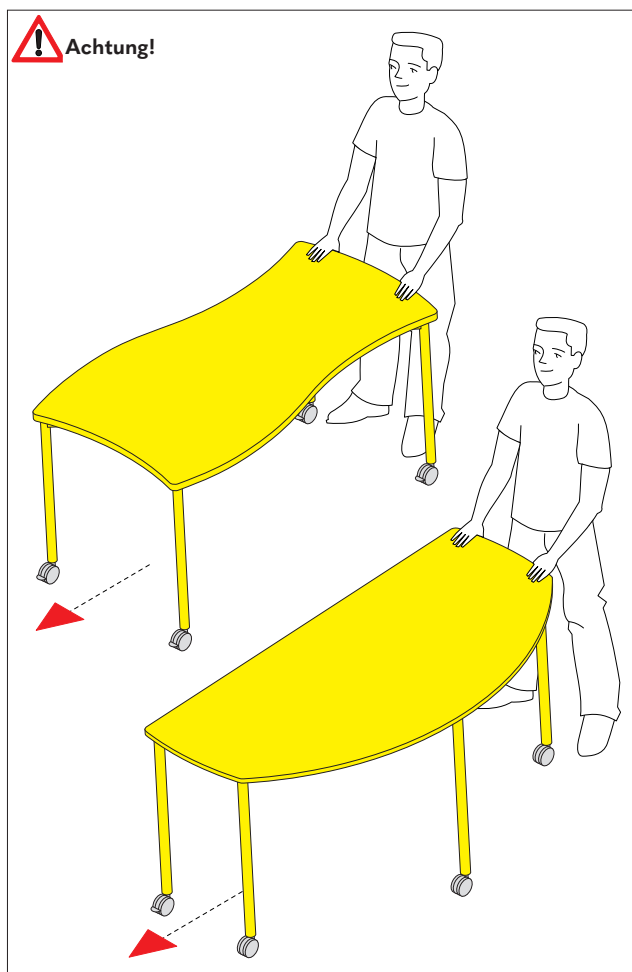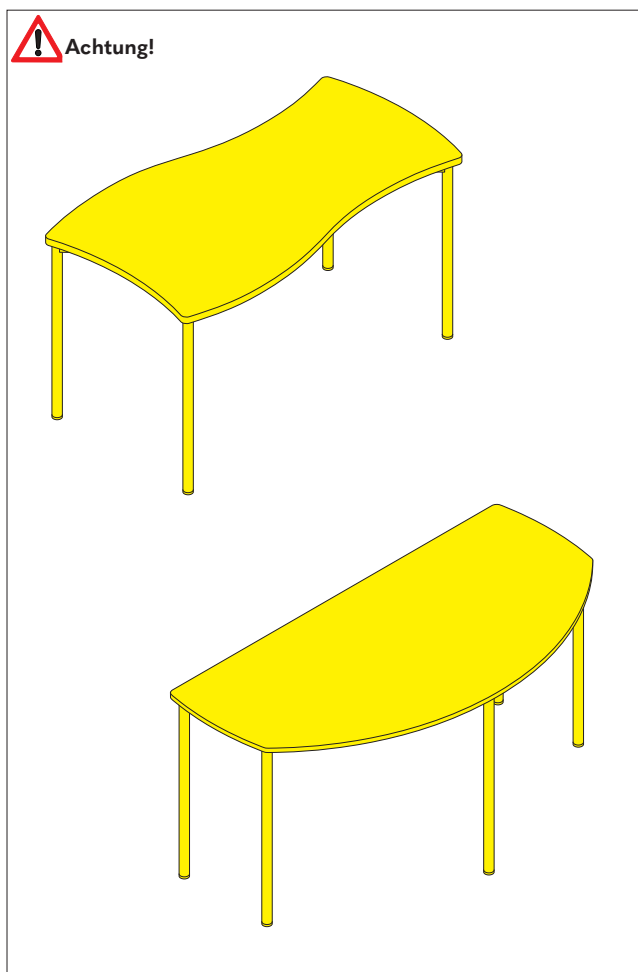

1. Mobilität


1.1 Gleiter: Freiformtische Shift+ können mit Gleitern ausgestattet werden.



1.2 Rollen: Sind Freiformtische Shift+ mit Rollen ausgestattet, ist vor dem Bewegen die Arretierung zu lösen. Nach erfolgtem Ortswechsel sind alle Rollen wieder fest zu stellen. Es dürfen nur unbelastete Tische gerollt werden - die Tischfläche muss frei sein.

- (1) Vor Verwendung ist der Rollenschutz zu entfernen.
- (2) Durch Druck nach oben die Feststellung lösen, um den Tisch rollen zu können. (3) Durch Druck nach unten ist die Rolle nach Ortswechsel wieder festzustellen.

Achtung! Rollen sind Verschleißteile – bitte in regelmäßigen Abständen prüfen und austauschen.

Achtung! Rollen sind nach jedem Ortswechsel fest-zustellen - nur dann ist der Tisch funktionsfähig.

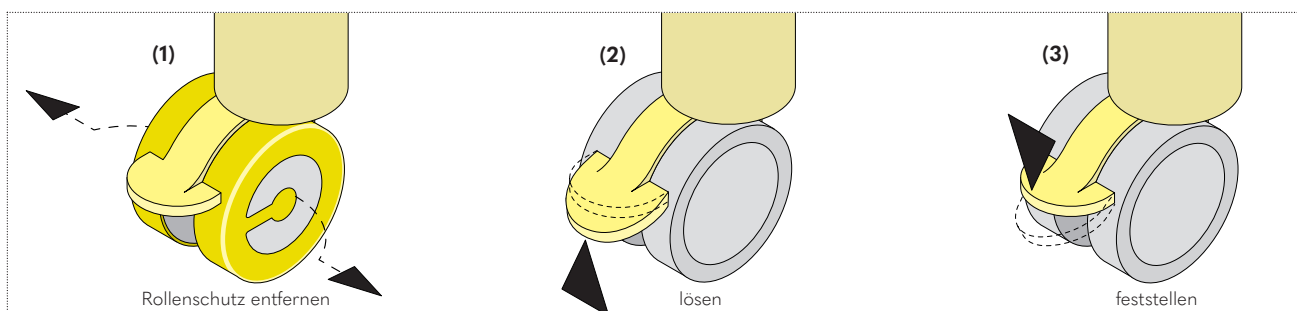

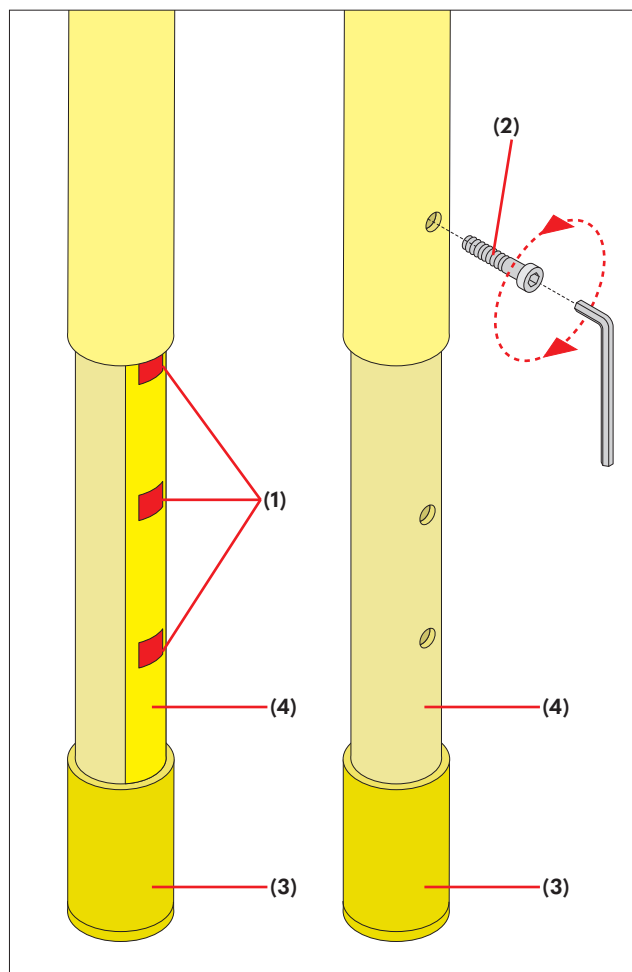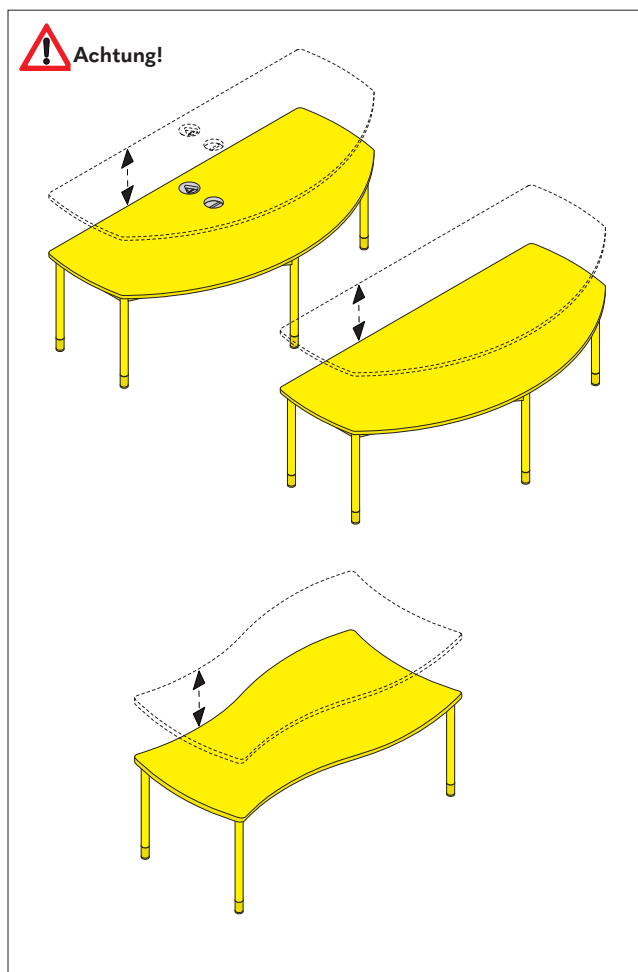

2. Höhenverstellung

Höhenverstellbare Freiformtische Shift+ gibt es mit Gleitern und Rollen. Es können die Höhen der Größen 3 bis 7 eingestellt werden. Die Größenmarkierung **(1)** befindet sich auf der Außenseite eines der Tischbeine.


Achtung! Es dürfen nur unbelastete Tische in der Höhe verstellt werden - die Tischfläche muss frei sein.

Achtung! Bei Tischen mit Rollen müssen die Rollen festgestellt werden.

Die Einstellung der Tischhöhe erfolgt mit den Inbusschrauben **(2)** auf der Innenseite der Tischbeine. Schraube **(2)** mit Inbusschlüssel (SW 5) lösen und herausdrehen. Den unteren Teil **(3)** des Beines mit dem Innenrohr **(4)** in die gewünschte Position bringen, die Inbusschraube einstecken und wieder festdrehen.

Bei allen anderen Tischbeinen genauso verfahren.

Achtung! Alle Beine eines Tisches müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden.

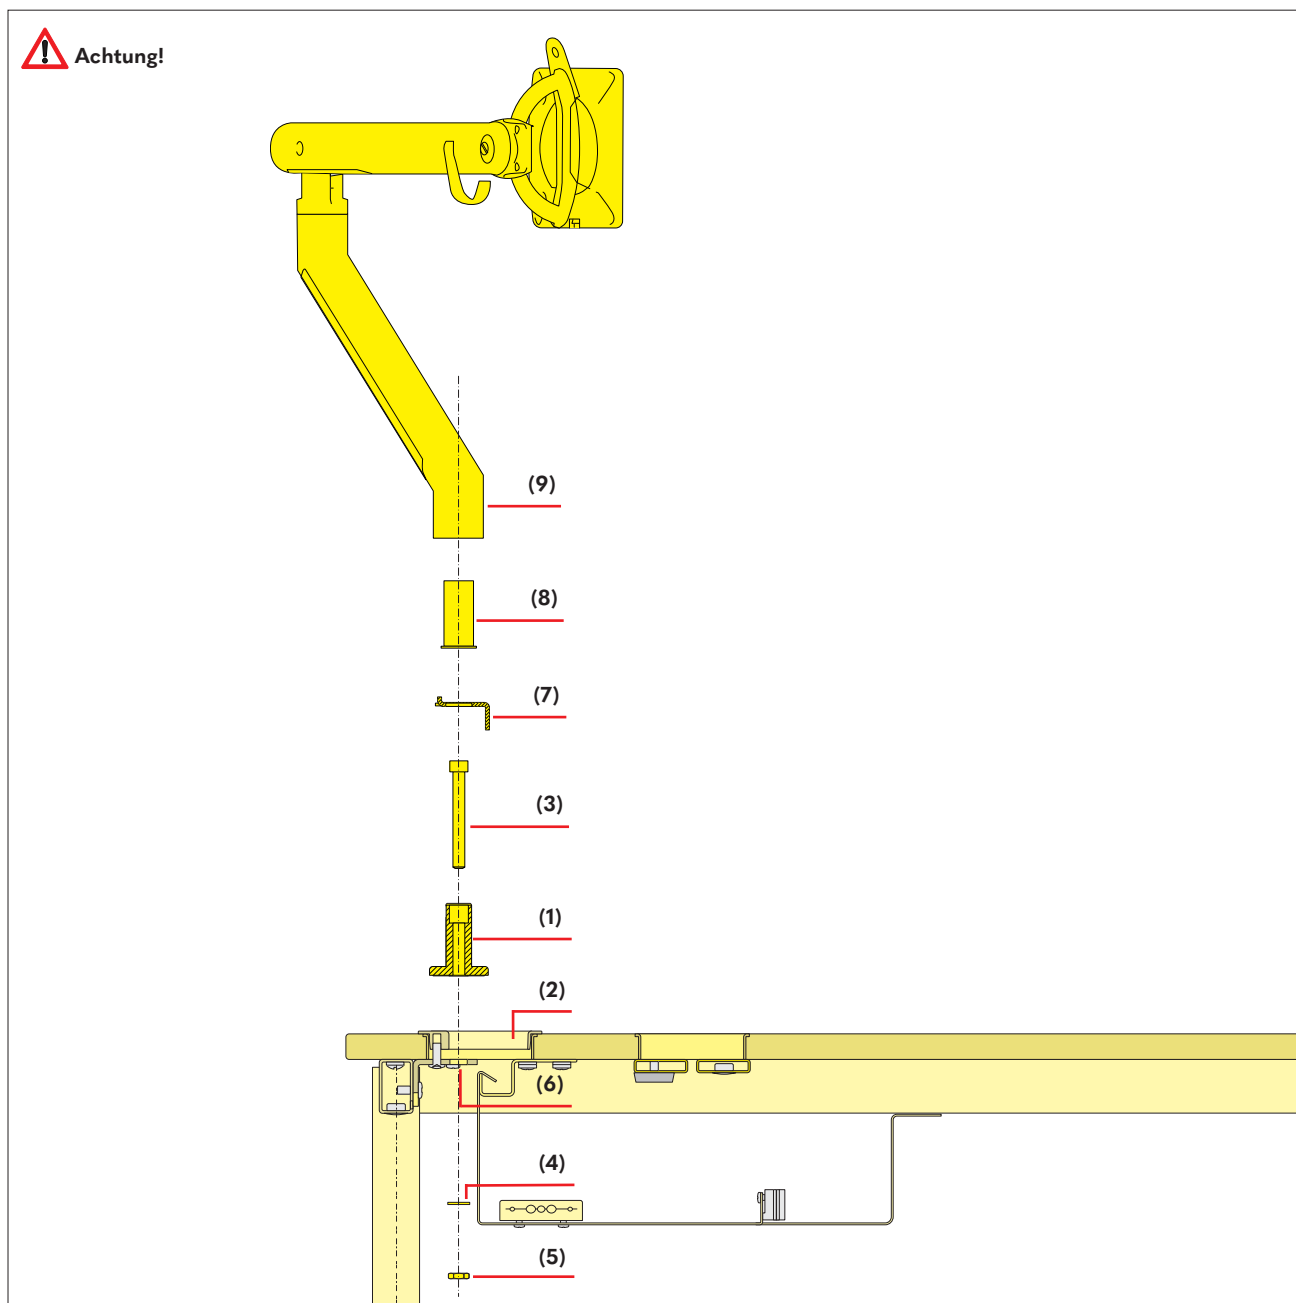

3. Befestigung Monitorarm an Modell 01443

Der Führungzapfen (1) wird auf den hinteren Kabeldurchlass (2) gestellt und mit der mitgelieferten Schraube (3) befestigt; die Schraube muss sowohl durch den Führungzapfen als auch durch die entsprechende Öffnung des Versteifungswinkel (6) geführt und mit der Scheibe (4) und der Mutter (5) fixiert werden. Anschließend die Verdrehsicherung (7) auf den Führungzapfen stecken.


Achtung! Die große Abkantung der Verdrehsicherung (7) muss in den Kabeldurchlass eintauchen.

Dann die Lagerbuchse (8) komplett über den Führungzapfen stülpen. Danach wird der Monitorarm (9) aufgesteckt. Die Anschlusskabel des Monitors sind am Monitorarm zu befestigen und durch den Kabeldurchlass in die Kabelwanne zu führen.

Achtung! Kabel nicht quetschen.

Achtung! Ausreichende Kabellänge für jede Monitorposition berücksichtigen.

Für die Montage und Demontage des Monitors am Monitorarm, sowie für das Einstellen des Monitorarms beachten Sie bitte die mitgelieferte Anleitung des Herstellers.

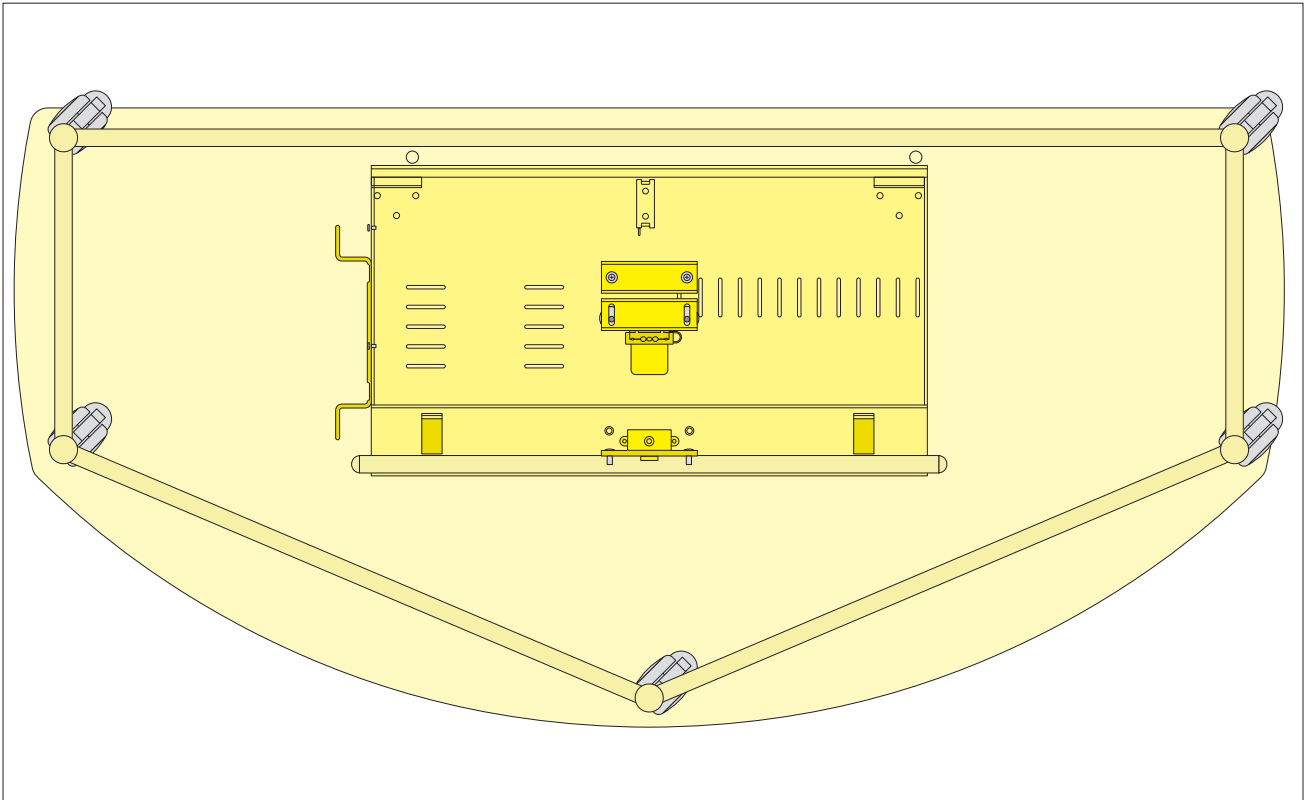

4. Kabelwanne öffnen:

Zum Öffnen der abklappbaren Kabelwanne (1) ist zuerst das Schloss (2) mit dem mitgelieferten Schlüssel zu öffnen. Anschließend sind die zwei Sicherungsriegel (3) zu betätigen.

Achtung! Die Kabelwanne vorsichtig nach unten abklappen, bis diese durch die Aushängsicherung (4) in Position gehalten wird.

5. Stromversorgung:

Beigelegte Steckdosenleiste mit Kabelbindern (nicht im Lieferumfang) in den vorgesehenen Langlöchern (5) sichern.

Achtung! Stromkabel sind generell mit einer Zugentlastung (7) zu sichern oder bei Entnahme zu Entsichern. Kabelüberlängen sind am Bügel (6) aufzuwickeln.

6. Kabel-Durchlass:

Durch den vorderen Kabelausslass (8) der Tischplatte geführte Kabel sind durch das Verstellen der Durchlassöffnung zu sichern. Dazu Stellschrauben (9) lösen und durch Verschieben der Kabelklemme (10) die Größe der Öffnung dem Kabel-querschnitt anpassen, anschließend Stellschrauben wieder feststellen.

Achtung! Kabel nicht quetschen.

7. Kabelwanne schließen:

Kabelwanne nach oben drücken bis Sicherungsriegel hörbar einrasten und abschließen.

