


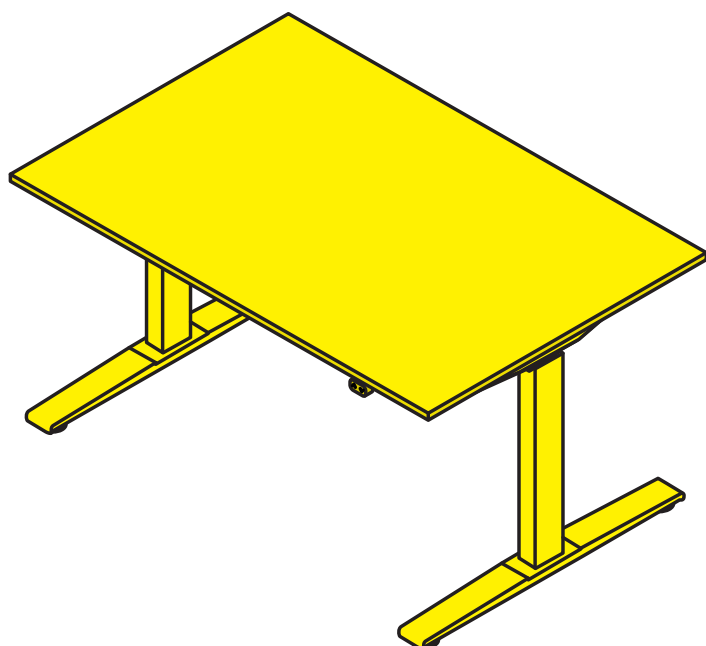

BEDIENUNGSANLEITUNG: P05567 V01 000918

Pareto Höhenverstellbarer Sitz-/Steharbeitsplatz. T-Fuß.

Bitte sorgfältig aufbewahren!

Inhalt.

Allgemeiner Sicherheitshinweis	2
Bitte beachten Sie	3
1. Allgemeine Hinweise	6
1.1 Stellenwert der Bedienungsanleitung	6
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung (Einsatzbereich)	6
1.3 Sachwidrige Verwendung	7
1.4 Lieferumfang, Montage, Transport, Lagerung	7
1.5 Weitergabe/Entsorgung	8
2. Sicherheitshinweise	9
3. Auffahrschutz	11
3.1 Info zum Auffahrschutz	11
3.2 Nutzungshinweise	11
4. Bedienung Tischhandschalter	12
4.1 Erstinbetriebnahme	12
4.2 Bedienung: Tischhandschalter Standard mit/ohne Display	13
4.3 Bedienung: Tischhandschalter mit Display und Memory	13
4.4 Tastensperre/Sicherung in privaten Räumen	14
4.5 Funktionen	14
4.6 Der Tisch verfährt nicht	15
5. Bedienung: Kabelwanne	15
5.1 Funktionen	15
6. Fehlerbehebung	16
7. Technische Daten	17
8. Hinweise zur Ergonomie	18-19
9. EG-Konformitätserklärung	20

Allgemeiner Sicherheitshinweis:

In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:

 **Wichtig!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.

 **Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Bitte beachten Sie:

 **Achtung!** Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Systems bitte genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Alternative Bereitstellung per Download: (siehe Kopfleiste Titel).

 **Achtung!** Der Sitz-/Steharbeitsplatz darf in privaten Räumen nur mit einer speziellen Sicherung (siehe Kapitel 4.3) verwendet werden. Diese Sicherung zum Schutz vor unberechtigter Nutzung ist zwingend zu aktivieren!

 **Achtung!**
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

 **Achtung!** Nagetiere sollten von elektrischen Betriebsmitteln und deren Zuleitungen ferngehalten werden. Durch beschädigte Leitungen kann es zur Gefahr für Mensch und Tier kommen.

 **Achtung!** Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen!

 **Wichtig!** Büromöbel mit elektrischer Installation sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik in den dort vorgegebenen Zeitabständen zu überprüfen.

 **Achtung!** Beim Fahren des Antriebs ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände (z.B. Möbel) oder Körperteile eingeklemmt werden! Bei jeder Bedienung hat der Benutzer sich grundsätzlich davon zu überzeugen, dass sich keine weiteren Personen am Tisch aufhalten und der Fahrweg frei von Hindernissen ist. Zu nebenstehenden Gegenständen ist ein Mindestabstand von 25 mm einzuhalten, um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden!

 **Achtung!** Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, überprüfen Sie ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht. Das System ist in Betrieb, sobald der Netzanschluss angeschlossen ist.

 **Achtung!** Der Auffahrschutz ist kein Einklemm- und kein Personenschutz! Aus physikalischen Gründen können "weiche" Hindernisse nur schlecht oder gar nicht erkannt und ausgewertet werden! Im Falle eines Auffahrens auf ein Hindernis ist es nicht auszuschließen, dass das Hindernis Beschädigungen erhalten kann, da der Tisch mit Nenngeschwindigkeit auffährt!

 **Achtung!** Vor Erstinbetriebnahme oder bei Störungen ist ein manueller Reset (Initialisierung) durchzuführen.

 **Achtung!** Wenn die Taste losgelassen wird, bevor der Vorgang komplett abgeschlossen ist, wird die Initialisierung unterbrochen und muss neu begonnen werden. Bei einer abgebrochenen Initialisierung ist keine Aufwärtsfahrt des Systems möglich.

 **Achtung!** Wenn der Handschalter gesperrt ist, leuchten im Display drei Balken.

 **Achtung!** Im Falle eines Auffahrens auf ein Hindernis ist es nicht auszuschließen, dass das Hindernis beschädigt wird, da der Tisch mit Nenngeschwindigkeit auffährt!

 **Achtung!** Innerhalb der Garantiezeit ist der Austausch der Antriebstechnik nur durch den VS-Kundendienst (VS-KD) zulässig.

 **Wichtig!** Für weitere Fragen wenden Sie sich an ihren zuständigen VS-Fachberater bzw. an die entsprechende VS-Niederlassung.

 **Achtung!** Zugentlastung der Kabelwannen benutzen.

 **Achtung!** Quetschgefahr bei höhenverstellbaren Tischen. Tischabstandshalter gewährleisten den erforderlichen Sicherheitsabstand.

1. Allgemeine Hinweise:

 **Achtung!** Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Systems bitte genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Alternative Bereitstellung per Download: (siehe Kopfleiste Titel).

1.1 Stellenwert der Bedienungsanleitung:

- Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Sitz-/Steharbeitsplatzes ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.
- Diese Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um den Sitz-/Steharbeitsplatz sicherheitsgerecht zu betreiben.
- Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die an dem Sitz-/Steharbeitsplatz arbeiten (z.B. Wartungspersonal, Bediener, technischer Leiter, Elektriker).
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.
- Diese Anleitung entspricht dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Produktänderungen, die dem Fortschritt dienen, in Technik oder Design, bleiben vorbehalten.


1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung (Einsatzbereich):

Der vorliegende Sitz-/Steharbeitsplatz ist ein Büroarbeitstisch bzw. Bildschirmarbeitstisch, der ausschließlich für sitzende und stehende Tätigkeiten im Bürobereich konzipiert wurde und somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt ist. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereichen, Explosionsbereichen, Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

 **Achtung!** Der Sitz-/Steharbeitsplatz darf in privaten Räumen nur mit einer speziellen Sicherung (siehe Kapitel 4.3) verwendet werden. Diese Sicherung zum Schutz vor unberechtigter Nutzung ist zwingend zu aktivieren!

1.3 Sachwidrige Verwendung:

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz niemals zum Heben von Personen oder Lasten.
- Belasten Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz nur bis zur maximalen vollflächigen Last (s. Kapitel 7).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

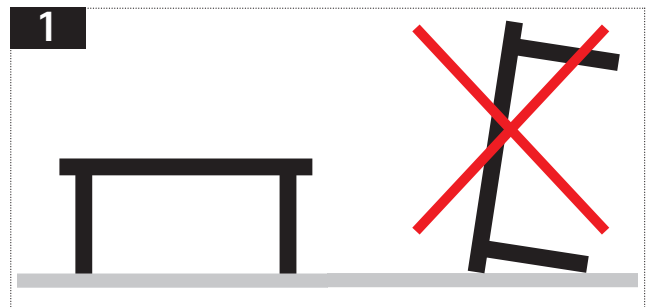

Achtung!

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



Achtung! Nagetiere sollten von elektrischen Betriebsmitteln und deren Zuleitungen ferngehalten werden. Durch beschädigte Leitungen kann es zur Gefahr für Mensch und Tier kommen.

1.4 Lieferumfang, Montage, Transport, Lagerung:

- Der Sitz-/Steharbeitsplatz wird von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG komplett montiert geliefert.
- Während der Garantiezeit sind Reparaturen nur von Mitarbeitern der VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG durchzuführen.
- Die Montage von nachträglich geliefertem Zubehör bzw. dadurch erforderliche Umbaumaßnahmen sind nur nach genauer Kenntnis der Montageanleitung vorzunehmen. Es darf nur originales VS-Zubehör verwendet werden.

- Wenn Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz umsetzen müssen, achten Sie darauf, dass der Netzstecker gezogen ist und sich keine Gegenstände auf dem Tisch befinden.
- Tragen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz nur am Gestell bzw. benutzen Sie einen Wagen (Möbelroller).
- Bewegen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz nur mit zwei Personen und im eingefahrenen Zustand. Ziehen oder kippen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz auf keinen Fall. Nach einem Umzug ist zwingend ein manueller Reset (Initialisierung) notwendig (siehe Kapitel 4.0).
- Bei einer Lagerung der Tische darf maximal ein Tisch auf einen anderen gestapelt werden. Vermeiden Sie hierbei Beschädigungen. Der Tisch muss sich beim Stapeln in der untersten Position befinden. Tische nur in der Funktions-Stellung lagern **[Bild 1]**.

1.5 Weitergabe und Entsorgung:

- Bei der Weitergabe des Produkts an Dritte ist auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune.
- Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird.
Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



2. Sicherheitshinweise



Achtung! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen!

- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Antriebssäulen oder des Schaltnetz- teils! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer entstehen und der Garantieanspruch erlischt. Das Öffnen oder Reparieren der elektrischen Einrichtungen darf nur vom VS-Kundendienst durchgeführt werden!
- Bei Funktionsstörungen wie zum Beispiel Rauch- oder Geruchsent- wicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen oder bei sichtbaren äußerlichen Beschädigungen darf das Gerät nicht weiter betrieben werden. Ziehen Sie den Netzstecker und informieren Sie den VS-Kundendienst (Tel.: 09341/880)!
- Die Netzanschlussleitung zur Netzsteckdose muss nahe des Tisches angebracht und leicht zugänglich sein.
- Elektrische Zuleitungen dürfen keiner Quetschgefahr, Biege- und Zugbeanspruchung ausgesetzt werden! Achten Sie außerdem darauf, dass die Kabel aufgrund der Hubbewegung ausreichend lang sind.
- Beachten Sie bei der Elektrifizierung der Büromöbel die geltenden Leitlinien: Elektrifizierung nur durch Fachpersonal!



Wichtig! Büromöbel mit elektrischer Installation sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik in den dort vorgegebenen Zeitabständen zu über- prüfen.

- Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Das Schaltnetzteil und der Tischhandschalter dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.

 **Achtung!** Beim Fahren des Antriebs ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände (z.B. Möbel) oder Körperteile eingeklemmt werden! Bei jeder Bedienung hat der Benutzer sich grundsätzlich davon zu überzeugen, dass sich keine weiteren Personen am Tisch aufhalten und der Fahrweg frei von Hindernissen ist. Zu nebenstehenden Gegenständen ist ein Mindestabstand von 25mm einzuhalten, um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden!

- Der Tisch darf nur mit der mitgelieferten/installierten Steuerung, bzw. Netzteil betrieben werden!
- Zum Schutz gegen Überspannungen, wie sie bei Gewittern auftreten können, empfiehlt sich die Installation eines Überspannungsschutzes. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Beachten Sie die Angaben zu Einschaltdauer, Temperatur etc. (siehe Kapitel 7).

 **Achtung!** Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, überprüfen Sie ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht. Das System ist in Betrieb, sobald der Netzanschluss angeschlossen ist.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Garantie kann nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch gewährt werden. Das Produkt ist wartungsfrei.

3. Auffahrschutz



Achtung! Der Auffahrschutz ist kein Einklemm- und kein Personenschutz! Aus physikalischen Gründen können "weiche" Hindernisse nur schlecht oder gar nicht erkannt und ausgewertet werden! Im Falle eines Auffahrens auf ein Hindernis ist es nicht auszuschließen, dass das Hindernis Beschädigungen erhalten kann, da der Tisch mit Nenngeschwindigkeit auffährt!

3.1 Info zum Auffahrschutz

- Wenn sich der Tisch in der Auf- bzw. in der Abwärtsfahrt befindet und auf ein Hindernis trifft und erkennt, verhindert der Auffahrschutz eine Schrägstellung bzw. die Weiterfahrt des Tisches. Wird ein Hindernis erkannt, so wird die Fahrt des Tisches gestoppt und automatisch eine Umkehrfahrt eingeleitet (Differenz der Umkehrfahrt: ca. 5 cm).

3.2 Nutzungshinweise

- Anfahrt/Beschleunigungsphase: Nach dem Beginn einer Fahrt können Hindernisse erst nach einer zurückgelegten Strecke von ca. 2 cm, nach Erreichen der Nenngeschwindigkeit, erkannt werden.
- Belastung: Mit einem unbelasteten Tisch können Hindernisse nur schlecht bzw. gar nicht erkannt werden. Um eine sichere Erkennung zu gewährleisten, sollte der Tisch mit einem Gesamtgewicht von mindestens 20 kg (ohne Tischplatte) gleichmäßig belastet werden.
- Weiche Hindernisse: Unter weichen Hindernissen verstehen sich alle Arten von Hindernissen, die bei einem Auffahren zunächst nachgeben, wie dies z. B. bei menschlichen Körperteilen, gepolsterten Stühlen usw. der Fall ist. Weiche Hindernisse können nur schlecht bzw. gar nicht erkannt werden.

4. Bedienung Tischhandschalter

4.1 Erstinbetriebnahme


 **Achtung!** Vor Erstinbetriebnahme oder bei Störungen ist ein manueller Reset (Initialisierung) durchzuführen.

Die Reset-Position ist bei einer Tischhöhe von ≤ 650 mm erreicht. Bei jeder Bedienung hat der Benutzer sich grundsätzlich davon zu überzeugen, dass der Fahrweg (spez. unter dem Tisch) frei von Hindernissen ist. Das System wird durch Drücken der Taste ▼ auf dem Tischhandschalter initialisiert. Dieser muss gedrückt gehalten werden, bis die Antriebe die untere Endlage erreicht haben. Sobald die Antriebe in der untersten Endlage gestoppt haben, muss die Taste ▼ für 2-3 Sekunden losgelassen werden, um dann für weitere 5 Sekunden gedrückt gehalten zu werden. Danach ist die Initialisierung abgeschlossen. Das System wird während der Initialisierung 5 mm abgesenkt und wieder angehoben. Bitte lassen Sie Taste ▼ während der Initialisierung auf keinen Fall los.

 **Achtung!** Wenn die Taste losgelassen wird, bevor der Vorgang komplett abgeschlossen ist, wird die Initialisierung unterbrochen und muss neu begonnen werden. Bei einer abgebrochenen Initialisierung ist keine Aufwärtsfahrt des Systems möglich.

Sollte ein Sicherheitsstopp eingestellt sein, so muss beachtet werden, dass das System in die unterste Endlage gefahren werden muss, bevor die Initialisierung gestartet werden kann. Um den eingestellten Sicherheitsstopp zu überwinden, muss nach Erreichen des Vorstopps ein zweites Mal die Taste ▼ betätigt werden, damit das System mit ca. der Hälfte der Antriebsgeschwindigkeit in die unterste Endlage weiterfährt.

Nach erfolgreichem Reset verfährt das System die ersten beiden Male in der obersten Stellung um ca. 3 mm zurück.

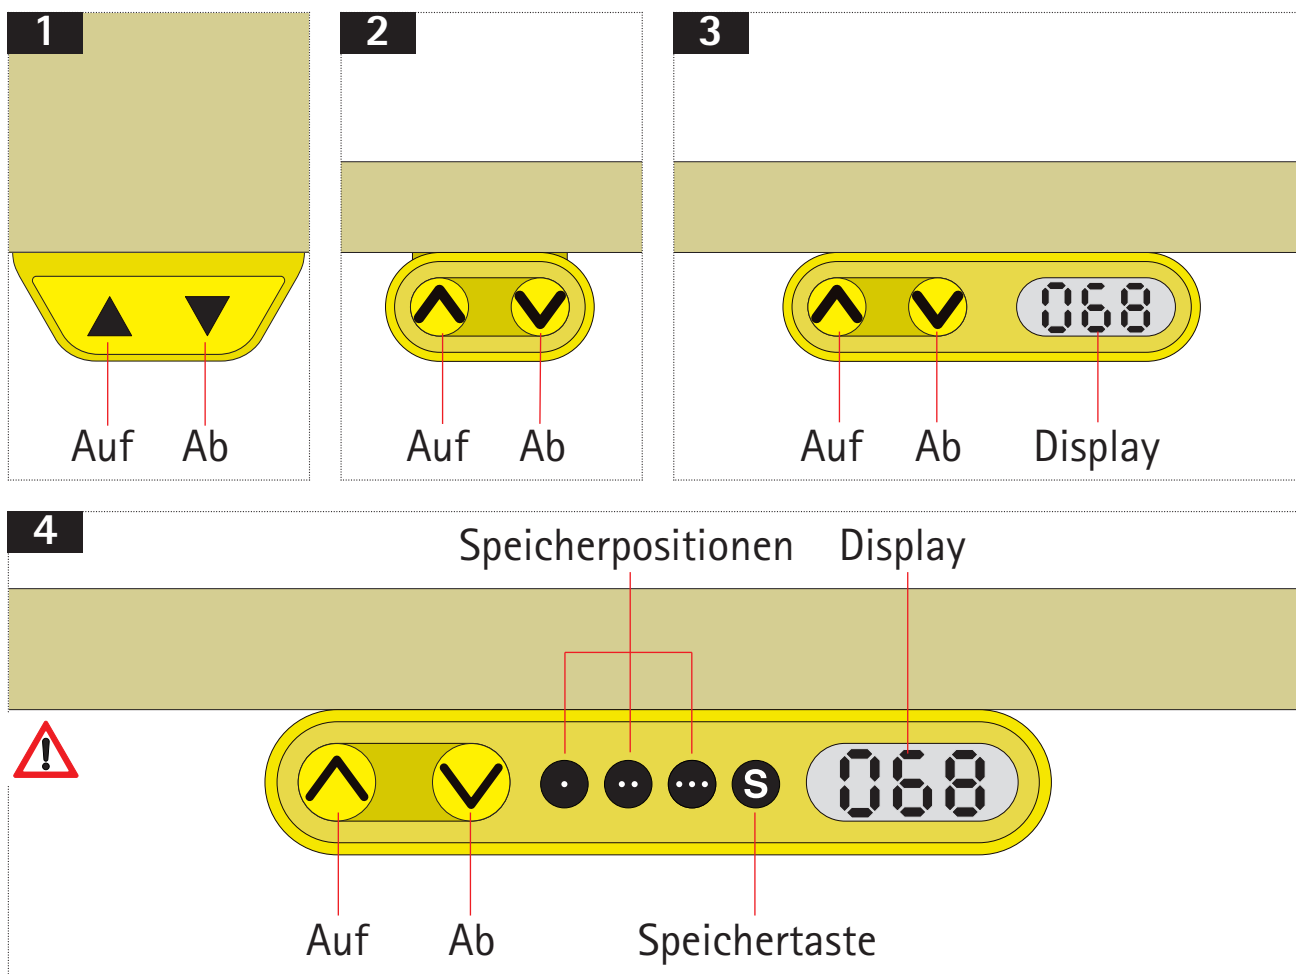

4.2 Bedienung: Tischhandschalter Standard mit/ ohne Display [Bild 1-3]

Höhenverstellung

Drücken Sie die Taste ▲ um den Tisch nach oben zu fahren. Drücken Sie die Taste ▼ um den Tisch nach unten zu fahren. Die Antriebe fahren, so lange Sie die Taste gedrückt halten. Die aktuelle Höhe des Tisches wird im Display in cm angezeigt.

4.3 Bedienung: Tischhandschalter mit Display und Memory [Bild 4]

Höhenverstellung siehe 4.1

- **Memory**
Es können 3 Memorypositionen von der Steuerung angefahren werden.
- **Speichern**
Stellen Sie den Tisch mit den Tasten ▲/▼ nach Ihren Wünschen ein.
- Drücken Sie die Taste S. Das Display blinkt 2 Sekunden.

- Drücken Sie innerhalb dieser 2 Sekunden eine der Speicherpositions-Tasten um die eingestellte Position abzuspeichern.
- Das Display bestätigt die erfolgreiche Speicherung mit "1", "2" oder "3", je nachdem welche Speichertaste gewählt wurde.
- **Aufrufen**
Drücken Sie eine der Speicherpositions-Tasten "1", "2" oder "3" so lange, bis die entsprechende Position erreicht wird.

4.4 Tastensperre / Sicherung in privaten Räumen

Der Handschalter (VS-Teil-Nr. 88-579) für die Verwendung des Tisches im privaten Bereich, muss über eine Sperrfunktion gesichert sein. Ist diese Funktion nicht vorhanden, wenden Sie sich bitte an den VS-Kundendienst (Tel. 09341/880)!



Achtung! Wenn der Handschalter gesperrt ist, leuchten im Display drei Balken.

Um das Bedienelement zu entsperren, drücken Sie für eine Sekunde die Taste "S". Wenn der Handschalter entsperrt ist, wird die Höhe im Display angezeigt. Der Handschalter ist nun für 2,5 Sekunden aktiviert. Wenn Sie eine der Tasten drücken, können Sie das System verstellen. Danach bleibt der Handschalter für weitere 5 Sekunden aktiviert. Sollten Sie in dieser Zeit keine Taste drücken, wird der Handschalter wieder gesperrt. Wenn Sie die Taste "S" zum Entsperrn zu lange drücken, wird der Handschalter kurz entsperrt, jedoch gleich wieder gesperrt.

4.5 Funktionen

- **Softstart / Softstopp**
Die Antriebe werden für kurze Zeit nach dem Start bzw. vor dem Stopp mit verminderter Leistung betrieben.
- **Sicherheitsbereich**
Aus Sicherheitsgründen ist die Steuerung des Tisches werksseitig mit zwei unteren Endlagen (siehe Kapitel 7) ausgerüstet (Sicherheitsbereich). Bei der gebräuchlichen Fahrweise wird eine erste untere Endlage vor der untersten Position angefahren. Nur durch erneute Betätigung der ▼ Taste kann der Tisch bei verminderter Geschwindigkeit in die unterste Position verfahren werden.

- Einschaltdauerbegrenzung


Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe verfahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, so lässt die Elektronik ein weiteres Verfahren der Antriebe nicht zu (siehe Kapitel 6).



Achtung! Im Falle eines Auffahrens auf ein Hindernis ist es nicht auszuschließen, dass das Hindernis beschädigt wird, da der Tisch mit Nenngeschwindigkeit auffährt!

4.6 Der Tisch verfährt nicht

- Warten, ob die maximale Einschaltdauer (siehe Kapitel 6) überschritten wurde und dadurch die Einschaltdauerbegrenzung aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig eingesteckt sind (bzw. ob Strom vorhanden ist).
- Vergewissern Sie sich, dass die Belastung (siehe Kapitel 6) auf dem Tisch nicht zu hoch ist.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse den Fahrweg blockieren.

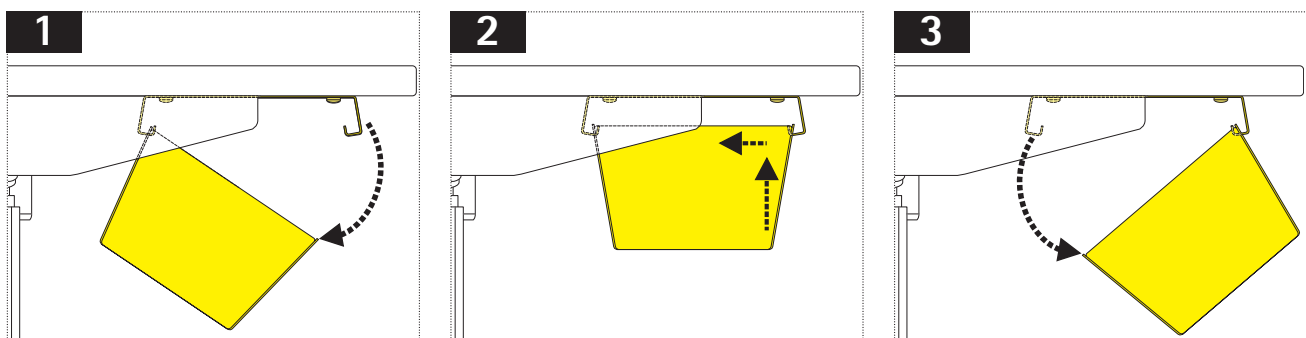

5. Bedienung: Kabelwanne

Die Kabelwanne kann zur Nutzerseite und zur Tischrückseite hin ausgehängt werden [Bild 1], [Bild 2], [Bild 3].

5.1 Funktionen

Um die Kabelwanne auf der gewünschten Seite auszuhängen sind folgende Schritte nötig. Heben sie die Kabelwanne auf der zu ihnen gewandten Seite etwas an und bewegen sie die Kabelwanne anschließend etwas nach vorne. Nun können sie die Kabelwanne nach unten öffnen.

Um die Kabelwanne wieder einzuhängen befolgen sie die oberen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.



6. Fehlerbehebung Kunde / VS Kundendienst

⚠ Achtung! Der Austausch der Antriebstechnik ist nur durch den VS-Kundendienst (VS-KD) zulässig.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem VS-Kundendienst bitte die Modell-Nr. und die Serien-Nr. des Tisches bereithalten. Diese befindet sich auf einem Typenschild auf der Tischplattenunterseite [Bild 4].

Fehler	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
Antriebe funktionieren nicht	Schaltnetzteil nicht eingesteckt	Netzkabel einstecken
	Antrieb nicht eingesteckt	Motorkabel einstecken
	Schlechter Steckkontakt	Tischhandschalter, Netz- oder Motorenstecker richtig einstecken
	Antrieb defekt	An Kundendienst wenden
	Schaltnetzteil defekt	An Kundendienst wenden
Antrieb läuft nur in einer Richtung	Tischhandschalter defekt	Tischhandschalter ausw.
	Steuerung defekt	An Kundendienst wenden
Schaltnetzteil oder Tischhandschalter funkti. nicht	Schaltnetzteil nicht eingesteckt	Netzkabel einstecken
	Tischhandschalter nicht angesteckt	Tischhandschalter anstecken
	Schaltnetzteil defekt	An Kundendienst wenden
	Netzkabel defekt	An Kundendienst wenden
	Tischhandschalter defekt	Tischhandschalter ausw.
	Schlechter Steckkontakt	Stecker richtig einstecken

⚠ Achtung! Innerhalb der Garantiezeit ist der Austausch der Antriebs-technik nur durch den VS-Kundendienst (VS-KD) zulässig.


 **Wichtig!** Für weitere Fragen wenden Sie sich an ihren zuständigen VS-Fachberater bzw. an die entsprechende VS-Niederlassung.

Am Display wird eine Fehlernummer angezeigt

Fehlercode Bedeutung Behebung/Beschreibung

E-01	Positionsverlust	Führen Sie einen Reset durch
E-16	Tastenfehler	Falsche Tastenkombination auf Handschalter gedrückt, Tastenkombination wird nicht unterstützt
E-59	Auffahrschutz Kanal 1	Auffahrschutz des Tisches wurde ausgelöst Verfahrweg überprüfen, Hindernisse entf.
E-60	Auffahrschutz Kanal 2	Auffahrschutz des Tisches wurde ausgelöst Verfahrweg überprüfen, Hindernisse entf.

7. Technische Daten

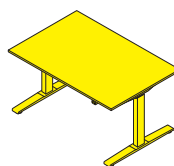


T-Fuß

Bezeichnung

Die Höhe ergibt sich je nach Wahl der Ausführung:

Maximale Hublast bei	von 65 bis 130 cm
Einschaltdauer	75 kg (vollflächig)
Umgebungstemperatur zum Betrieb	2 Min. "ON"+18 Minuten "OFF"
Sicherheitsbereich	Sicherheitsabschaltung
Geräuschentwicklung	darf +0°C nicht unterschreiten und + 35° C nicht überschreiten
Hubgeschwindigkeit	Endlage ca. 11 cm über unterster Tischhöhe
Relative Luftfeuchte	< 50 dB(A)
Spannungsversorgung	38 ± 2 mm/sek
Leistungsaufnahme	5 bis 85 %
Schutzart IP-Klasse	230 V
Schutzklasse	175 W im Betrieb mit Last
Frequenzbereich	IP -X0
Standby-Leistung, primär (typisch)	II
	50 Hz
	0,1 W

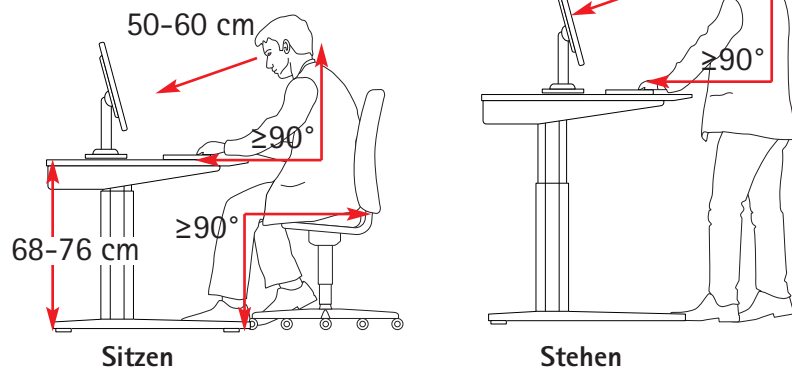

8. Hinweise zur Ergonomie

- Sitz-/Steharbeitsplätze lassen eine besonders flexible Arbeitsorganisation zu. Durch die Möglichkeit, die gesamte Arbeitsfläche mit dem Bildschirm und den Eingabegeräten in der Höhe zu verstellen, kann praktisch jede Tätigkeit im Sitzen oder im Stehen ausgeübt werden.
- **Empfehlungen:**
 - A. Häufiges Aufstehen von kurzer Dauer ist günstiger als lange Stehpausen.
 - B. Statisches Stehen sollte vermieden werden.
 - C. 2 bis 4 Haltungswechsel pro Stunde sind empfehlenswert **[Bild 1]**.
- Der Bildschirm sollte so aufgestellt sein, dass keine Reflexionen auf dem Monitor durch z. B. Beleuchtung oder Fenster entstehen. Die sinnvollste Lösung ist den Bildschirm so aufzustellen, dass er zwischen zwei Leuchtbändern steht und Ihre Blickrichtung parallel zum Fenster ist. Die oberste Zeile auf dem Bildschirm sollte nicht oberhalb der horizontalen Sehachse liegen. Für eine angenehme Kopfhaltung, sollte der Blickwinkel um etwa 35° zur Bildschirmmitte abgesenkt werden **[Bild 1]**.
- Die Höhenverstellung ermöglicht auch eine einfache Einstellung der richtigen Sitzhöhe. Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

- Der Rat der Europäischen Gemeinschaft hat für die Ergonomie am Arbeitsplatz bestimmte Richtlinien und Regeln aufgestellt, die der EG-Richtlinie 90/270/EWG unterliegen.
- Einen Leitfaden zur Gestaltung von Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft in der Schriftenreihe Prävention herausgegeben (DGUV 215-410).

Nähere Informationen: **www.vbg.de**

9. EG-Konformitätserklärung

Firma: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8
D-97941 Tauberbischofsheim

Typologie: Sitz- / Steharbeitsplatz
Benennung: Sitz- / Steharbeitsplatz Pareto
Modell-Nr.: 21753-007
Ausführung: T-Fuß-Tisch
Sonderausstattung: Säulen mit Piezosensor, Höhenverstellung von 65 – 130cm

Hiermit wird bestätigt, dass das oben bezeichnete Produkt den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien entspricht.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Ggf. andere einschlägige EG-Richtlinien:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



Tauberbischofsheim, den

27.7.19


Unterschrift

Vollhardt, Klaus
Name, Vorname

Geschäftsleitung Produktion
Funktion

Jens Heller
CE-Dokumentations-Bevollmächtigter

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Sitz: Tauberbischofsheim
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRA 560116
U.St.Id.Nr.: DE 146587381
Internet: <http://www.vs-moebel.de>
(KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG_20042016.doc)

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Ing. Thomas Müller, Bernhard Schwering, Jörg Blumenstock
Komplementär:
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken Verwaltungs-GmbH
Sitz: Tauberbischofsheim
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 560029

Bankverbindungen:
Sparkasse Tauberfranken BLZ 673 525 65 Kto. 2 000 826
Landesbank Baden-Württemberg BLZ 600 501 01 Kto. 2 050 302
Volksbank Main-Tauber eG BLZ 673 900 00 Kto. 70 321 807
Deutsche Bank Würzburg BLZ 790 700 16 Kto. 22 623 300
Dresdner Bank Würzburg BLZ 790 800 52 Kto. 323 530 000