


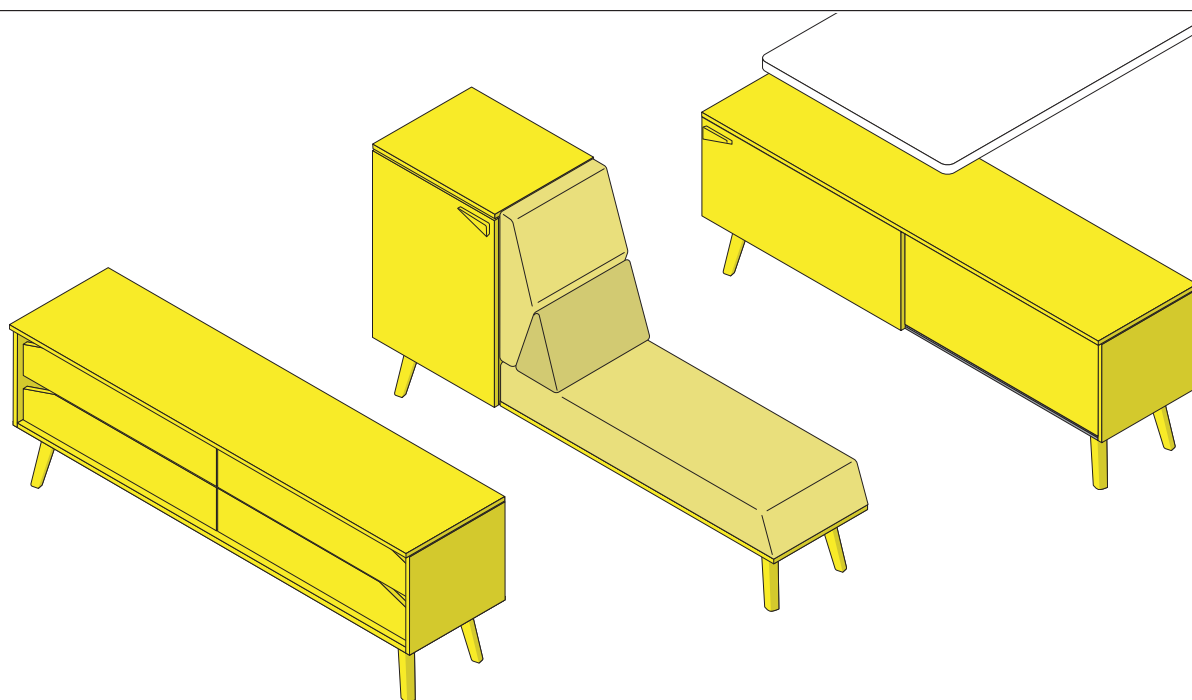

http://links.vs-service.com/downloads/70-247_V02_DEEN_JustBe_Schrank.pdf

Montageanleitung

JustBe Korpussmöbel

Bestimmung: Die hier beschriebenen Möbel sind ausschließlich für die Nutzung in geschlossenen Räumen im Büro- und Objektbereich konzipiert. Für nicht bestimmungsgemäße Nutzung wird keine Haftung übernommen.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Produkte sorgfältig und beachten Sie insbesondere auch die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf bzw. geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Assembly instruction

JustBe Carcass furniture

Intended use: The current desk/conference table is intended exclusively for use in closed premises in office buildings. No liability will be assumed for any use other than that intended.

General comments: Before using the products, read these instructions carefully and pay special attention to the safety instructions. Keep these Instructions for future consultation and communicate them to other users.

General note on safety:

The following symbols and notes are used in these Instructions:




Important!

This symbol indicates an important assembly note.



Caution! This symbol indicates a very important note.

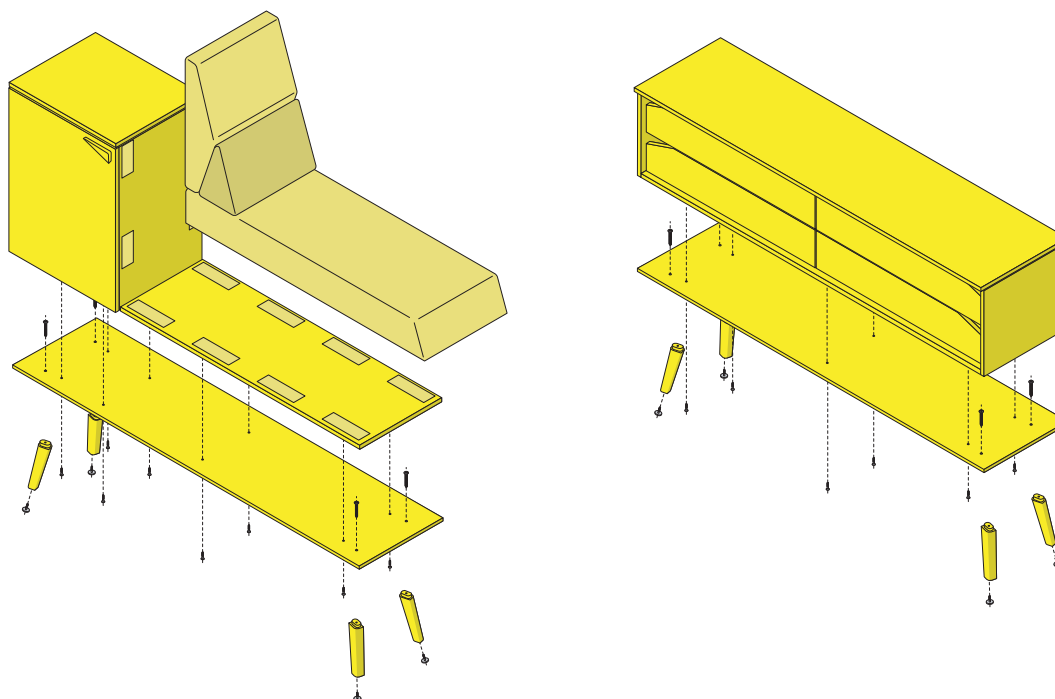

Im Internet: Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt über den in der Kopfleiste angegebenen Link.

Lieferumfang: Die Produkte werden teilmontiert ausgeliefert. Einigen Zubehörteilen ist eine separate Montageanleitung des Herstellers beigelegt.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an den VS-Kundendienst: kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Mehr dazu unter: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung:

Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Anleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.

On the Web: These Instructions are also available online for download via the link indicated at the top of the page.

Scope of delivery: The products are supplied partially assembled. In the case of some accessory parts, the manufacturer's instructions are enclosed separately.

Use: Please take account of the notes on the following pages.

Faults and service: If any faults occur, please contact the VS Customer Service: kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance and cleaning: For more information, go to: vs.de/kataloge/reinigung/en


Forwarding and Disposal: If the product is passed on to any third party then these instructions must be supplied with it. Please contact your relevant local authority for information on environmentally compatible disposal. The indicated electric and electronic components must not be disposed of with the ordinary waste. They must be removed from the furniture unit before the unit is sent for disposal. They are to be disposed of at authorized collection and return points.



1.

Untergestell und Korpus Subframe and body

1.1

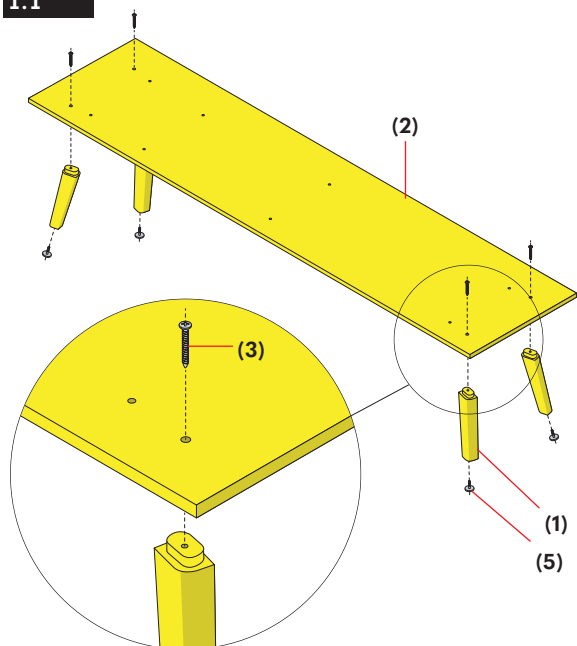

Stecken Sie die Füße (1) mit den Zapfen von unten in die Langlöcher der Grundplatte (2). Befestigen Sie die Füße mit jeweils einer $\varnothing 6 \times 70$ mm Holzschraube (3). Drehen Sie anschließend die Stellgleiter (5) in die vier Füße ein.




Wichtig! Von den vier Füßen sind nur jeweils zwei identisch (diagonal gegenüberliegend). Achten Sie zur korrekten Zuordnung auf die Markierungen an den Füßen und an der Grundplatte.

Insert the legs (1) with the studs from underneath into the elongated holes of the base panel (2). Fasten each of the legs with a screw (3) and washer (4). Then screw the adjustable glide elements (5) into the four legs.



Important! Of the four legs, only two pairs are identical to one another (diagonally opposite). To ensure correct positioning, pay attention to the markings on the legs and base panel.

1.2

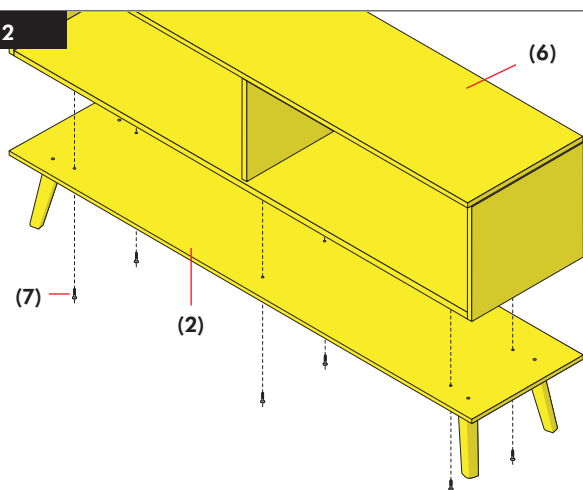


Montieren Sie den Korpus (6) mit Schrauben (7) auf die Grundplatte (2).

Mount the body (6) on the base panel (2) using the screws (7).

2.

Variante mit Sideboardanbindung Variant with sideboard connection

2.1

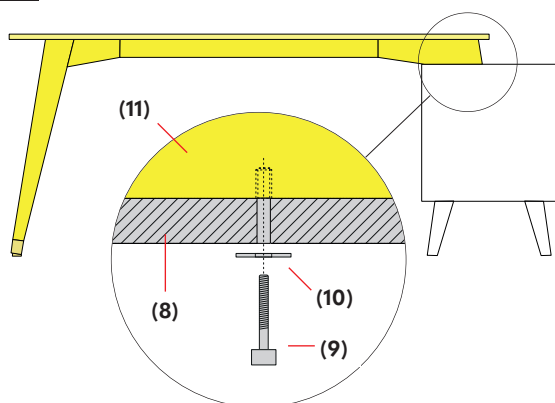


Das Sideboard (8) wird mit zwei Schrauben (9) mit Unterlegscheiben (10) am Tisch (11) befestigt.

The sideboard (8) is fixed to the table (11) using two screws (9) with washers (10).

3.

Bei Codierung „vorbereitet für Elektrifizierung“ If coded “ready for electrical connections”

3.1

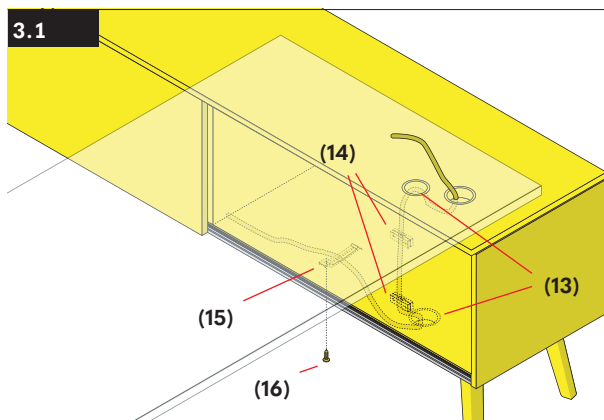


Kabeldurchlässe (13) und Zugentlastungen (14) sind bereits vormontiert. Schrauben Sie die Kabelführung (15) von unten mit einer Schraube (16) an das Untergestell an und verlegen Sie anschließend die benötigten Kabel.

Cable openings (13) and strain relief mechanisms (14) are already pre-assembled. Screw the cable guide (15) to the subframe from below using a screw (16) and then lay the required cables.

4.

Schubkästen Drawers

4.1

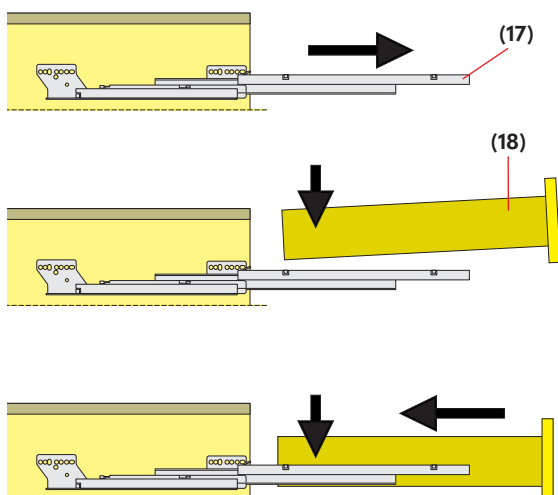


Montage der Schubkästen: Schubkastenschränke werden in der Regel montiert geliefert. Bei Bedarf sind die Schubkastenfronten seitlich und in der Höhe verstellbar.

Zur Montage Korpuschiene (17) herausziehen, Schubkasten (18) leicht schräg auf die Korpuschiene aufsetzen und einschieben, bis der Schubkasten einrastet.

Installing the drawers: Drawer cabinets are usually supplied assembled. The lateral alignment and height of the fronts of the drawer cabinets can be adjusted if required.

To assemble, pull out the body rail (17), position the drawer (18) on the body rail at a slight angle and push in until the drawer engages.


4.2

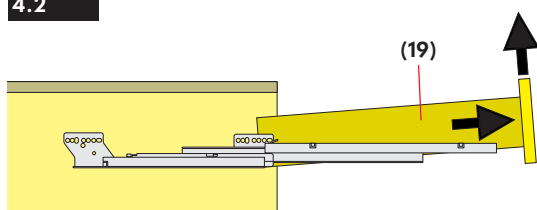

Demontage der Schubkästen: Schubkasten (19) komplett herausziehen und anheben. Anheben = Ausschalten der Ausziehsicherung in Offenstellung.


Removing the drawers: Pull the drawer (19) out completely and lift. Lifting = deactivating the pull-out protection in the open position.

4.3

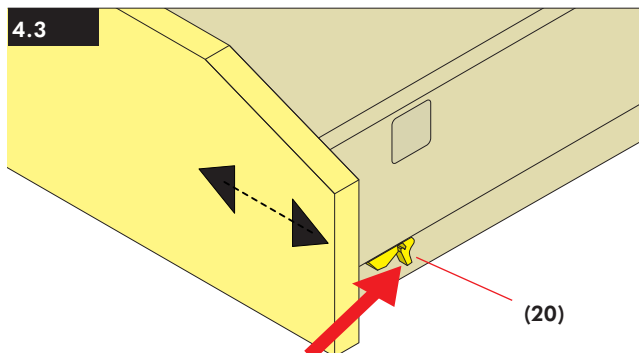


Seitenverstellung der Schubkastenfronten: Arretierhaken (20) links und rechts nach hinten drücken. Front leicht anheben und über die Riffelung schieben (Verstellweg $\pm 1,5\text{mm}$). Arretierhaken loslassen.

Lateral adjustment of the drawer fronts: Press the left and right catches (20) backwards. Lift the front slightly and push over the corrugated section (adjustment path $\pm 1.5\text{mm}$). Release the catch.

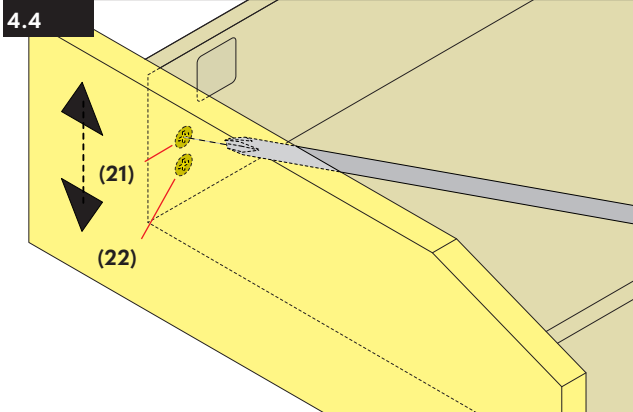

Höhenverstellung der Schubkastenfronten: Schraube (21) leicht lösen. Front über Exzentrerschraube (22) in die gewünschte Höhenposition bringen (Verstellweg $\pm 2\text{mm}$). Anschließend Schraube (21) festziehen.

Height adjustment of the drawer fronts: Loosen screw (21) slightly. Use the eccentric screw (22) to adjust the front to the required vertical position (adjustment path: $\pm 2\text{ mm}$). Then tighten the screw (21).

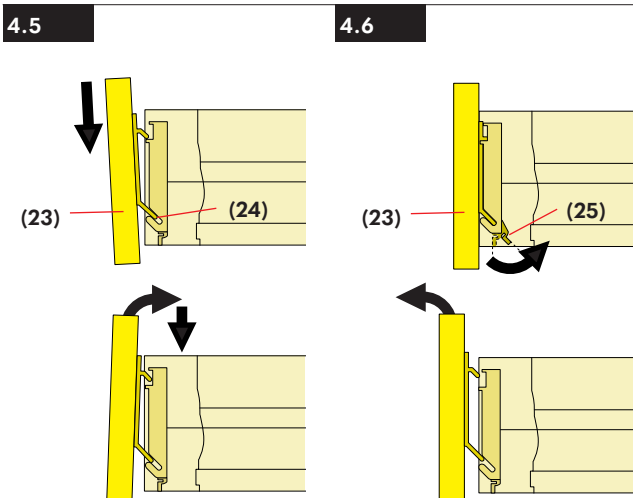

Montage und Demontage der Schubkastenfront: Front (23) mit Einhängenhaken (24) in unteren, schrägen Schlitz einführen (0-Positionierung durch Einhängehaken). Front einschwenken und hinunterdrücken.

Zur Demontage Arretierhaken (25) von der Front (23) wegdrücken und Front aushängen.

Wichtig! Falls erforderlich separate Anleitung der Firma Grass, Auszugs-System Nova Pro, konsultieren.


Installing and removing the drawer front: Insert the front (23) with the mounting hook (24) in the lower, oblique slot (initial positioning ensured by mounting hook). Tilt in the front and press down. To remove, press the catch (25) away from the front (23) and unhook the front.

Important! If necessary, consult the separate instructions issued by Grass for the Nova Pro drawer system.

5.

Schiebetüren Sliding doors


5.1

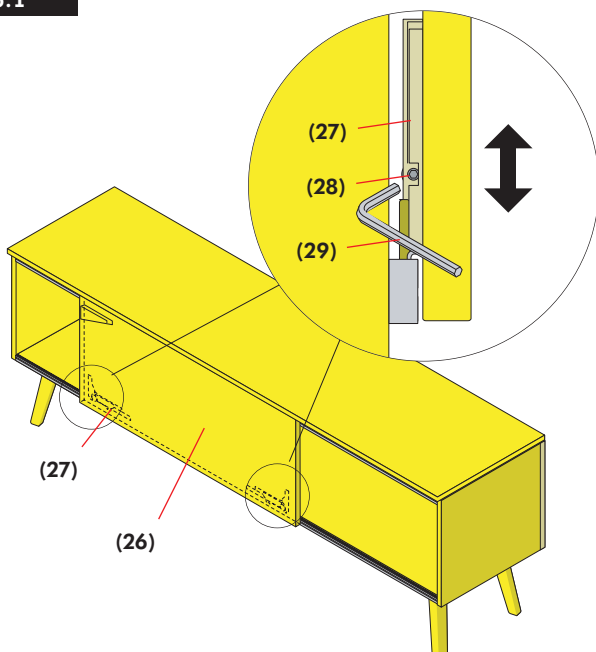

Höhenverstellung/Ausrichtung: Schiebetüren (26) können in der Höhe rechts und links um $\pm 2\text{ mm}$ verstellt werden. Schieben Sie die Schiebetür in die mittlere Position. Drehen Sie dann die seitlich im unteren Beschlag (27) angebrachte Verstellerschraube (28) mit einem Innensechskantschlüssel 3 mm (29), um die entsprechende Seite anzuheben oder abzusenken.

Height adjustment/alignment: The height of sliding doors (26) can be adjusted on the right and left by $\pm 2\text{ mm}$. Slide the sliding door into the middle position. Then use a 3-mm Allen key (29) to turn the adjusting screw (28) located in the lower fixing (27) in order to raise or lower the corresponding side.


5.2

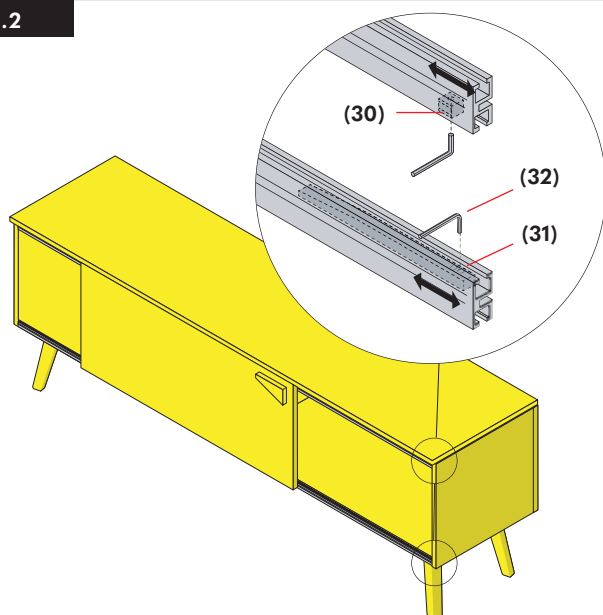

Einstellen der seitlichen Aktivatoren und Endanschläge: Um den Anschlag der Tür rechts bzw. links einzustellen, lösen Sie die Klemmschraube des Stoppers (30) in der oberen Schiene und des Aktivators (31) in der unteren Schiene mit einem Innensechskant-schlüssel SW 1,5 (32). Verschieben Sie Stopper und Aktivator wie gewünscht und ziehen Sie anschließend die Klemmschrauben wieder fest.

Adjusting the side activators and end stops: To adjust the door stop on the right or left, release the clamping screw of the stopper (30) in the top rail and of the activator (31) in the bottom rail using a size 1.5 Allen key (32). Move the stopper and activator to the required position and then tighten the clamping screws again.

5.3

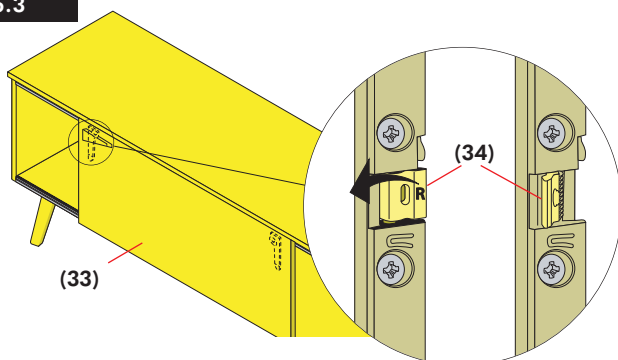


Demontage der Schiebetür (am Beispiel einer linken Tür):

Fahren Sie die Schiebetür (33) in die mittlere Position und entriegeln Sie die Sicherung (34) der Tür an der nun zugänglichen linken Seite.

Removing the sliding door (based on example of left-hand door): Move the sliding door (33) to its middle position and unlock the door's securing mechanism (34) on the left-hand side, which is now accessible.


5.4

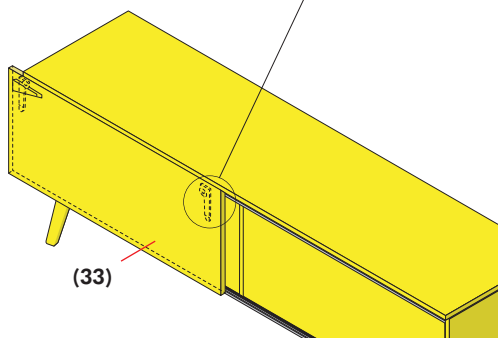

Um die rechte Seite der Tür zu entriegeln, lösen Sie zunächst die Klemmschrauben von Stopper und Aktivator auf der linken Seite wie unter 6.2 beschrieben. Verfahren Sie dann die Schiebetür (33) ganz nach links und entriegeln Sie nun auch die rechte Seite der Tür.

To unlock the right-hand side of the door, first release the clamping screws at the stopper and activator on the left-hand side as described in 6.2. Then slide the sliding door (33) to the left as far as it will go and unlock the right-hand side of the door.

5.5

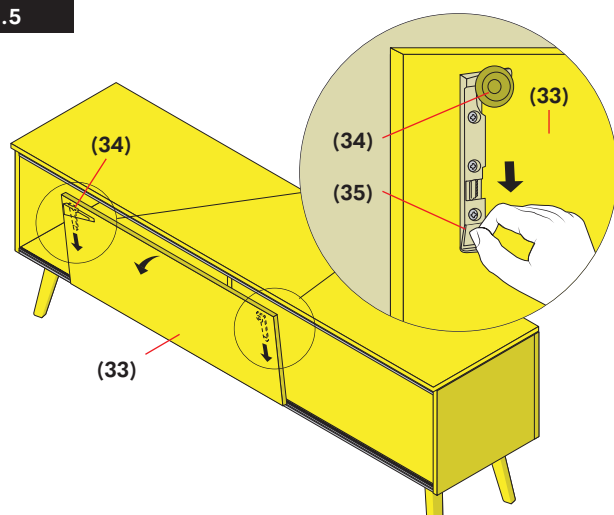


Fahren Sie nun die Schiebetür (33) wieder in die mittlere Position, ziehen Sie die Rollen der oberen Beschläge (34) durch Herabziehen der Hebel (35) auf der Rückseite aus der oberen Schiene und kippen die Schiebetür (33) nach vorne aus der Führung. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Now move the sliding door (33) back into the middle position, pull the rollers of the top fixings out of the top rail (34) by pulling down the lever (35) on the back and tilt the sliding door (33) forwards out of its guide. To install again, proceed in the opposite sequence of steps.

6.

Bänder / Schlösser / Einlegeböden Hinges / locks / shelf inserts


6.1

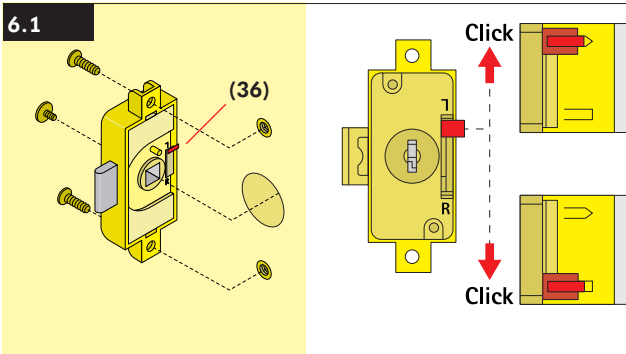

Schließrichtung Schlosskästen bei Drehtüren: Bei Bedarf kann die Schließrichtung rechts/links (36) verändert werden.

Closing direction of lock cases in swing doors: If necessary, the right/left direction of closing (36) can be changed.


6.2

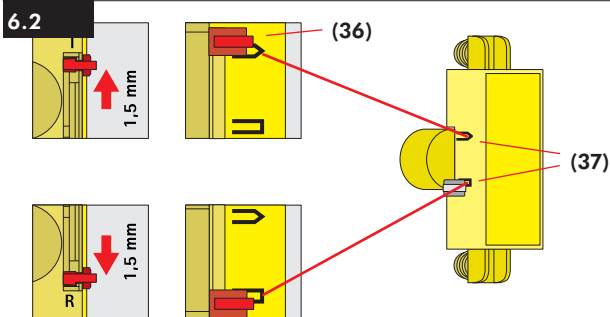

Schlüsselabzugssperre Schlosskästen bei Drehtüren: Wird der Hebel (36) zum Einstellen der Schließrichtung um 1,5 mm über die Markierung (37) hinausbewegt, ist die Schlüsselabzugssperre aktiv.

Key blocking mechanism of lock cases in swing doors: If the lever (36) used to adjust the closing direction is moved out 1.5 mm beyond the marking (37), then the key blocking mechanism is active.


6.3

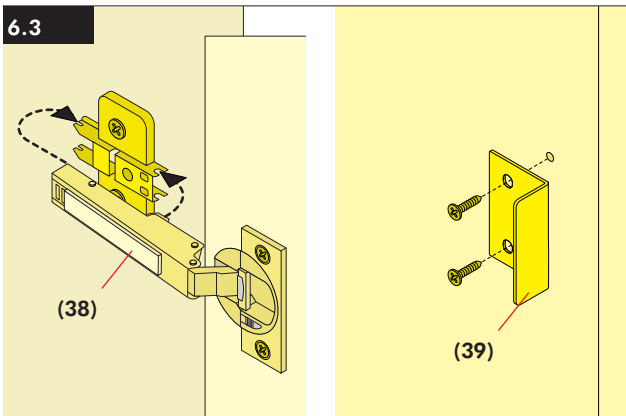

Einbau Drehtüren und Schließwinkel: Klappen Sie das Topfband (38) aus und schieben Sie die Tür in gewünschter Höhe ein (vorderer Pfeil). Anschließend drücken Sie den Beschlag mit dem Daumen hinten ein (hinterer Pfeil). Der Schließwinkel (39) ist bereits werkseitig eingebaut.

Installing swing doors and closing brackets: Swing out the hinge (38) and slide the door in at the required height (front arrow). Then use your thumb to press the fixing in at the back (back arrow). The closing bracket (39) is already installed ex works.

6.4

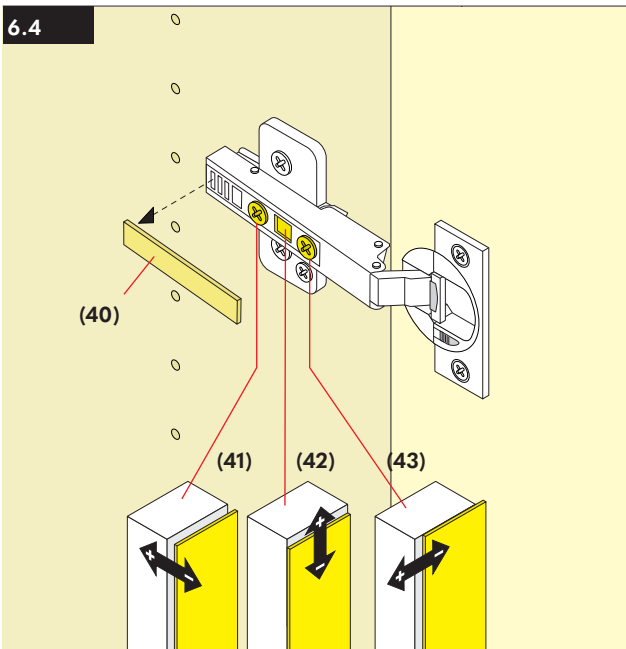

Ausrichtung der Drehtüren: Nehmen Sie die Schutzkappe (40) ab und justieren Sie je nach Ausrichtungsbedarf mit Schraubendreher:

Einstellen über
(+3 / -2.0 mm) (41)
(±3 mm) (42)
(±2 mm) (43)


Der maximale Öffnungswinkel beträgt 110°.

Aligning the swing doors: Remove the protective cover (40) and use a screwdriver to perform the adjustment depending on the required alignment:

Adjust to
(+ 3 / - 2.0 mm) (41)
(± 3 mm) (42)
(±2 mm) (43)

The maximum opening angle is 110°.

6.5

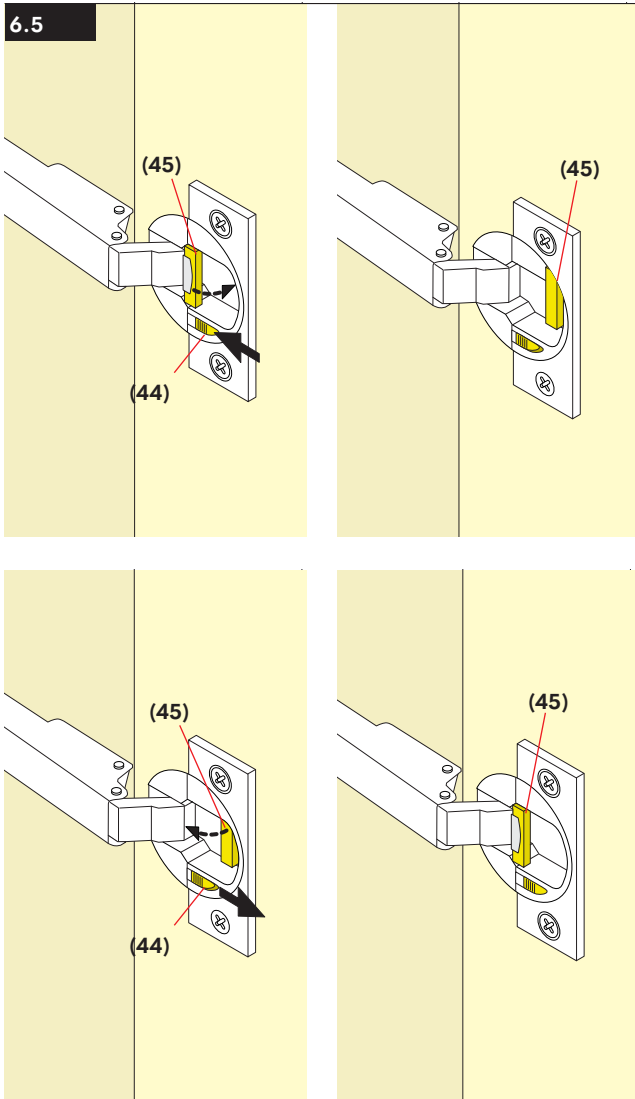

Dämpfung der Drehtüren: Die Dämpfung kann nach Bedarf an jedem Scharnier aktiviert oder deaktiviert werden.

Um die Dämpfung zu deaktivieren, schieben Sie den Schieber (44) mit dem Finger nach innen. Der Dämpfer (45) klappt bei der nächsten Schließung nach innen.

Um die Dämpfung zu aktivieren, schieben Sie den Schieber (44) mit dem Finger nach vorn. Der Dämpfer (45) klappt nach vorn.



Achtung! Bei kleinen Türen ist die Dämpfung eventuell nur an einem Scharnier ausreichend.



Achtung! Dämpfung aktiv im Auslieferungszustand!

Damping of swing doors: Damping can be activated or deactivated at each hinge as required.

To deactivate damping, slide the slider (44) inwards using your finger. The damper (45) swings inwards the next time you close the door. To activate damping, slide the slider (44) forwards using your finger. The damper (45) swings forwards.




Caution! In the case of small doors, damping at just one hinge may be sufficient.



Caution! Damping is active when the unit is delivered!

6.6

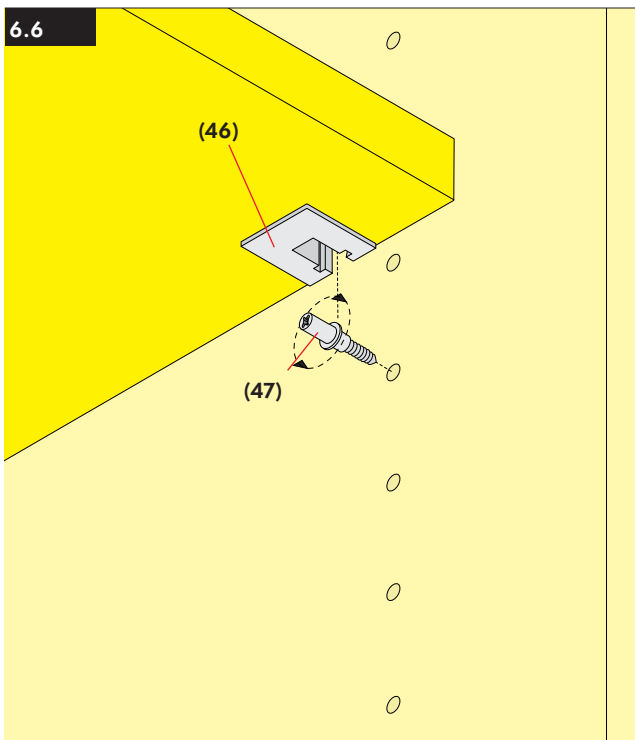

Einlegeböden: Die Aufnahme (46) der Bodenträger ist bei allen Einlegeböden LIGNOpal mit Gewindebodenträgern (47). Die Einlegeböden sind werkseitig eingebaut.



Achtung! Beim Herausnehmen die Einlegeböden gleichmäßig und vorsichtig nach oben drücken, um Beschädigungen zu vermeiden!

Shelf inserts: For all LIGNOpal shelf inserts, there is a threaded support (47) for the shelf carrier (46). The shelf inserts are installed ex works.




Caution! When removing shelf inserts, push them upwards evenly and carefully to avoid any damage!

7.

Montage Ottomane Hinges / locks / shelf inserts

7.1

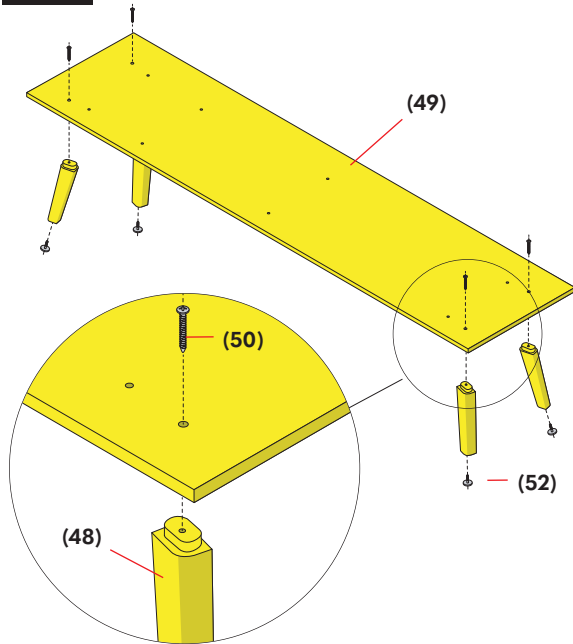


Stecken Sie die Füße (48) mit den Zapfen von unten in die Langlöcher der Grundplatte (49). Befestigen Sie die Füße mit jeweils einer $\varnothing 6 \times 70$ mm Holzschraube (50). Drehen Sie anschließend die Stellgleiter (52) in die vier Füße ein.

Wichtig! Von den vier Füßen sind nur jeweils zwei identisch (diagonal gegenüberliegend). Achten Sie zur korrekten Zuordnung auf die Markierungen an den Füßen und an der Grundplatte.

Insert the legs (48) with the studs from underneath into the elongated holes of the base panel (49). Fasten each of the legs with a screw (50) and washer (51). Then screw the adjustable glide elements (52) into the four legs.

Important! Of the four legs, only two pairs are identical to one another (diagonally opposite). To ensure correct positioning, pay attention to the markings on the legs and base panel.


7.2

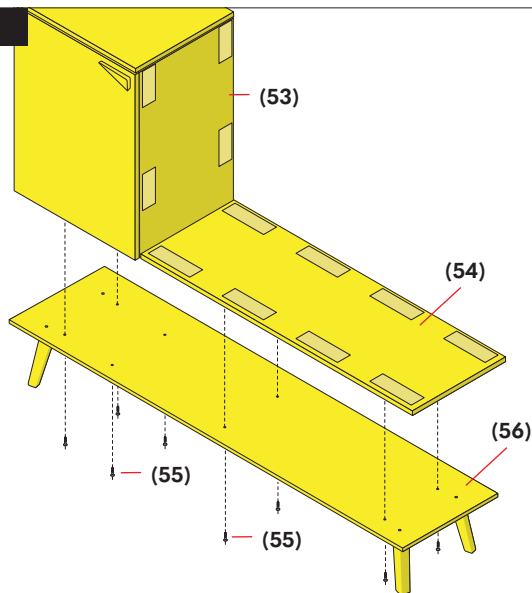

Montieren Sie den Korpus (53) und die Trägerplatte (54) für die Polsterung mit jeweils vier Schrauben (55) auf die Grundplatte (56).

Mount the body (53) and support panel (54) for the upholstery on the base panel (56) using four screws (55) in each case.

7.3

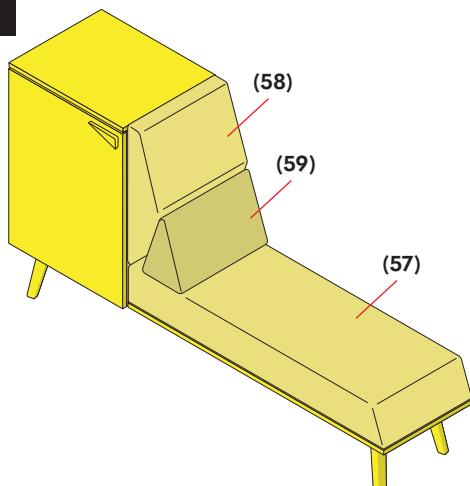

Befestigen Sie zunächst das Sitzpolster (57) und anschließend das Rückenpolster (58) auf den vormontierten Klettstreifen. Achten Sie dabei darauf, dass das Polster oben bündig mit dem Schrank abschließt. Fügen Sie anschließend den Sitzkeil (59) ein.

First fasten the seat cushion (57) and then the back support cushion (58) to the pre-installed hook-and-loop strips. Make sure that the cushion is flush with the cabinet at the top. Next, insert the wedge-shaped seating element (59).

8.

Modellübersicht Overview of models



40630
Regal 2OH
shelf 2HU



40620
Regal 1OH
shelf 1HU



40631
Schiebe / Regal 2OH
sliding / shelf 2HU



40621
Schiebe / Regal 1OH
sliding / shelf 1HU



40632
Schiebe / Regal 2OH
sliding / shelf 2HU



40622
Schiebe / Regal 1OH
sliding / shelf 1HU



40633
Schiebe / Schub 2OH
sliding / drawer 2HU



40623
Schiebe / Schub 1OH
sliding / drawer 1HU



40634
Schiebe / Schub 2OH
sliding / drawer 2HU



40624
Schiebe / Schub 1OH
sliding / drawer 1HU



40635
Schub 2OH
drawer 2HU



40625
Schub 1OH
drawer 1HU



40646
Ottomane
links Korpus / rechts Polster
Ottomans, body left / upholstery right



40647
Ottomane
links Polster / rechts Korpus
Ottomans, upholstery left / body right



40640

Regal 1OH
Wechselseitig links OFFEN
shelf 1HU, alternating, opening left



40641

Regal 1OH
Wechselseitig rechts OFFEN
shelf 1HU, alternating, opening right



40642

Schiebe 1OH
Wechselseitig Schiebe links
sliding 1HU, alternating, sliding left



40643

Schiebe 1OH
Wechselseitig Schiebe rechts
sliding 1HU, alternating, sliding right



40644

Schub 1OH
Wechselseitig Schub links
drawer 1HU, alternating, drawer left



40645

Schub 1OH
Wechselseitig Schub rechts
drawer 1HU, alternating, drawer right



40610

2OH
links Drehtür / rechts Regal
2HU, swing door left / shelf right



40611

2OH
links Regal / rechts Drehtür
2HU, shelf left / swing door right



40612

2OH
links Drehtür / rechts Schub
2HU, swing door left / drawer right



40613

2OH
links Schub / rechts Drehtür
2HU, drawer left / swing door right



40600

1OH
links Drehtür / rechts Regal
1 HU, swing door left / shelf right



40601

1OH
links Regal / rechts Drehtür
1 HU, shelf left / swing door right



40602

1OH
links Drehtür / rechts Schub
1HU, swing door left / drawer right



40603

1OH
links Schub / rechts Drehtür
1HU, drawer left / swing door right