


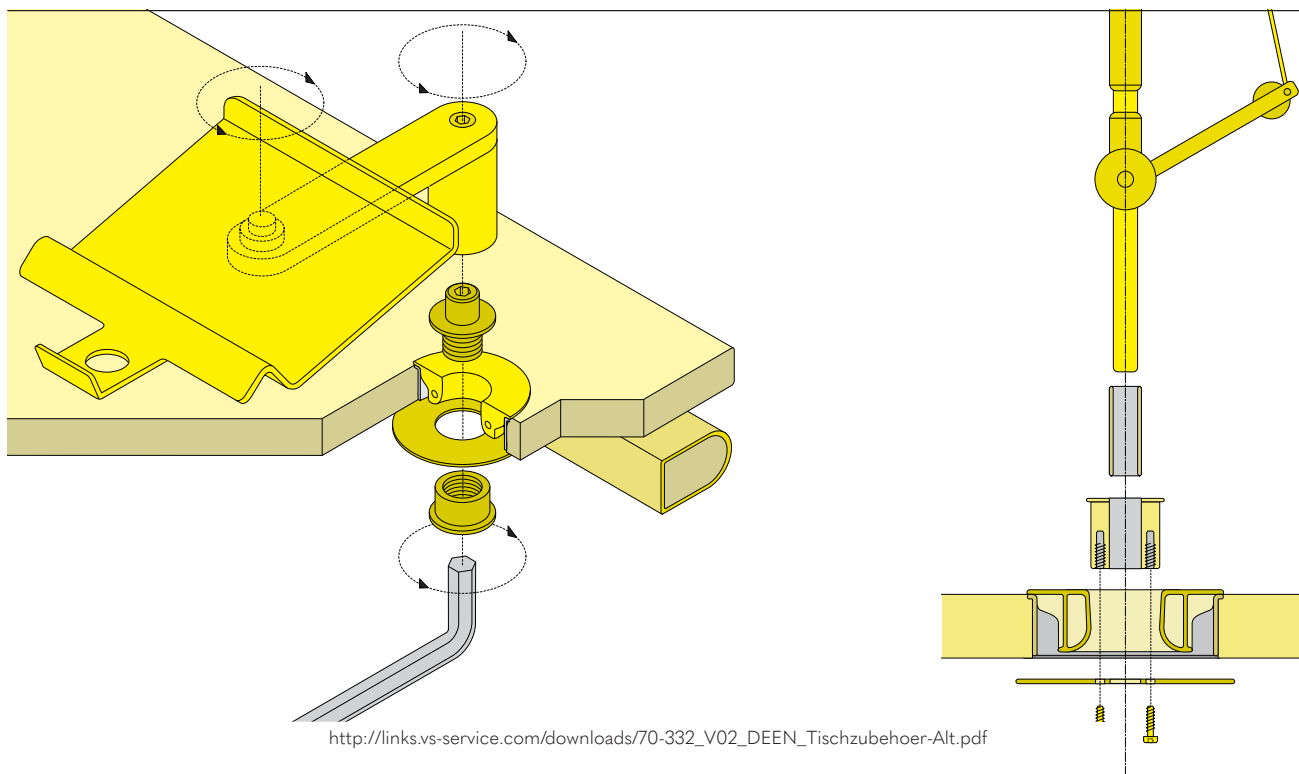

Montageanleitung

Zubehör Telefonhalter und Leuchtenbefestigungssatz

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Lieferumfang: Produkte werden fertig zur Montage ausgeliefert. Bei einigen Zubehörteilen ist eine separate Montageanleitung des Herstellers beigelegt. Bitte beachten.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben.

Assembly instructions

Accessories: Telephone holder and light fixing kit.

On the Web: You can find these Instructions on the Web.

Scope of delivery: The products are supplied ready for assembly. In the case of some accessory parts, the manufacturer's instructions are enclosed separately. Please note.




Use: Please take account of the notes on the following page.

Faults and service: If any faults occur, please contact our Customer Service: kundenservice@vs-moebel.de

Maintenance and cleaning: On the Internet: vs.de/kataloge/reinigung/en

Product transfer: If the product is transferred to a new owner or user then it must be accompanied by these Instructions.





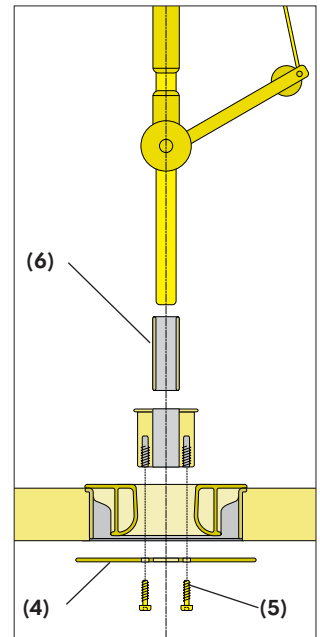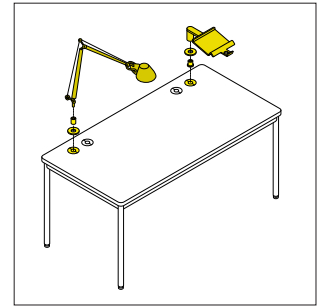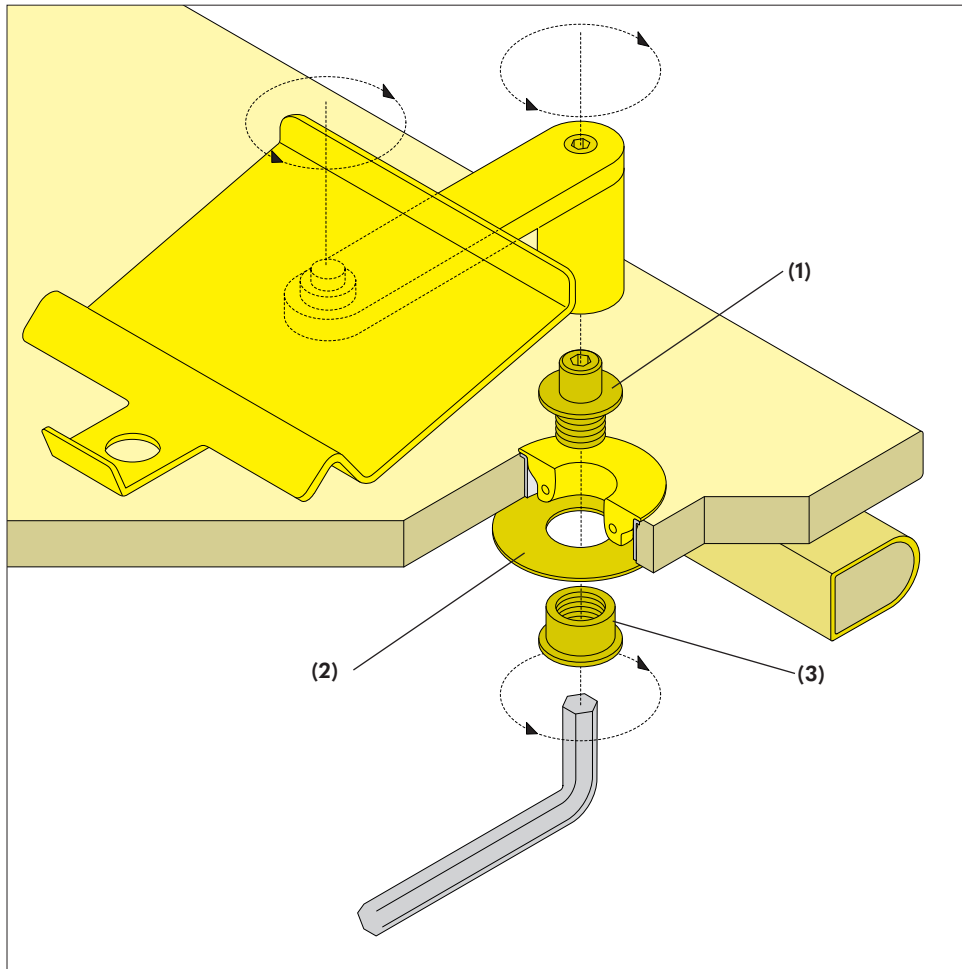

Telefonhalter

Bolzen **(a)** mit Scheibe in die vorgesehene Kabelauslassöffnung setzen. Von der Tischunterkante die Ronde **(b)** legen und mit der Mutter **(c)** verschrauben. Von oben und unten mit einem 10er Innensechskantschlüssel gegeneinander festschrauben. Telefonhalterung mit Drehhülse aufsetzen.

Leuchtenbefestigungssatz. Leuchtenhalter in die vorgesehene Kabelauslassöffnung setzen. Von der Tischunterkante das Blech **(d)** legen und mit drei Inbusschrauben M4x12 **(e)** zusammenschrauben. Je nach Lampentyp wird eine Hülse **(f)** in die Halterung geschoben.

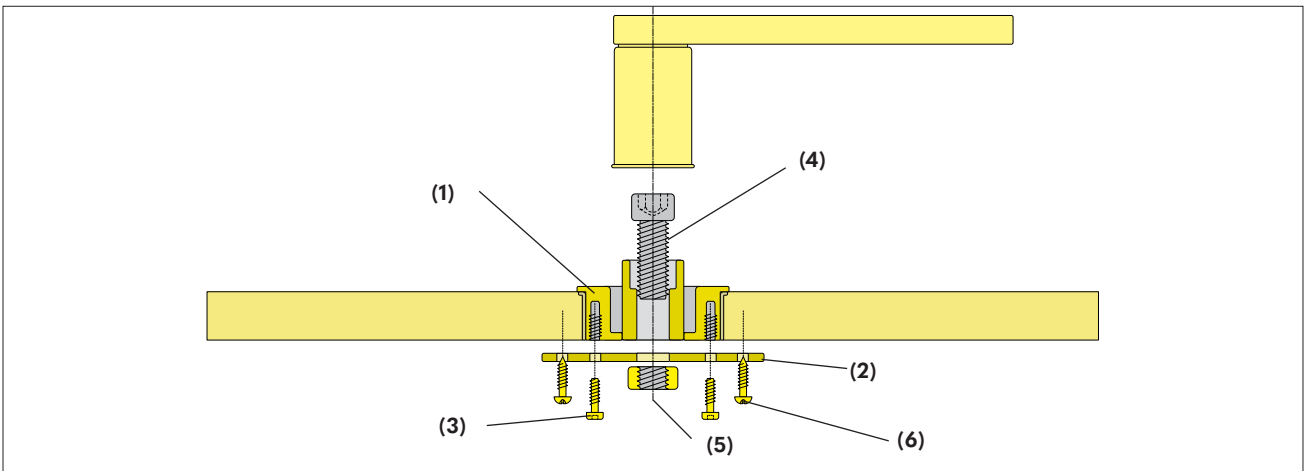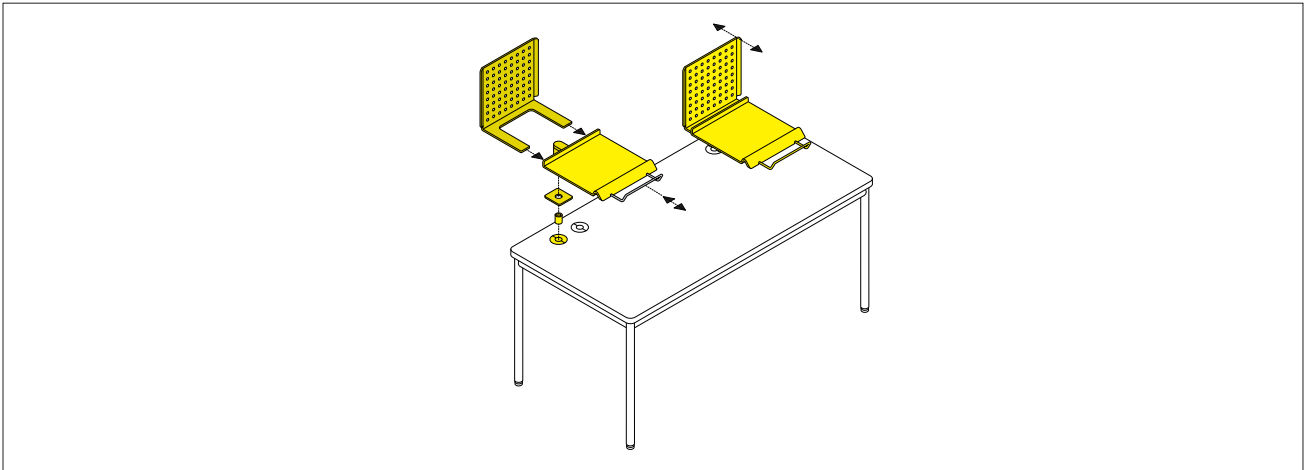

Monitorstation

Das Lager **(a)** in die vorgesehene Kabelauslassöffnung setzen. Von der Tischunterkante die Halteplatte **(b)** legen und mit drei Schrauben M6x16 mm **(c)** zusammenschrauben. Bolzen **(d)** einsetzen und von unten mit der M16 mm Mutter festschrauben **(e)**. Die Halteplatte mit vier Spax 5x20mm **(f)** an der Tischplatte befestigen. Monitorhalterung mit Drehhülse aufsetzen.

Bei einer Monitorhalterung mit Blende wird diese von hinten eingeschoben und mit einer Rändelmutter festgeschraubt.